



Bem-vindo ao


Kitchen
Thermometer

**GUIA DE INÍCIO
RÁPIDO**




Transfira a aplicação gratuita
Weber® iGrill®

1

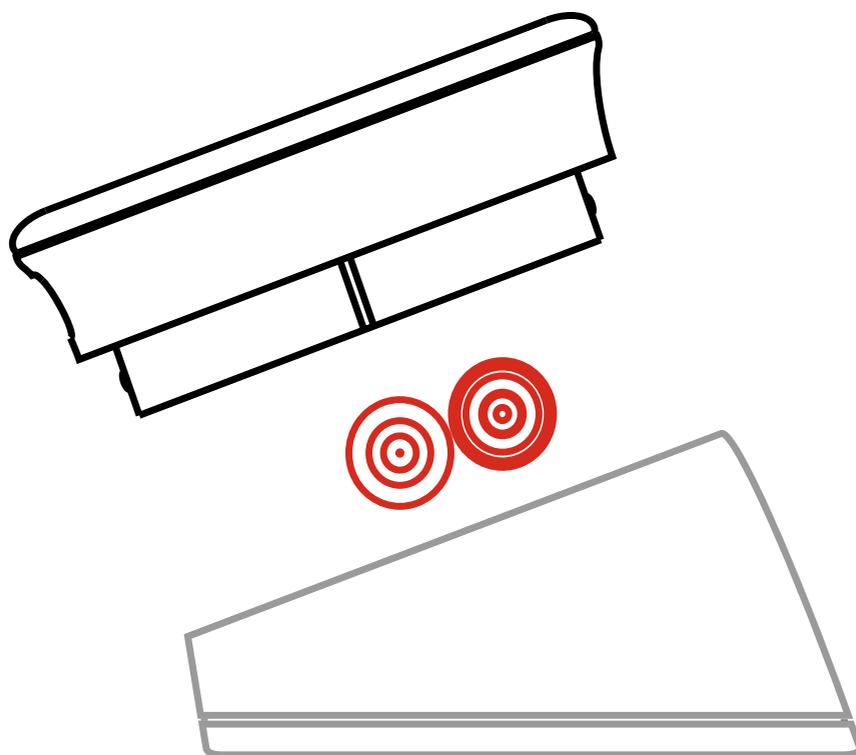


Remova a unidade superior da base, insira as pilhas

2

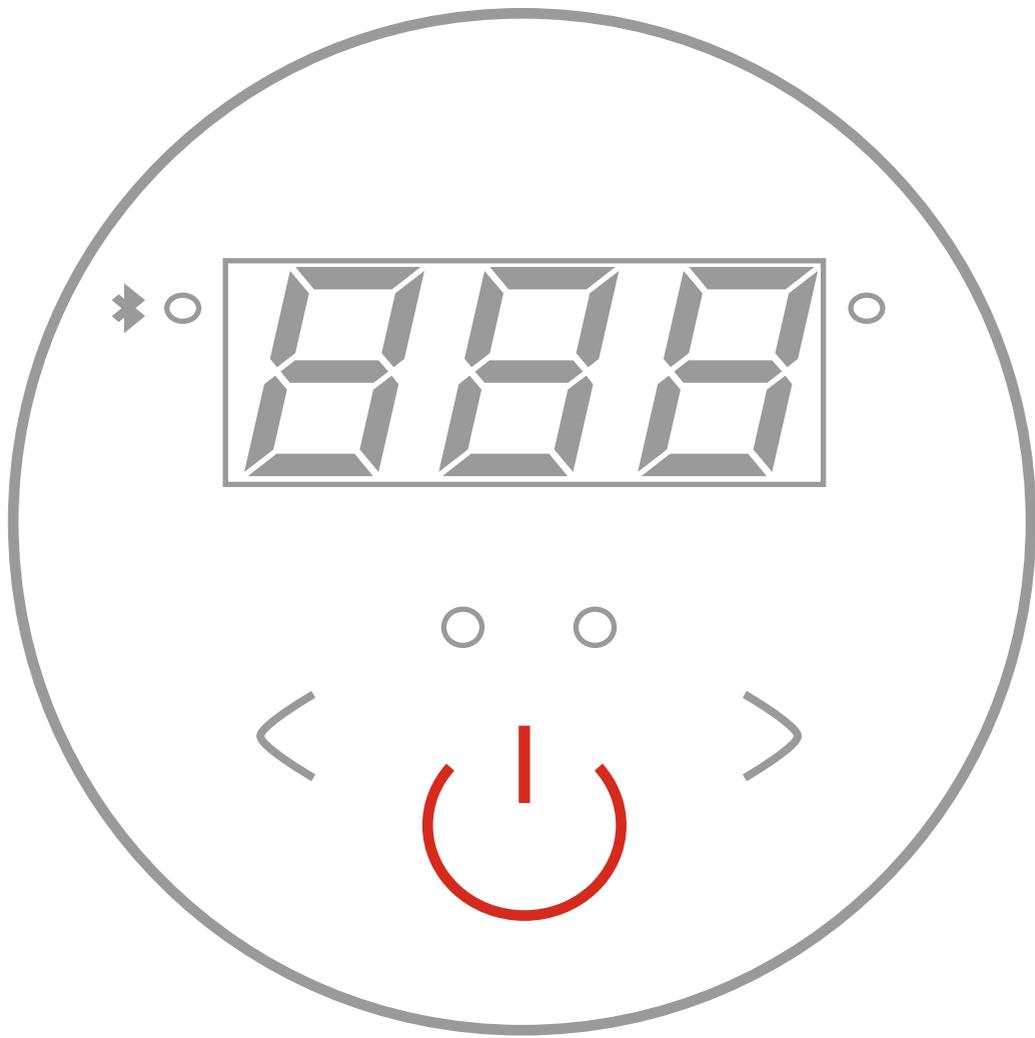

Pressione o botão de
energia


3

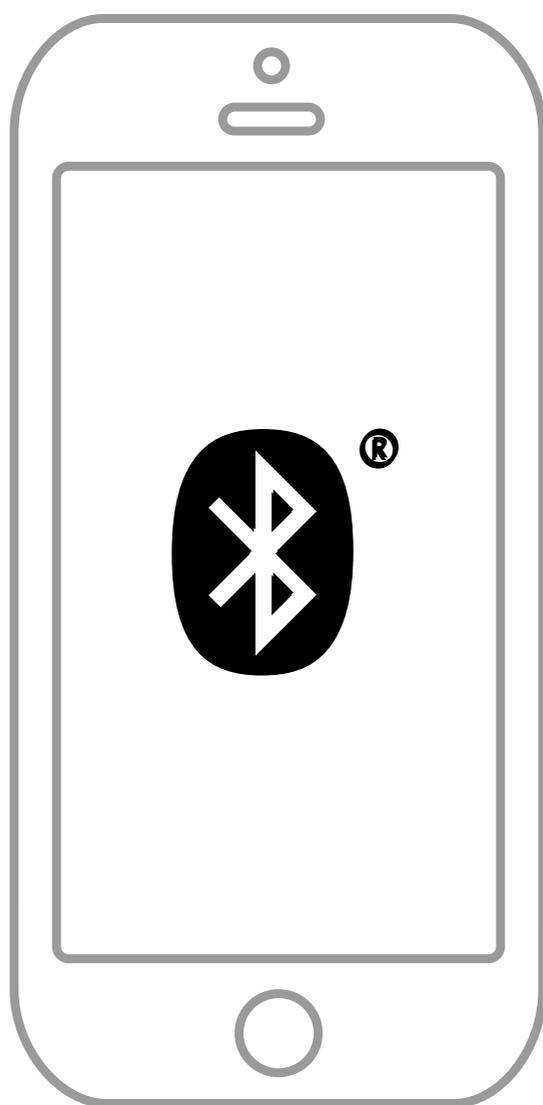

Inicie o App e conecte-se
através do Bluetooth®


4

Conhecer seu
Kitchen
Thermometer

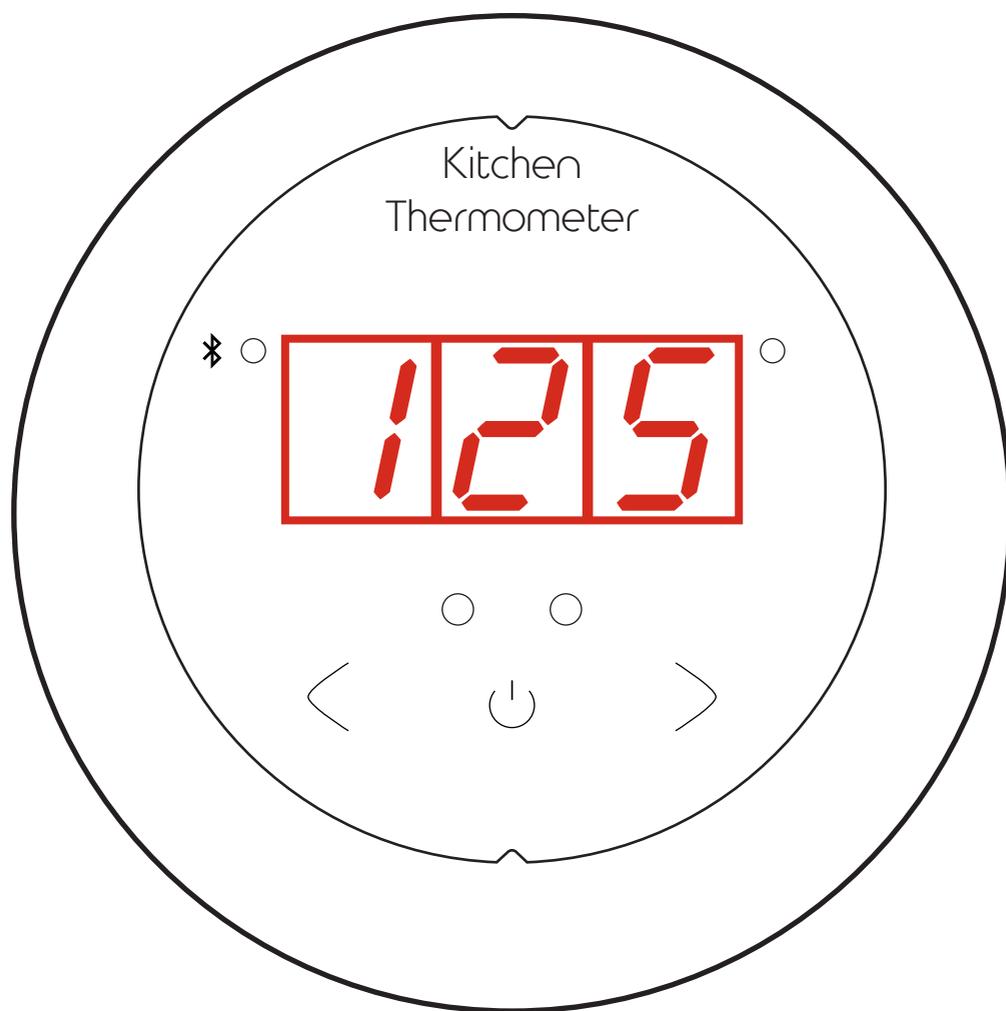



Visor inteligente

O visor acende-se assim que seu smartphone/tablet estiver dentro do alcance

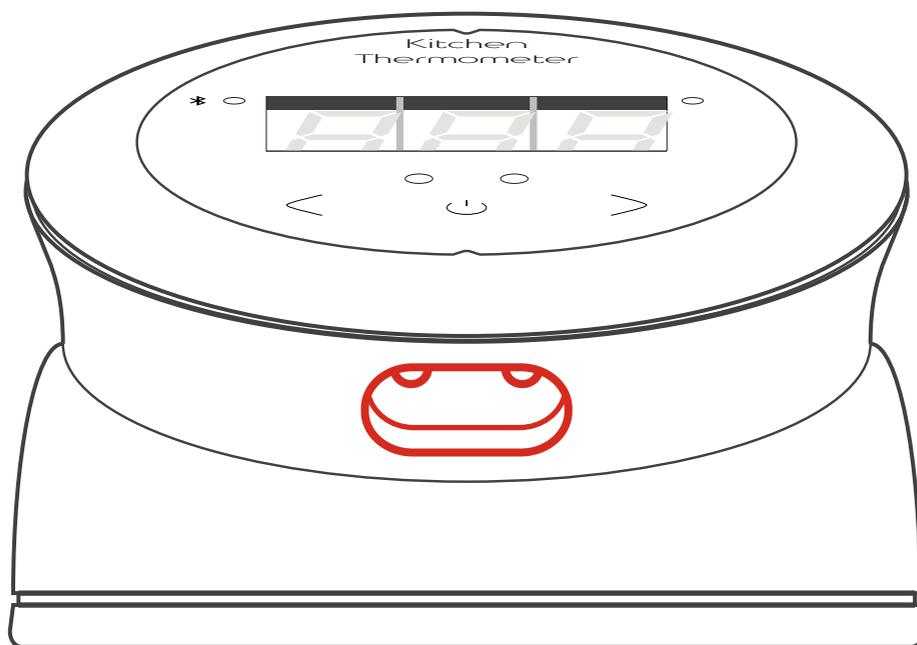



Inserções de sonda

O dispositivo tem duas inserções de sonda para que você possa monitorar duas temperaturas ao mesmo tempo

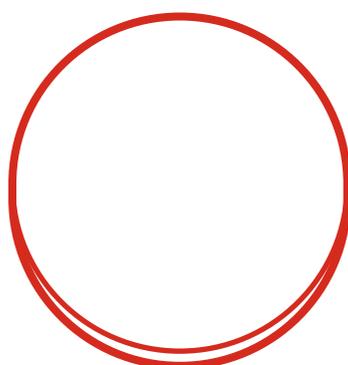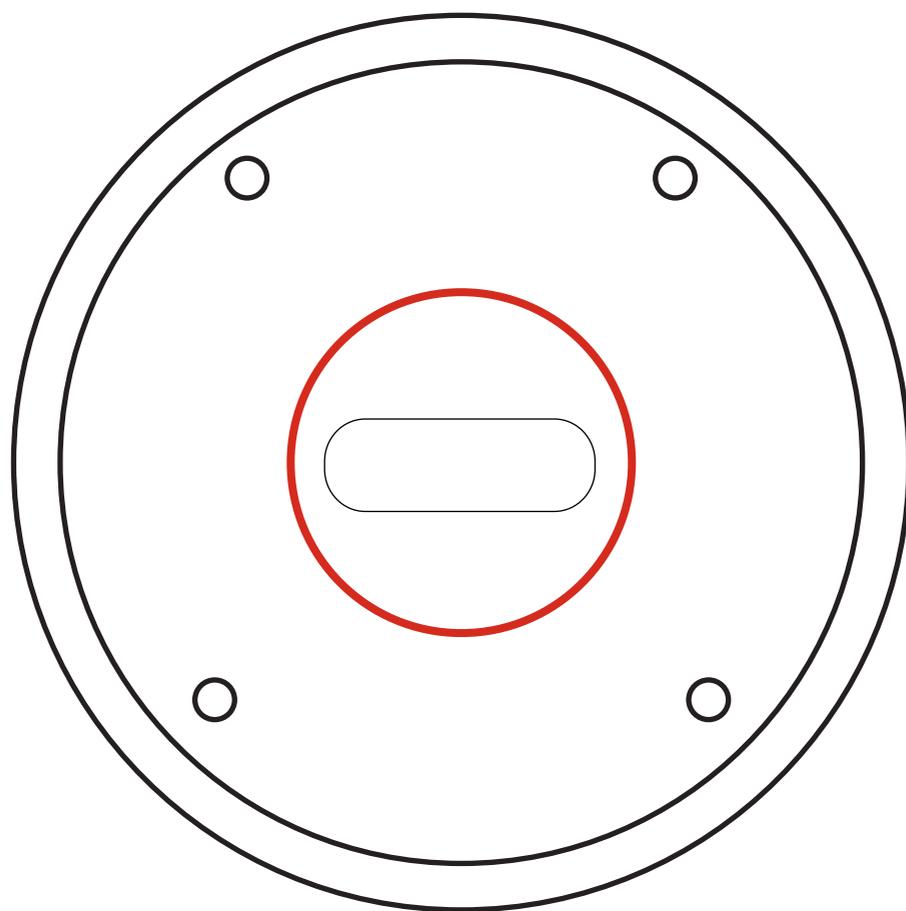



Fixação Magnética

Coloque em qualquer lugar com um ímã embutido ou um disco magnético opcional

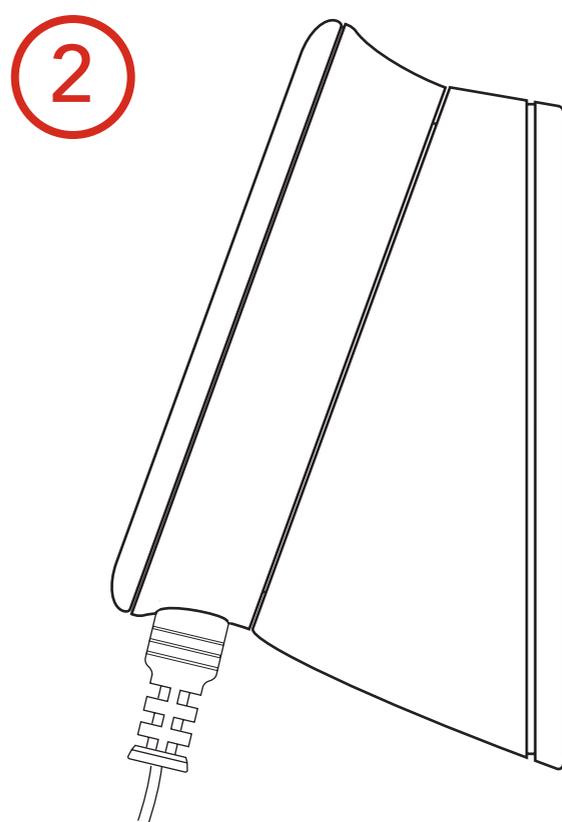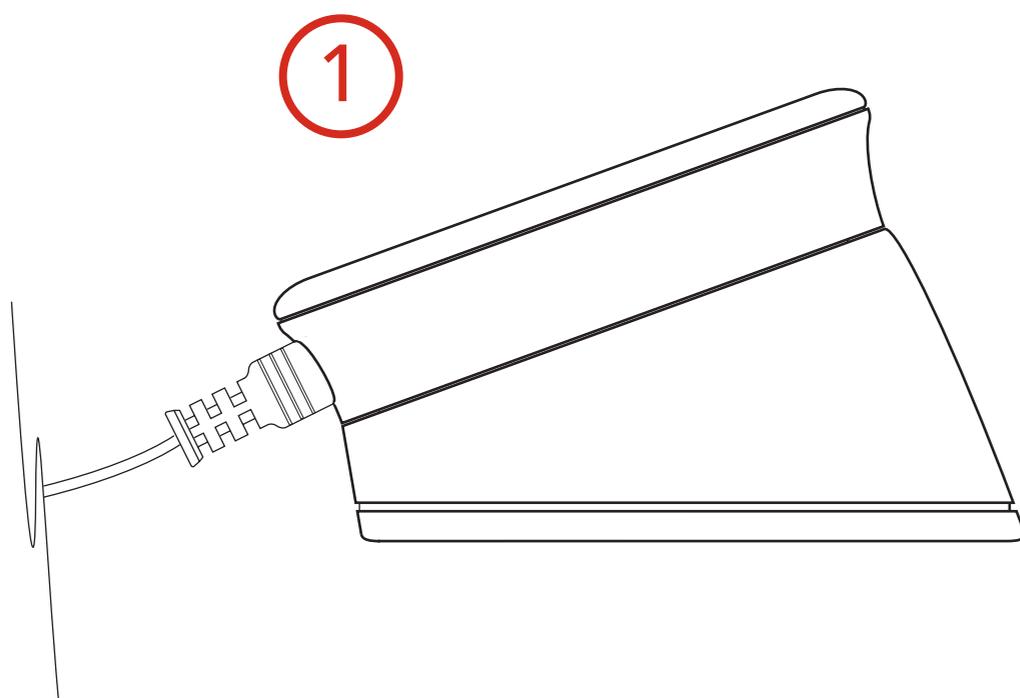


2 Posições de Visualização

Escolha a partir de duas posições de visualização, girando a unidade principal até por 180 graus

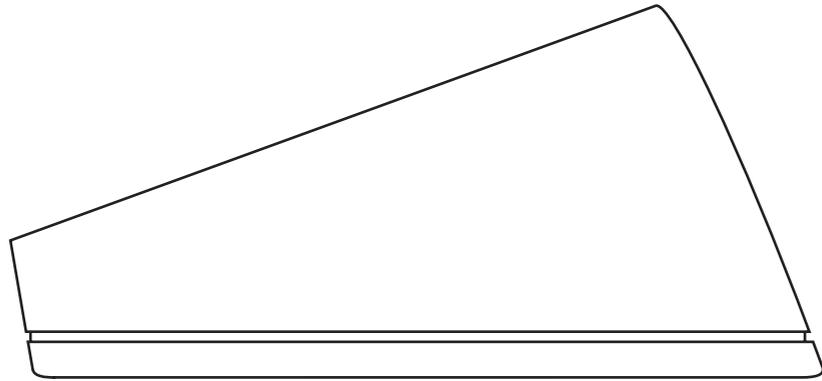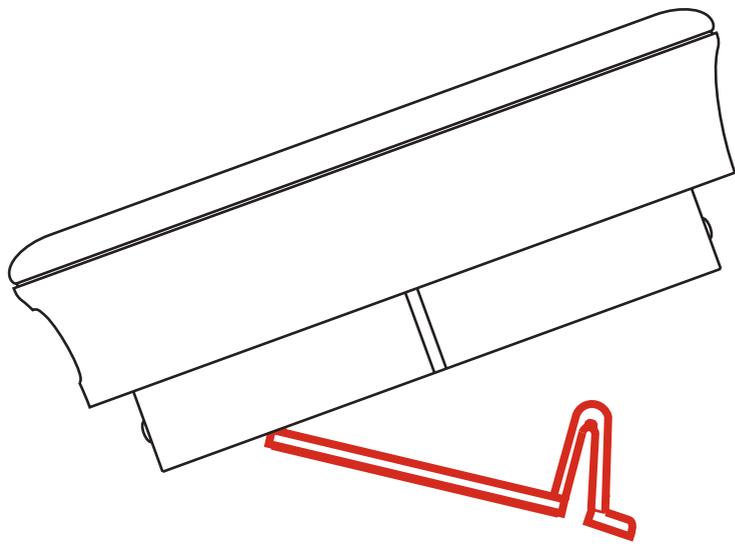


Tampa da bateria

Remova para inserir as pilhas

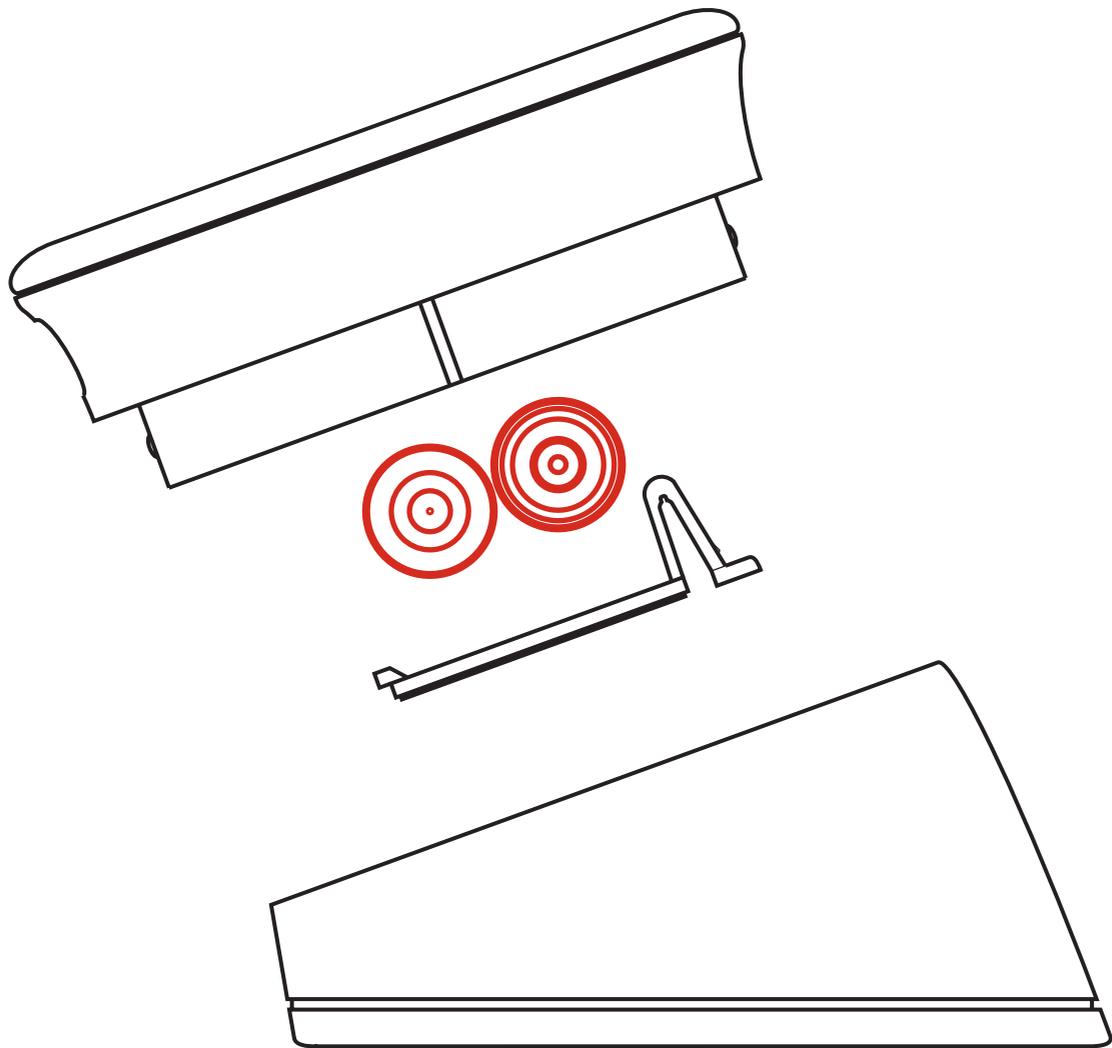


Baterias

Requer 2 pilhas AA (incluídas)

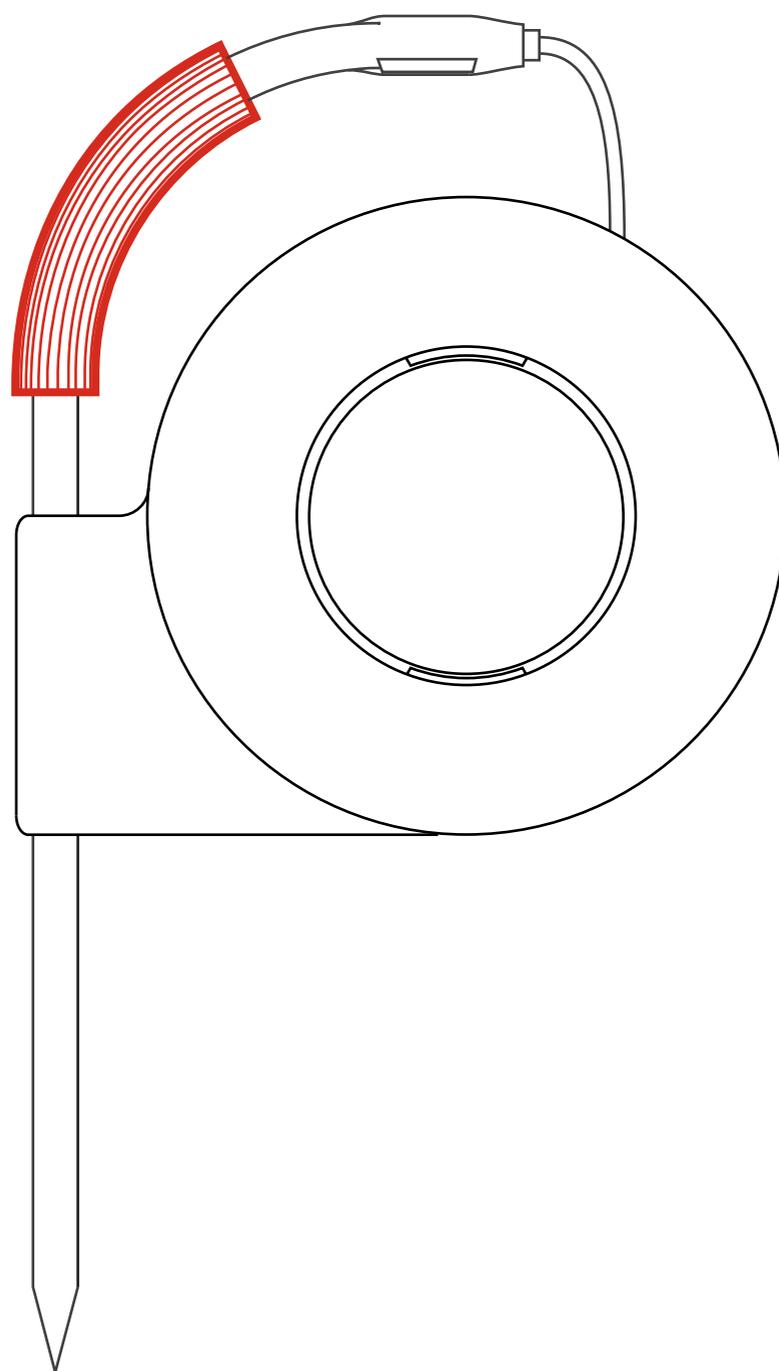

Indicador de Sonda Colorido
Identifique facilmente cada sonda de leitura dentro do aplicativo

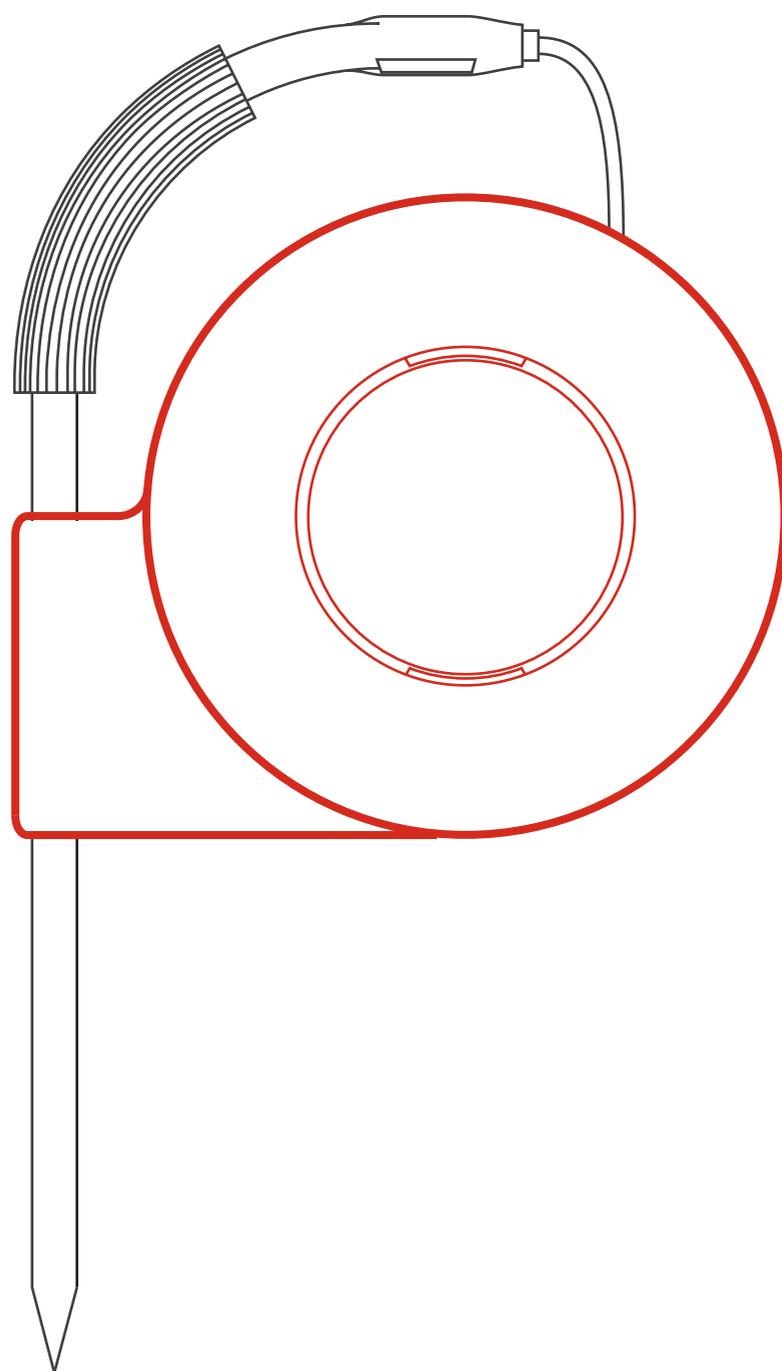


Invólucro de Sonda

Embrulhe de forma ordenada e guarde as sondas na parte traseira do seu aparelho quando não estiver em uso

AVISO

Indicadores de sonda coloridos não se destinam a ser usados como alças de segurança térmica. Sondas não são laváveis em máquina.

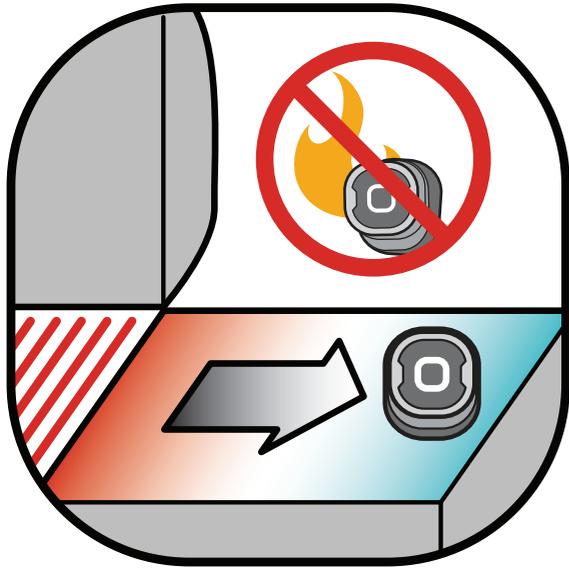

AVISO: A base magnética não foi desenvolvida para suportar calor em excesso e deve ser colocada em uma superfície fria. Se a superfície estiver muito quente para ser tocada, ela também estará muito quente para a base do Weber® iGrill®!

Dispositivos de apoio: O App requer um dispositivo Bluetooth Smart Ready. Confira em support.weber.com/igrill-support para obter uma lista de dispositivos compatíveis.

Operation Is Subject To The Following Two Conditions:

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.



RoHS
59297_092816