



Kitchen Thermometer

Brugervejledning

Indhold

I kassen	3
Sådan kommer du i gang – hurtigt overblik	3
Sådan kommer du i gang	4
Weber® iGrill® App	4
Udskiftning af batterier	5
Tænd og sluk	5
Oprettelse af forbindelse	6
Afbrydelse af forbindelse	6
Montering	7
Brug af sonder	8
Brug af sondehylster	9
Brug af Kitchen Thermometer	9
Display	9
Knapper på sonden	10
Nærhedssensor	11
Brugerdefinerede og forudindstillede alarmer	11
Indstilling af tilberedning	12
Forudindstillede alarmer til forskellige typer kød	12
Oprettelse af brugerdefineret indstilling	12
Præ-alarm	13
Omdøbning af sonder	14
Timer-funktion	14
Globus-funktion	14
Graf-funktion	14
Problemløsning	15
Ansvarsfraskrivelse	19
Bestemmelser	19

I kassen

I kassen til din Kitchen Thermometer finder du følgende:

- 1 Kitchen Thermometer
- 2 AA-batterier
- 2 temperatursonder til kød
- 2 sondehylstre
- 2 farvekodede sondeindikatorer
- 1 magnetskive
- Lynvejledning

Sådan kommer du i gang – hurtigt overblik

1. Download Weber® iGrill® App fra App Store® eller Google Play™ til en af følgende kompatible enheder:
 - iPhone® (4S og senere)
 - iPad® (3. generation og senere)
 - iPad mini™ (alle generationer)
 - iPod Touch® (5. generation og senere)
 - Mange Android™-enheder med Bluetooth® 4.0 og med Android™ version 4.3 eller senere
2. Aktivér Bluetooth® på din smart-enhed under "Indstillinger".
3. Afmonter din Kitchen Thermometer fra dens base ved at holde godt fast i basen med den ene hånd og forsigtigt trække Kitchen Thermometer-toppen opad med den anden hånd.
4. Tryk tappen på undersiden af iGrill ned, og fjern batteridækslet. De to AA-batterier, der leveres sammen med din Kitchen Thermometer, sættes i batterirummet, så minuspolerne presser fjedrene ind. Sæt batteridækslet på igen.

5. Monter Kitchen Thermometer-toppen på basen igen.
6. Tilslut en eller flere sonder til stikkene på Kitchen Thermometer.
7. Tryk på tænd/sluk-knappen nederst på frontpladen mellem knapperne < og > i to sekunder. Der vil nu stå "On" på enheden, og der vil lyde et enkelt bip, som signalerer, at Kitchen Thermometer er blevet tændt.
8. Åbn Weber® iGrill® App for at oprette forbindelse til din Kitchen Thermometer. Tryk på det hvide iGrill®-logo på den sorte værktøjslinje øverst i appen. Vælg din Kitchen Thermometer fra rullelisten "Available Devices".
9. Du er nu klar til at bruge din Kitchen Thermometer!

Sådan kommer du i gang

Weber® iGrill® App

Weber® iGrill® App har alle de funktioner og tilpasningsmuligheder, du skal bruge for at få mest muligt ud af din Kitchen Thermometer. Weber® iGrill® App er kompatibel med følgende enheder:

- iPhone® (4S og senere)
- iPad® (3. generation og senere)
- iPad mini™ (alle generationer)
- iPod Touch® (5. generation og senere)
- Mange Android™-enheder med Bluetooth® 4.0 og med Android™ version 4.3 eller senere

Du skal have iOS 7+ eller Android™-version 4.3 eller nyere installeret på din enhed for at kunne bruge Weber® iGrill® App. Gå ind på App Store® eller Google Play™ Store, og søg på "Weber iGrill" for at downloade den gratis Weber® iGrill® App.

Når du har downloadet appen, vil du have adgang til links til forskellige instruktionsvideoer, trinvejevejledninger og lister over ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende fejlfinding.

Udskiftning af batterier

For at udskifte dine Kitchen Thermometer batterier skal du følge nedenstående trin:

- Afmonter din Kitchen Thermometer fra dens base ved at holde godt fast i basen med den ene hånd og forsigtigt trække Kitchen Thermometer-toppen opad med den anden hånd.
- Tryk tappen på undersiden af Kitchen Thermometer ned, og fjern batteridækslet.
- Udskift de to AA batterier, og sørg for, at minuspolerne på de nye batterier vender ind mod fjedrene. Sæt derefter batteridækslet på igen.

Forholdsregler i forbindelse med batterier:

- Bland ikke nye og gamle batterier.
- Bland ikke batterier af forskellige typer (alkaliske batterier, standardbatterier eller genopladelige batterier) med hinanden, men brug altid ens batterier sammen.
- Brugte eller beskadigede batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens anvisninger og lokale bestemmelser.

Tænd og sluk

For at tænde for Kitchen Thermometer skal du gøre som følger:

- Tryk på tænd/sluk-knappen nederst på frontpladen mellem knapperne < og >.
- Displayet tændes, og der vil lyde et enkelt bip, som signalerer, at Kitchen Thermometer er blevet tændt.

For at slukke for Kitchen Thermometer skal du gøre som følger:

- Tryk på tænd/sluk-knappen nederst på frontpladen mellem knapperne < og > i flere sekunder. Displayet viser "OFF".
- Når du har sluppet tænd/sluk-knappen, slukker Kitchen Thermometer.

Auto-sluk:

- Kitchen Thermometer forbliver tændt i fem minutter, hvorefter den slukker automatisk, hvis der ikke tilsluttes en sonde, og den ikke parres med en smart-enhed.
- Kitchen Thermometer forbliver tændt i otte timer, hvorefter den slukker automatisk, hvis den ikke parres med en smart-enhed, men der er tilsluttet en eller flere sonder.
- Kitchen Thermometer forbliver tændt på ubestemt tid, hvis mindst én sonde er installeret, og hvis den er blevet parret med en smart-enhed.

Oprettelse af forbindelse

For at forbinde din Kitchen Thermometer med din iPhone®, iPad®, iPod Touch® eller Android™-enhed skal du følge disse trin:

- Åbn Indstillinger.
- Tryk på Bluetooth®.
- Slå Bluetooth® til.
- Anbring din tændte Kitchen Thermometer ved siden af din smart-enhed, og åbn Weber® iGrill® App. Din smart-enhed genkender automatisk tilgængelige iGrill®-produkter og viser dem på listen "Available Devices". Du kan se listen over tilgængelige enheder ved at tappe på det hvide iGrill®-logo i øverste højrehjørne af appen.
- Vælg din Kitchen Thermometer fra listen "Available Devices". Derefter bliver du bedt om at acceptere en parringsanmodning. Når du har accepteret den, vil din smart-enhed blive parret med Kitchen Thermometer, og du er nu klar til at konfigurere dine indstillinger og lave mad!

For at forbinde endnu Kitchen Thermometer med din iPhone®, iPad®, iPod Touch® eller Android™-enhed skal du følge disse trin:

- Anbring din tændte Kitchen Thermometer (eller et andet iGrill®-produkt ved siden af din smart-enhed, og åbn Weber® iGrill® App.

- Tryk på det hvide iGrill®-logo i toppen af appen for at kalde listen "Available Devices" frem. Vælg det produkt, du ønsker at etablere forbindelse til, fra listen over tilgængelige enheder. Din smart-enhed viser en parringsanmodning. Når du har accepteret den, vil din smart-enhed blive parret med det ekstra produkt, du vælger. Du er nu klar til at konfigurere dine indstillinger og begynde at grille!

Afbrydelse af forbindelse

Anbring din tændte Kitchen Thermometer ved siden af din smart-enhed, og åbn Weber® iGrill® App. Din smart-enhed genkender automatisk alle tilgængelige og tidligere tilsluttede iGrill®-produkter. Du kan få dem vist på listen "Available Products" ved at tappe med fingeren på de 3 linjer eller punkter i øverste højrehjørne af skærmen.

Hvis din Kitchen Thermometer er tilsluttet, vil den være anført på listen over tilsluttede enheder ("Connected Devices").

Hvis du gerne vil afbryde forbindelsen til din Kitchen Thermometer, kan du swipe til venstre på produktnavnet (f.eks. Kitchen Thermometer) for at få vist muligheden "Disconnect".

Tryk på "Disconnect".


Montering

- Basen til Kitchen Thermometer er magnetisk, så det er lettere at placere den på en kold del af din grill eller røgeovn eller på andre magnetiske overflader.
- Kitchen Thermometer kan tages ud af sin base, roteres 180 ° og sættes tilbage på basen med to forskellige visningsvinkler.
- Kitchen Thermometer leveres med en magnetskive med klæbemiddel på den ene side. Så kan du også montere Kitchen Thermometer på en overflade, som ikke er magnetisk. Magnetskiven er beskyttet med et cover, så den ikke bliver ridset.

For at montere magnetskiven skal du følge nedenstående trin:

- Rengør grundigt den overflade, som magnetskiven skal monteres på, så klæbemidlet kan hæfte ordentligt.
- Fjern filmen over klæbemidlet på magnetskiven.
- Sæt magnetskiven fast på den ønskede overflade.

- Lad magnetskiven binde til overfladen i 6-12 timer, inden du monterer din Kitchen Thermometer på den.
- Placer din Kitchen Thermometer på magnetskiven.

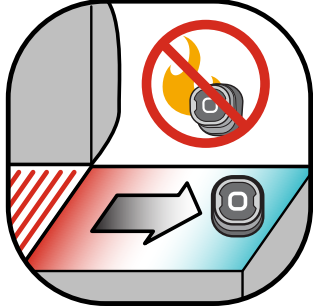

NOTE

Den magnetiske base er ikke beregnet til at modstå kraftig varme og skal placeres på en kølig overflade. Hvis overfladen er for varm til, at man kan berøre den, er den også for varm til Kitchen Thermometer's base!

Brug af sonder

- Pro-temperatursonder til kød skal altid sættes i det tykkeste, midterste stykke af det kød, der grilles, for at opnå en præcis temperaturmåling.
- Ved brug af de Pro-temperatursonder til kød, der følger med Kitchen Thermometer, skal du sørge for at føre kablet til sonden, så det ikke udsættes for ild eller temperaturer over 326 °C. Sonderne bør desuden heller ikke udsættes for temperaturer under -30 °C.
- Hvis du bruger standard-temperatursonder til kød (sælges separat), skal du sikre, at du fører kablet til sonden, så det ikke udsættes for ild eller temperaturer over 300 °C. Sonderne bør desuden heller ikke udsættes for temperaturer under -30 °C.
- Pro Ambient-sonden, som også sælges separat, bør monteres mellem to riste inde i din grill, røgeovn eller almindelige ovn. Kontrollér, at sondens spids ikke berører ristene. Sørg også for at føre kablet til sonden, så det ikke udsættes for ild eller temperaturer over 326 °C, og undgå temperaturer under -30 °C.
- De sondehylstre, som er vedlagt din Kitchen Thermometer, giver mulighed for nem opbevaring af sonderne og er magnetiske, så de kan opbevares under din Kitchen Thermometer, når de ikke er i brug.

NOTE

Med de farvede sondeindikatorer er det muligt at identificere de enkelte sonder i appen. De er ikke designet til at beskytte mod varme.

Sonderne skal rengøres efter brug, og det gør man bedst ved at aftørre dem med et fugtigt viskestykke eller et stykke køkkenrulle. Sonderne tåler ikke maskinopvask. Sørg for, at kablerne til sonderne og det område, hvor kablerne går ind i sonderne, ikke bliver våde.

Sonderne er ikke vandtætte og kan tage skade, hvis de udsættes for vand. Nedsænk aldrig sonderne i vand.

Temperaturer under $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ eller over $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ vises ikke i Weber® iGrill® App og vil få sonden til at miste forbindelsen.

Brug af sondehylster

Sådan fører du en sonde ind i hylsteret:

- Hold sondehylsteret, så clipssegmentet er nederst til venstre, og logoet ses i midten af sondehylsteret.
- Før sonden ind i clipsen på sondehylsteret, og kontrollér, at sondens krop følger sondehylsterets kontur, så der er et mellemrum på ca. 1,3 cm mellem sonden og kabelkanalen på sondehylsteret. Spidsen af sonden skal pege nedad.
- Vikl sondekablet rundt om sondehylsteret i urets retning.
- Når du når adapterenden af sondekablet, kan den føres ind i kabelkanalen på sondehylsteret, hvor den også kan fastgøres.

Brug af Kitchen Thermometer

Display

Displayet på Kitchen Thermometer indeholder følgende:

Display

- Viser temperaturen for den p.t. aktive sonde.
- Viser "DC" ved temperaturer under -30 °C.
- Viser "DH" ved temperaturer over 300 °C.
- Viser "OFF" ved slukning.
- Aktiveres ved tænding og nulstilling.

Bluetooth®-LED

- Blinker blå, når den kan registreres, og når den afventer parring.
- Lyser konstant blå efter parring.

Sondeindikator-LED'er

- LED'en helt til venstre lyser for at vise, at temperaturen for sonde 1 vises.
- LED'en helt til højre lyser for at vise, at temperaturen for sonde 2 vises.

Knapper på sonden

På Kitchen Thermometer sidder der to knapper ved siden af tænd/sluk-knappen, som bruges til at skifte mellem sonderne, når mere end én sonde er tilsluttet.

- Ved tryk på knappen < eller > skiftes der fra den aktuelt viste sondetemperatur (som markeres ved, at LED-indikatoren for den pågældende sonde lyser) til den næste sonde.
- Hvis knappen < eller > holdes nede i et sekund, skifter visningen mellem temperaturen for de forskellige sonder.
- Ved tryk på knappen < eller >, når cyklussen med skiftende visninger er aktiveret, deaktiveres denne cyklus.

Nærhedssensor

Brugen af Bluetooth® Smart gør det muligt for Kitchen Thermometer at registrere, når en smart-enhed, den er parret med, flytter sig, så den kommer inden for eller uden for rækkevidde. Kitchen Thermometer aktiveres og deaktiveres automatisk ved de følgende afstande for at spare strøm:

- Deaktiveres ~ 10 m væk.
- Aktiveres ~ 1,5 m væk.

* Nærhedsfunktion baseret på Bluetooth®-signalets styrke. Signalets styrke afhænger af en række faktorer relateret til smart-enheden og omgivelserne, som f.eks. væggene og gulvene i dit hjem.

Brugerdefinerede og forudindstillede alarmer

Indstillinger for iPhone®-, iPad®- eller iPod Touch®-alarmer:

Hvis du har problemer med at høre alarmer fra Weber® iGrill® App, kan du prøve at gøre følgende:

- Åbn Indstillinger på din iOS-enhed.
- Tryk på "Meddelelser".
- Find og tryk på "Weber® iGrill®".
- Aktivér "Meddelelser" og "Lyde".

Indstillinger for alarmer på Android™-enheder:

- Åbn Indstillinger på din smart-enhed.
- Find "Apps" og søg på Weber® iGrill® App. Den bør ligge i din "Applikationsmanager".
- Sørg for, at meddelelser er aktiveret.

NOTE

Sørg for, at lydstyrkeindstillingen for din smart-enhed er indstillet korrekt, og at vibratorfunktionen ikke er aktiveret. Hvis din lyd er slået fra eller indstillet til et lavt niveau, kan du muligvis ikke høre alarmerne ordentligt.

Opsætning af tilberedning

Weber® iGrill® App tilbyder forudindstillede alarmer for mange typer kød og tilberedningstemperaturer. Tryk på en forudindstillet alarm for at aktivere den. Du kan også oprette din egen brugerindstillede alarm for en hvilken som helst temperatur, du måtte ønske. Der er to forskellige typer af forudindstillinger:

- Maks.: Lyder, når en sondetemperatur når den indstillede maks.-temperatur.
- Temperaturområde: Lyder, når en sondetemperatur ligger over den høje temperatur eller under den lave temperatur.

Forudindstillede alarmer til forskellige typer kød

Weber® iGrill® App har en række forudindstillede temperaturer, så du kan vælge, hvor høj en temperatur dit kød skal steges ved, og hvor meget det skal steges.

- Tryk på "Set up Cook" (Indstilling af tilberedning) til højre for temperaturvisningen for den tilsluttede sonde.
- Dette vil bringe dig videre til skærmen "Set", hvor du kan vælge den type kød, du tilbereder.
- Når du har valgt kødet, kan du vælge, hvor gennemstegt det skal være.
- Du vil nu blive ført hen til skærbilledet "Start Cooking". Her kan du brugertilpasse navn på eller farve for din sonde, så det kan vises på din startside. Du kan også vælge din foretrukne sondevisning under "Probe View".
- Tryk på "Start Cooking" øverst på skærmen!

Indstilling af brugerdefineret alarm

Du kan gemme og bruge en maks.-temperatur eller et temperaturområde, du selv har indstillet.

- Tryk på "Set Up Cook" (Indstil tilberedning) til højre for temperaturvisningen for den tilsluttede sonde. (Hvis der er en aktuel tilberedning i gang, vil navnet på din indstilling vises under "Set Up Cook" sammen med temperaturkravene for den aktuelle tilberedning).
- Tryk på "Create A Custom Preset" under "Advanced Cooking Options".
- Under "Preset type" skal du så vælge indstilling for maks.-temperatur og temperaturområde. Tryk på "Save".
- Navngiv din indstilling under "Alarm Title".
- Indstil din høje og/eller lave temperatur ("High Temperature" og/eller "Low Temperature") afhængigt af, om du har oprettet en indstilling for en maks.-temperatur eller for et temperaturområde.
- Tryk på "Save" øverst på skærmen.
- Når indstillingen er gemt, vil du blive ført hen til "Choose Preset"-skærbilledet. Vælg den indstilling, du har oprettet, under "My Peak Presets".
- Og så kan du gå i gang med at grille!

Præ-alarm

- Tryk på de 3 linjer eller prikker i det øverste højre hjørne af skærmen.
- Tryk på "Product Settings".
- I bunden af siden vil du nu kunne se "Pre-Alarm". Tryk på ">".
- Her har du mulighed for at slå præ-alarm-funktionen til eller fra og indstille den temperatur, som du skal modtage en præ-alarm-meddelelse ved.
- Når du har truffet dine valg, skal du trykke på "Save" i øverste højre hjørne af skærbilledet for at bekræfte.
- Du kan også slå denne funktion fra ved at trykke på den røde bjælke ved siden af meddelelsen.

NOTE

Præ-alarm: Indstil en præ-alarm, så du modtager en meddelelse, når maden er tæt på at nå den ønskede sluttemperatur. Alarmen er som standard indstillet til at blive aktiveret, når temperaturen er 10° under måltemperaturen. Mulige indstillinger: 5°, 10°, 15° og 20°. Denne funktion er integreret i Weber® iGrill® App.

Du kan bekræfte alarmen fra appen eller ved at trykke på < eller > på Kitchen Thermometer.

Omdøbning af sonde

En sonde kan omdøbes ved at trykke på "Probe #" til venstre for driftstemperatur. Herefter skal du gøre følgende:

- Navngiv sonden under "Probe Name".
- Vælg eventuelt en sondefarve fra "Probe Color Indicator".
- Tryk på "Save", når du er færdig.

Timer-funktion

Timer-funktionen gør det muligt for brugerne at indstille en timer-alarm. Der vises en advarsel, når timeren løber ud.

Sådan opretter du en ny timer:

- Tryk på iGrill®-logoet i det øverste højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på "Timers".
- Tryk på "Create New" for at oprette en ny timer-alarm.
- Tilføj en timer-titel.
- Indstil den ønskede længde ved hjælp af scroll-hjulene.
- Tryk på "Save" i det øverste højre hjørne af appen. Aktivér timeren med glideknappen i timer-menuen.

Globus-funktion

Globus-funktioner viser andre brugere af Weber® iGrill® App. Hvis du trykker på en nål, vises der en meddelelse og et billede, der er slået op af den anden bruger. Se, hvad andre grillentusiaster rundt omkring i verden har gjort, og få idéer til dine næste grilleventyr!

*Du vises kun på globussen, hvis du deler via Facebook®.

Graf-funktion

Graf-funktionen i Weber® iGrill® App viser temperaturens udviklingen for din sonde over tid, mens du griller.

Tryk på grafen for at få en mere detaljeret gennemgang af grillforløbet. Ved at trykke på de tre linjer eller punkter får du mulighed for at eksportere grafen som en CSV-fil eller for at rydde grafens historik.

Husk, at alle data, der vedrører dit grillforløb, fjernes, når grafens historik ryddes.

Problemløsning

I det følgende beskrives nogle af de mest almindelige fejlfindingsproblemer i forbindelse med Kitchen Thermometer. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du gå ind på FAQ-siden for Kitchen Thermometer på support.weber.com eller kontakte vores iGrill-supportteam ved at sende en e-mail til support@weberstephen.com. Du kan også ringe til os på +1 800 446-1071.

Min Kitchen Thermometer vil ikke tænde.

Hvis din Kitchen Thermometer er helt ny, skal du sørge for, at batterierne er isat korrekt, så minuspolerne trykker ind mod fjedrene. Hvis dette ikke løser problemet, eller hvis din Kitchen Thermometer ikke er helt ny, skal du prøve at udskifte batterierne med et par helt nye AA-batterier.

Hvis du stadig ikke kan tænde din Kitchen Thermometer, kan du kontakte vores iGrill-supportteam på support@weberstephen.com for at få hjælp.

Jeg har problemer med at parre min Kitchen Thermometer med min smart-enhed.

iPhone®, iPad® eller iPod Touch®:

Hvis Kitchen Thermometer vises i dine Bluetooth®-indstillinger som værende "Ikke tilsluttet", skal du gøre følgende i menuen for Bluetooth®-indstillinger:

- Tryk på det blå (i) til højre for Kitchen Thermometer's enhedsnavn.
- Vælg optionen "Glem denne enhed".
- Slå Bluetooth® fra på din smart-enhed.
- Luk din smart-enhed helt.
- Afmonter din Kitchen Thermometer fra dens base ved at holde godt fast i basen med den ene hånd og forsigtigt trække Kitchen Thermometer-toppen opad med den anden hånd.

- Mens den stadig er tændt, skal du tage batteridækslet til Kitchen Thermometer af og trykke nulstillingsknappen ned med en nål eller en sonde i fem sekunder, hvorefter du skal sætte batteridækslet på igen.
- Tænd din smart-enhed, og slå Bluetooth® til igen.
- Tryk på Weber iGrill®-logoet på den sorte værktøjslinje øverst i appen. Vælg din Kitchen Thermometer fra listen "Available Products". Din smart-enhed parres med Kitchen Thermometer, og du er nu klar til at konfigurere dine indstillinger og grille!

Android™-enhed:

Hvis Kitchen Thermometer-enheden vises i dine Bluetooth®-indstillinger, men ikke vises i Weber® iGrill® App, skal du gøre følgende i menuen for Bluetooth®-indstillinger:

- Tryk på ikonet til højre for enheden, og vælg "Ophæv pardannelse".
- Slå Bluetooth® fra på din smart-enhed.
- Luk din smart-enhed helt.
- Afmonter din Kitchen Thermometer fra dens base ved at holde godt fast i basen med den ene hånd og forsigtigt trække Kitchen Thermometer opad med den anden hånd.
- Mens den stadig er tændt, skal du trykke batteridækslet til Kitchen Thermometer ned og fjerne det, trykke nulstillingsknappen ned med en nål eller en sonde i fem sekunder og derefter sætte batteridækslet på igen.
- Tænd din enhed, og slå Bluetooth® til igen.
- Tryk på iGrill®-logoet på den sorte værktøjslinje øverst i appen. Vælg din Kitchen Thermometer fra rullemenuen. Din smart-enhed parres med Kitchen Thermometer, og du er nu klar til at konfigurere dine indstillinger og grille!

Hvis du indimellem oplever Bluetooth®-problemer med din Android™-enhed og ønsker at genstarte Bluetooth® fra appen:

- Tryk på "More" nederst i appen.
- Tryk på "Support".
- Tryk på "Restart Android™ Bluetooth®" og "Restart", når du bliver bedt om det.

Bluetooth® genstartes på din Android™-enhed, og du vil få mulighed for at parre.

Hvis du ikke kan se Kitchen Thermometer i dine Bluetooth®-indstillinger, skal du sikre dig, at du bruger Weber® iGrill® App. Hvis du oplever flere problemer, er du velkommen til at kontakte vores iGrill-supportteam for at få yderligere hjælp.

Jeg har problemer med Weber® iGrill® App til min iPhone®, iPad® eller iPod Touch®.

Weber® iGrill® App kræver iOS 7.0 eller højere for at kunne fungere.

Hvis du har problemer med Weber® iGrill® App til iOS, kan du prøve at gøre følgende for at løse eventuelle problemer på enheden:

- Sørg for, at Kitchen Thermometer er parret med din smart-enhed via Bluetooth®, og at en temperaturmåler er sluttet til enheden.
- Tryk på Home-knappen på din smart-enhed, så startskærmen vises.
- Tryk nu på Home-knappen to gange kort efter hinanden. Der zoomes nu ud fra startskærmen, så du kan se alle de apps, der p.t. kører på din smart-enhed.
- Bladr gennem disse, indtil du finder ® iGrill® App.
- Swipe Weber® iGrill® App-billedet, så du lukker den eksisterende session.
- Tryk på Home-knappen på din smart-enhed for at vende tilbage til normal visning af startskærmen.
- Åbn Weber® iGrill® App ved at trykke på ikonet på startskærmen.

Hvis problemet ikke er forsvundet nu, er du velkommen til at kontakte vores iGrill-supportteam for at få yderligere hjælp.

Jeg har problemer med Weber® iGrill® App til min Android™-enhed.

Weber® iGrill® App kræver Android™ version 4.3 eller nyere for at kunne fungere.

Hvis du har problemer med Weber® iGrill® App til Android™, kan du prøve at gøre følgende for at løse eventuelle problemer på enheden.

- Kontrollér, at Kitchen Thermometer er parret med din Android™-enhed via Bluetooth®, og at en temperatursonde er sluttet til enheden.
- Luk Weber® iGrill® App på din smart-enheden.
- Åbn for Weber® iGrill® App ved at trykke på ikonet.

Hvis problemet ikke er forsvundet nu, er du velkommen til at kontakte vores iGrill-supportteam for at få yderligere hjælp.

Jeg har ikke en enhed, som jeg kan parre min Kitchen Thermometer med. Kan jeg godt bruge den alligevel?

Ja, Kitchen Thermometer har et display, som viser temperaturlæsningerne og dermed også den aktuelle temperatur fra de sonder, der er i brug. For at kunne bruge alarmindstillingerne, timer-, globus- og graf-funktionen samt funktionen til omdøbning af sonder til Kitchen Thermometer kræves det, at man bruger Weber® iGrill® App og har en Bluetooth®-kompatibel smart-enheden.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har problemer med at oprette forbindelse?

Hvis den første parring synes at tage lang tid eller helt mislykkes, skal du kontrollere, at du bruger Weber® iGrill® App til at oprette forbindelse til din Kitchen Thermometer. Weber® iGrill® App varetager forbindelsen til Kitchen Thermometer, så den vil ikke fremgå af din enheds Bluetooth®-menu, før den er blevet parret i appen. Besøg App Store® eller Google Play™ for at downloade Weber® iGrill® App.

På iPhone®, iPad® eller iPod Touch®:

Hvis parringen ser ud til at tage uforholdsmæssig lang tid eller helt mislykkes, skal du gå ind i din enheds Bluetooth®-indstillinger igen og vælge (i) ved siden af Kitchen Thermometer. Du skal nu gøre følgende for at parre din enhed:

- Vælg "Glem denne enhed".
- Luk Indstillinger.
- Luk Weber® iGrill® App helt.
- Åbn Weber® iGrill® App igen.

På Android™:

Hvis parringen ser ud til at tage uforholdsmæssig lang tid eller helt mislykkes, skal du trykke på "More" nederst i appen og trykke på "Support". Derfra skal du trykke "Restart Android™ Bluetooth®" og "Restart" for at nulstille Bluetooth®-forbindelsen på din Android™-enhed. Luk Weber® iGrill® App på din smart-enhed. Du skal nu gøre følgende for at parre din enhed:

- Åbn for Weber® iGrill® App ved at trykke på ikonet.
- Tryk på iGrill®-logoet øverst i appen for at vise tilgængelige enheder.
- Tryk på Kitchen Thermometer, og vent på, at den parrer med enheden.

Hvis problemet stadig ikke er forsvundet, er du velkommen til at kontakte vores supportteam for at få yderligere hjælp.

Ansvarsfraskrivelse

Dette produkt må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller af personer, som ikke er i besiddelse af den fornødne viden eller erfaring, medmindre de forinden er blevet undervist eller vejledt heri.

Børn skal være under opsyn og have at vide, at de ikke må lege med produktet.

Hvis du gerne vil have mere detaljerede oplysninger om Weber® iGrill® App og brugen heraf, kan du downloade brugervejledningen på Webers hjemmeside www.weber.com.

Bestemmelser

FCC-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING:

Denne enhed opfylder kravene i del 15 i FCC-bestemmelserne. Brugen af denne enhed er underlagt de følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre, at enheden ikke fungerer som ønsket.

OPLYSNINGER TIL BRUGEREN:

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-bestemmelserne. Disse grænseværdier er fastsat for at sikre en rimelig grad af beskyttelse mod skadelig interferens i en privat bolig. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage interferens, der er skadelig for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens, der er skadelig for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til strømforsyningen på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

Canada – Industry Canada (IC)

Dette produkt overholder Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Brugen af denne enhed er underlagt de følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke skabe interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage, at enheden ikke fungerer som ønsket.