


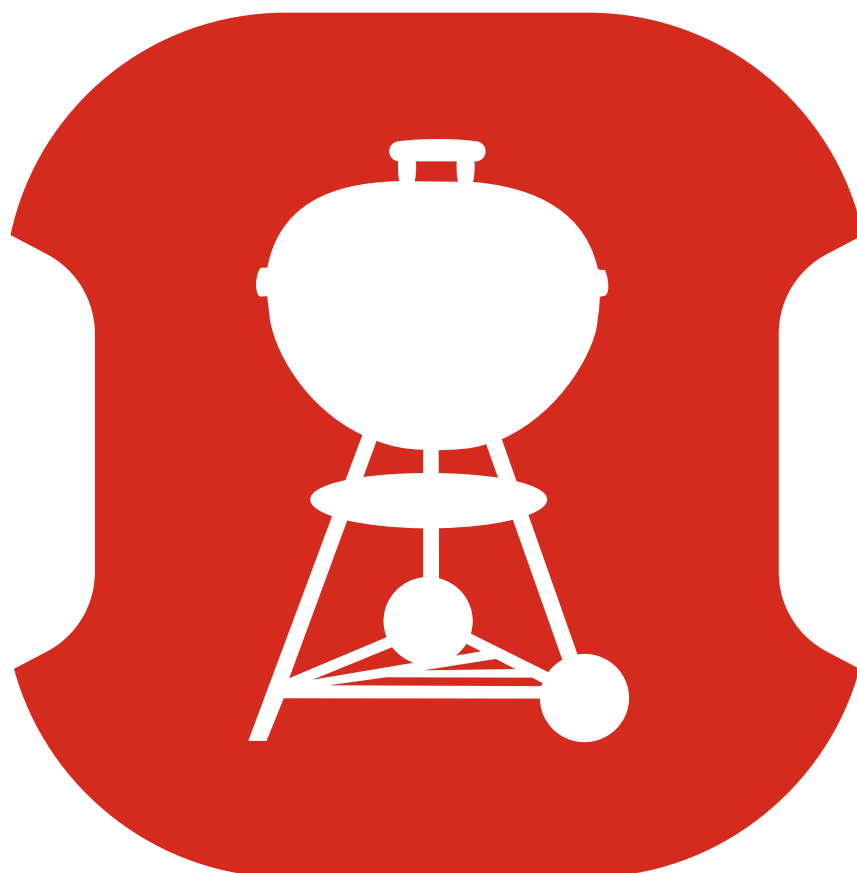

Bienvenue à


Kitchen
Thermometer
mini

**GUIDE RAPIDE DE
DÉMARRAGE**




Téléchargez l'appli
gratuite Weber[®] iGrill[®]



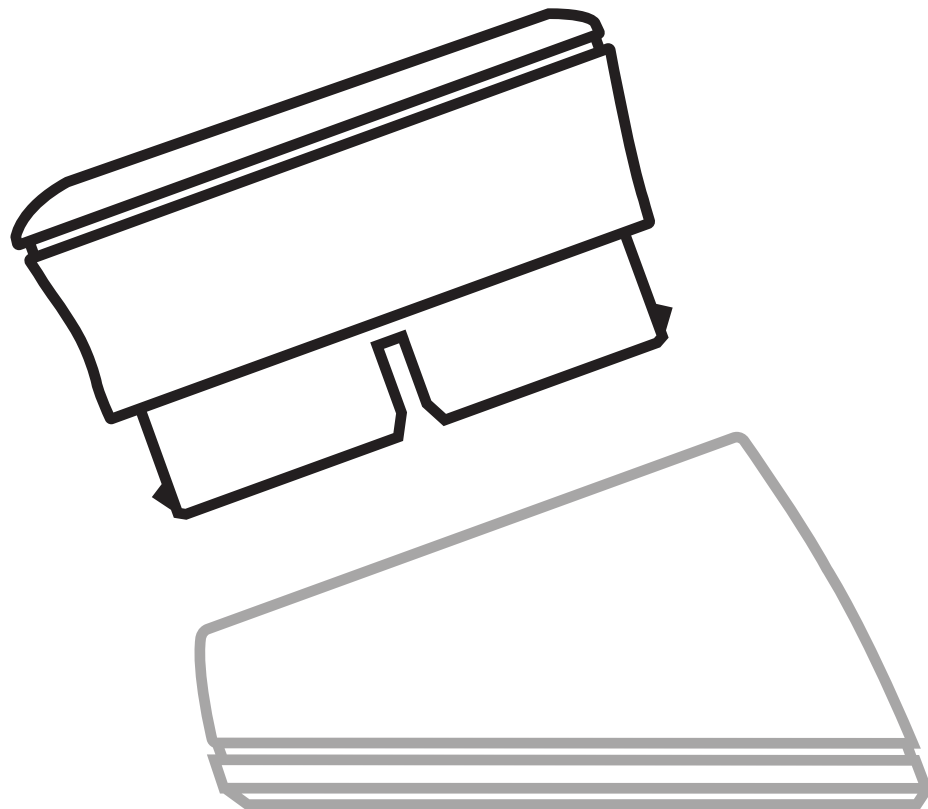


Enlever la partie supérieure
en la séparant de la base,
insérer les piles

2

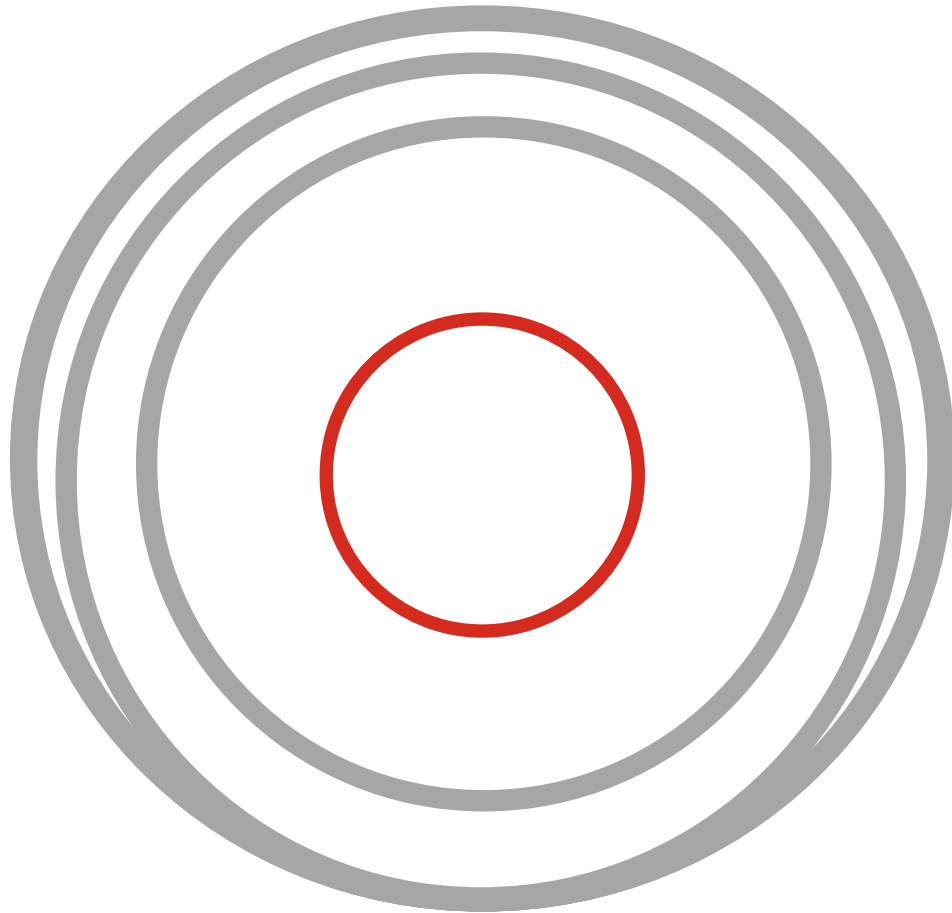

Appuyer sur le bouton
de mise en marche

3

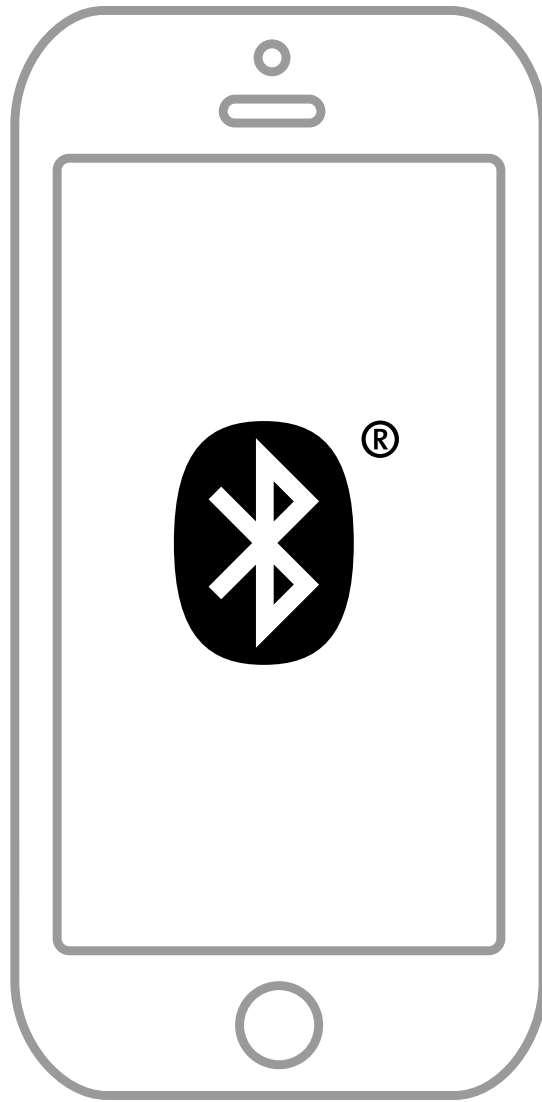


Lancer l'application et
connecter au moyen du
dispositif Bluetooth®


4

Apprenez à connaître votre

Kitchen
Thermometer
mini

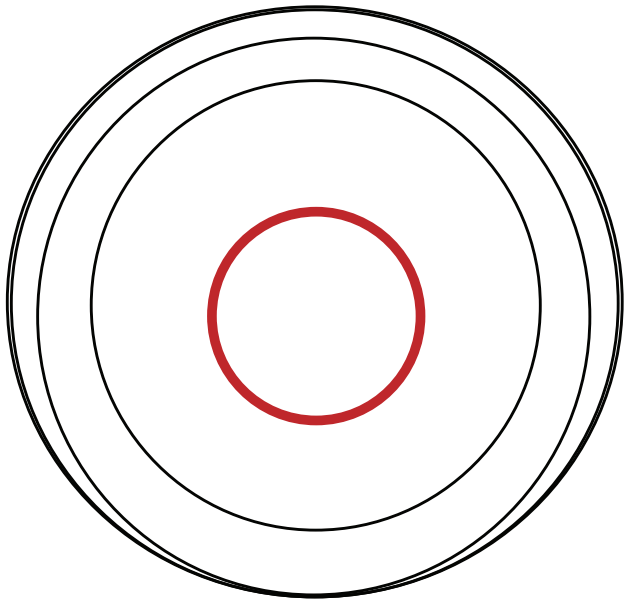


Connexion



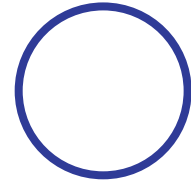


Clignotement prêt à s'accoupler
Allumé pendant 4 secondes :
connexion effectuée

Configuration du sommet

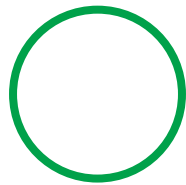


Initial

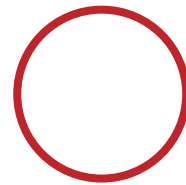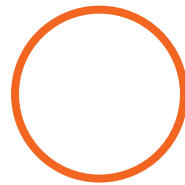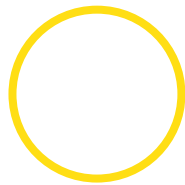


Objectif
(Clignotement)

Configuration de la fourchette

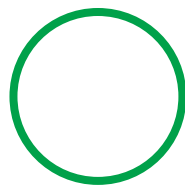


À l'intérieur

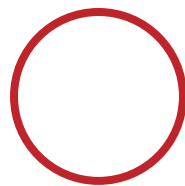

À l'extérieur
(clignotement)



LED intelligent

En mode accouplé seront indiquées
la progression de la température et la
température hors de portée

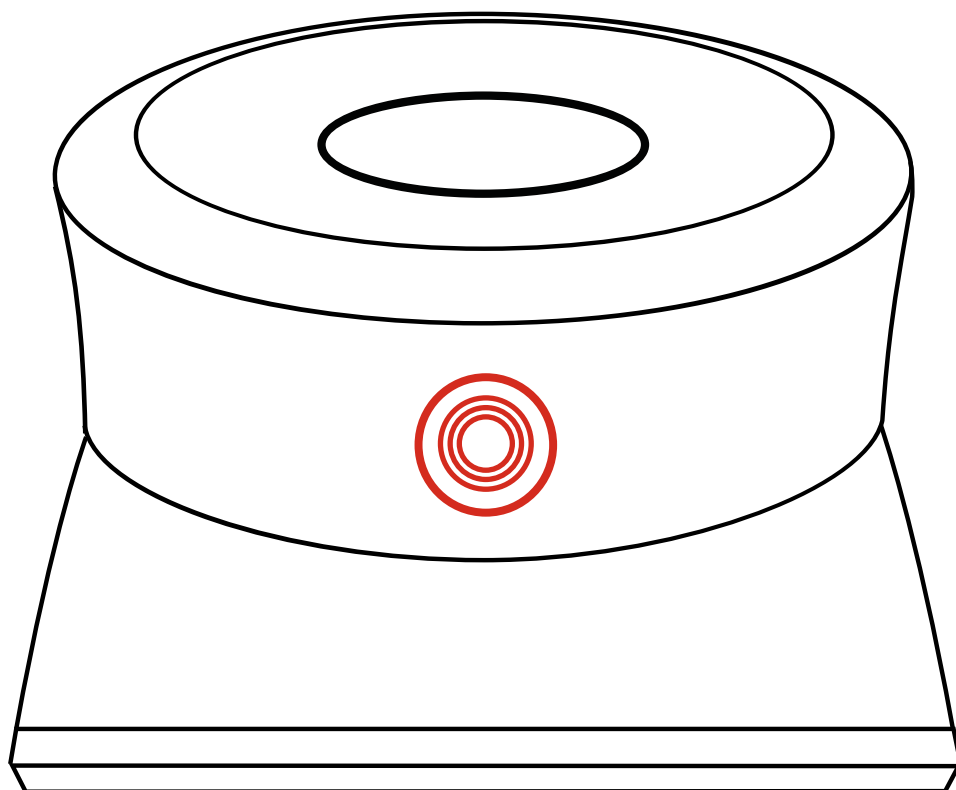

Senseur inséré


Insérer un seul senseur pour sonder la viande ou pour un sondage de la température ambiante

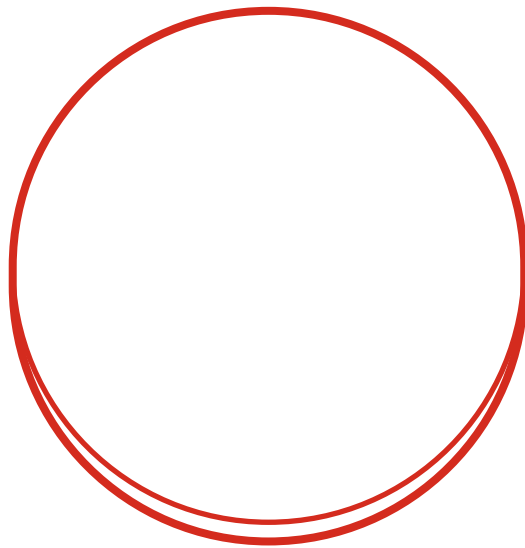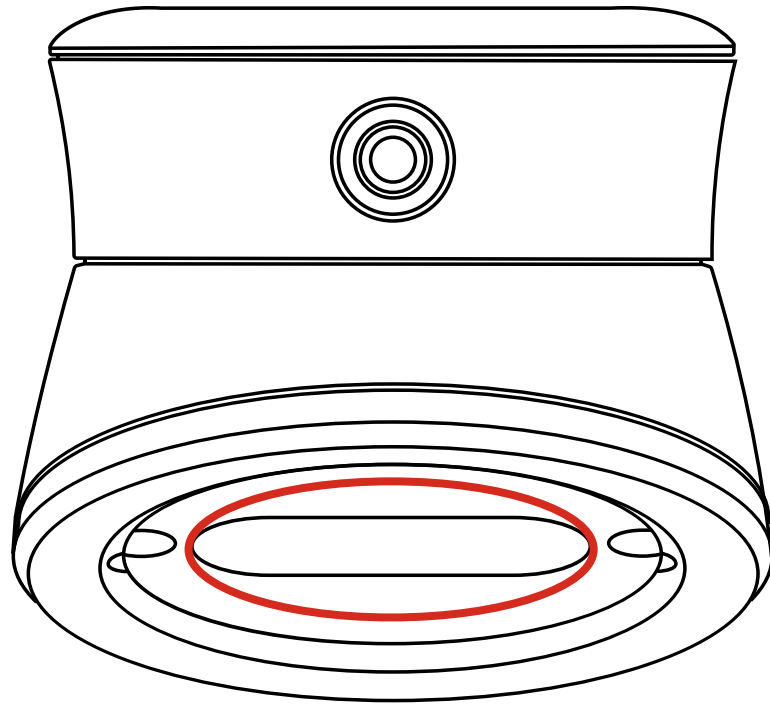


Fixation magnétique

Peut être placé presque n'importe où, au moyen de l'aimant intégré ou au disque magnétique en option

1

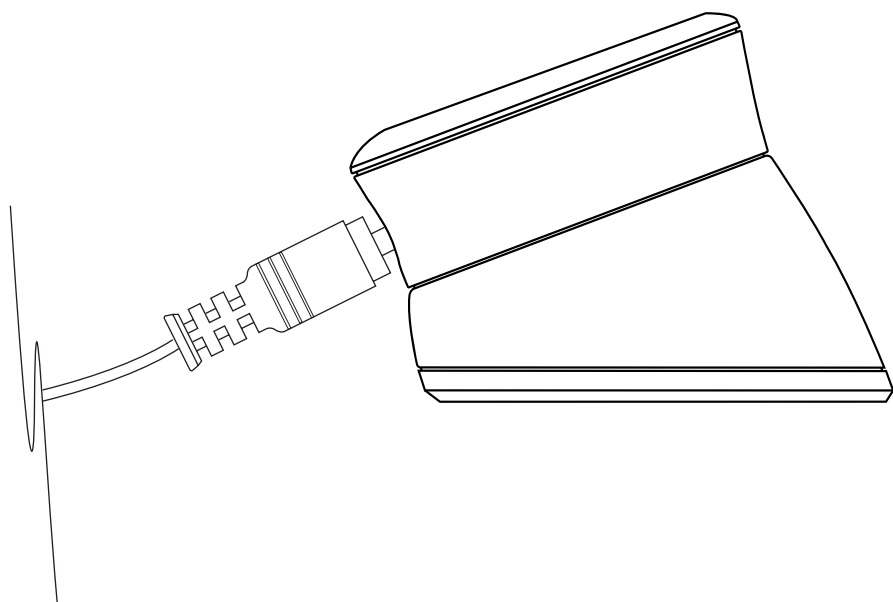


2

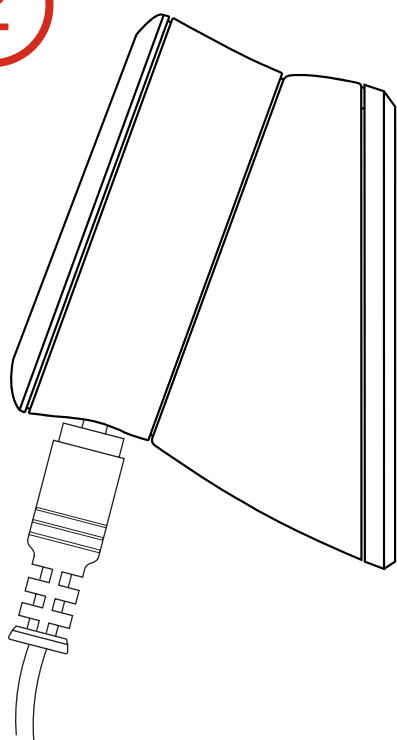


2 positions d'affichage

Vous pouvez sélectionner deux positions de vue au moyen de la rotation de l'unité principale 180 degrés

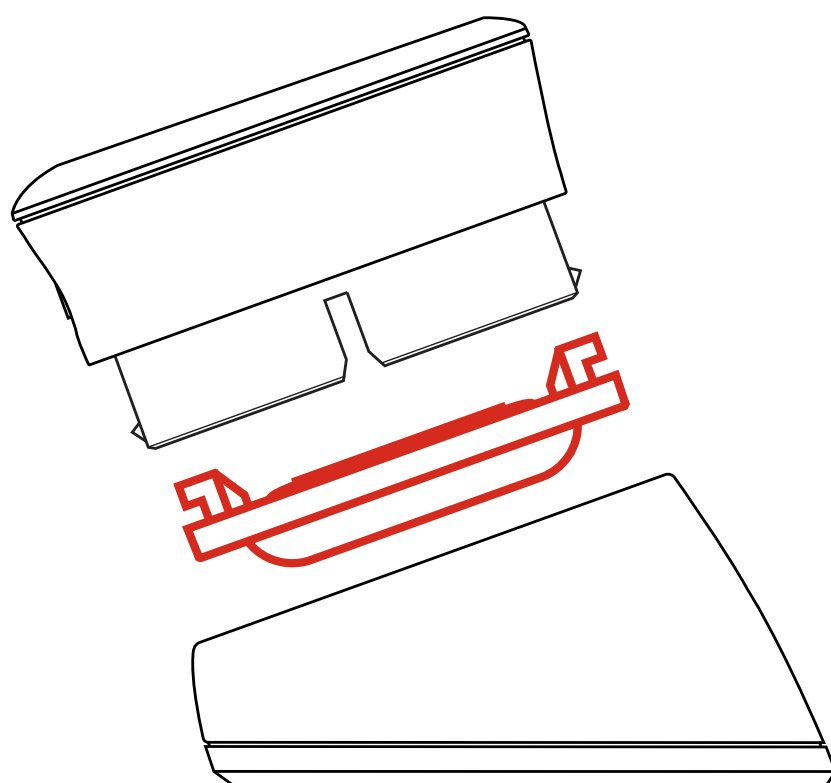


Couvercle de la batterie
Tourner pour enlever

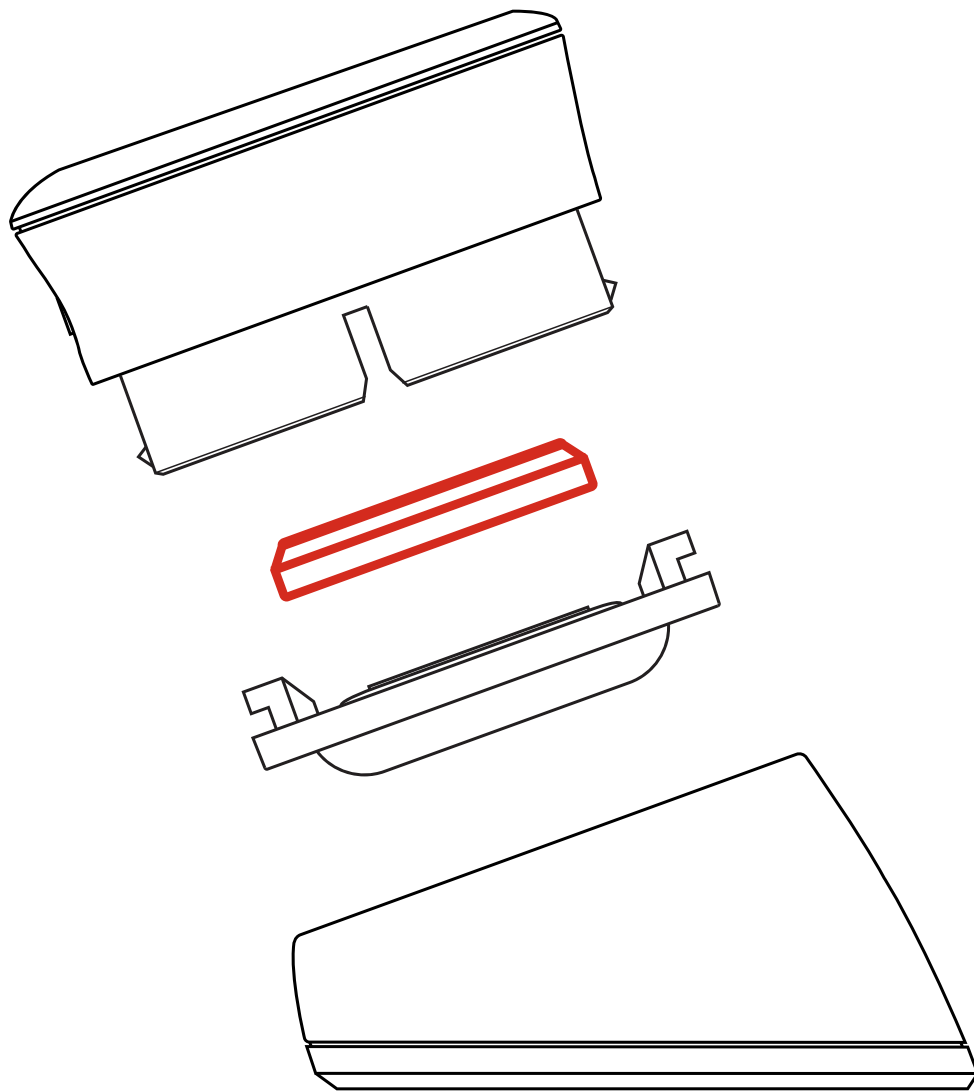


Pile

Pile de type bouton CR2032 remplaçable
(comprise)

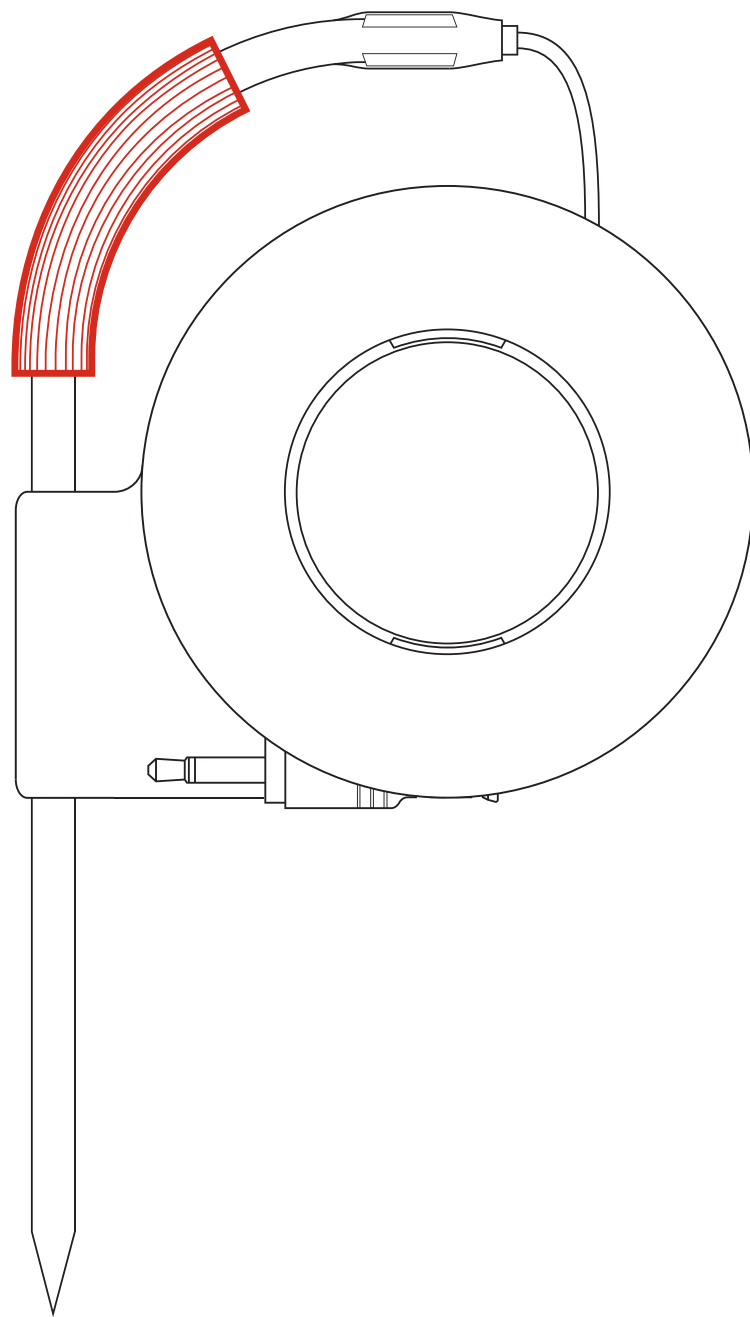

Voyant de sonde (couleur)
Chacun des senseurs est facilement
identifiable dans l'application

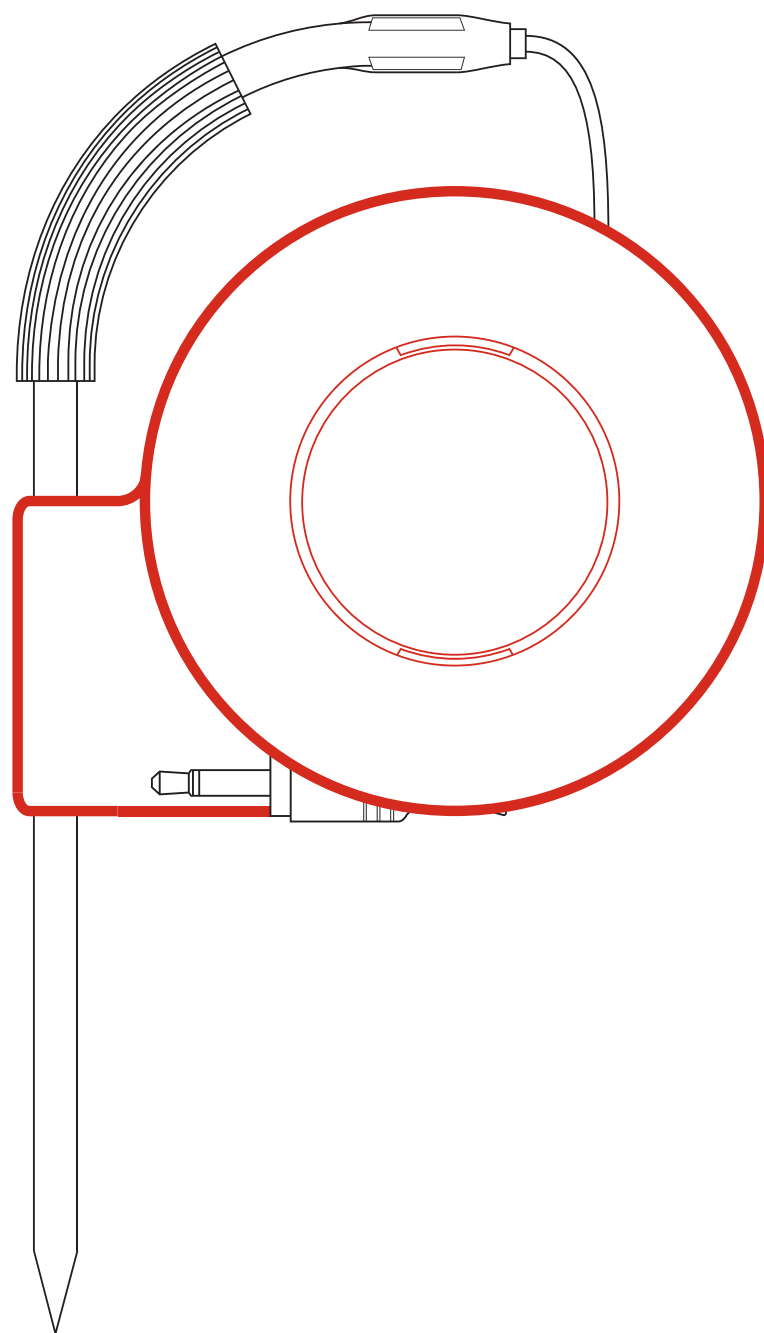


Protection de sonde

Envelopper avec précaution et garder les sondes-senseurs dans la partie postérieure de l'unité en dehors des périodes d'utilisation

AVERTISSEMENT

Les sondes-senseurs à couleurs ne doivent pas être utilisées comme des poignées de sécurité contre la chaleur. Les sondes NE DOIVENT PAS être nettoyées au lave-vaisselle.

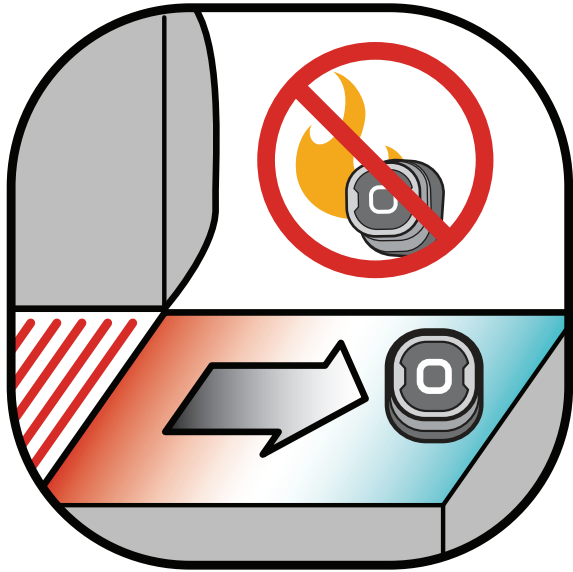

REMARQUE: La base magnétique n'est pas conçue pour résister à des températures élevées et doit être placée sur une surface froide. Si la surface est trop chaude au toucher, elle est trop chaude pour la base du Weber® iGrill®!

Équipements complémentaires: L'application exige pour son fonctionnement d'un appareil Bluetooth Smart Ready. Veuillez vérifier support.weber.com/igrill-support pour voir une liste des appareils compatibles.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.



59267_092816