

ar



دليل المستخدم

جدول المحتويات

3	محتويات الصندوق
4	تعليمات بدء التشغيل السريع
13	معلومات مهمة
13	الاستخدام المقصود
13	استخدام المجسات
14	متطلبات التخلص
14	مواصفات فنية
15	إعلان المطابقة

محتويات الصندوق

المشواة iGrill 2

رمز الدرجة

مصباح LED بالتقنية Bluetooth®

شاشة عرض رقمية

أزرار تبديل المجسات

مصابيح LED لمؤشرات المجسات

التشغيل/إيقاف التشغيل

منافذ المجسات

قاعدة (مغناطيسية)

بطاريتان مقاس AA

مؤشر المجس

باللون الأصفر

مجس اللحوم

غلاف المجسات

غلاف المجسات

مؤشر المجس


باللون الأحمر

مجس اللحوم



تحذير!

المجس يسخن.
استخدم قفازات
مقاومة للحرارة.

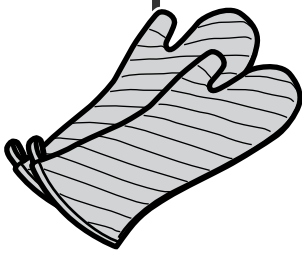

القرص المغناطيسي الاختياري

يلتصق بالسطح غير المغناطيسي من أجل
التركيب الرأسي



التركيب الرأسي الاختياري





افصل المشواة iGRILL 2 عن القاعدة.



إِخْلَعْ بَابَ الْبَطَّارِيَّةِ مِنْ جَانِبِ الْمَشْوَاةِ
iGRILL 2 الْأَسْفَلِ.

2 - AA



أَدْخِلْ البطاريّتين مقاس AA الواردتين مع مشواتك iGRILL 2.

تحذير: التخلص من البطاريات!
لا تتخلص أبدًا من البطاريات في نار مكشوفة. دائمًا تخلص من البطاريات بما يتوافق مع القوانين المحلية.





بعد إدخال البطاريات، ستعرض المشواة
iGRILL 2 تلقائيًا كلمة "تشغيل" وستصدر نغمة
عالية قصيرة وحيدة.

عند عدم إدخال البطاريات أو عدم استبدالها، ينبغي تشغيل الوحدة من خلال
الضغط على زر التشغيل مرة واحدة (وليس الضغط عليه مع الاستمرار).



إستبدال باب البطارية.



رُدّ المشواة iGRILL 2 إلى مكانها في القاعدة.



نَزِّلْ التَّطْبِيقَ WEBER iGRILL.
بَعْدَئِذْ مَكَّنْ التَّقْنِيَةَ Bluetooth® فِي جِهَازِكَ
الَّذِي مِنْ "إِعْدَادَاتِ".



أَدْخُلْ مَجَسًّا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فِي الْمَنَافِذ.

تحذير: خطر الحروق!

تناول مجسات درجة الحرارة من دون وقاية اليدين سيؤدي إلى حروق شديدة. لذا يرجى ارتداء قفازات واقية من السخونة أثناء استخدام هذا المنتج طيلة الوقت لتفادي الإصابة بحرق.





ابدأ تشغيل التطبيق WEBER iGRILL في جهازك
الذي. اتبع تعليمات الإقران المضمّنة في التطبيق.
أنت الآن جاهز لاستخدام مشواتك iGRILL 2.

يمكن الوصول إلى مزيد من المعلومات ومقاطع فيديو الإعداد التعليمية والأفكار
العظيمة الملهمة للشي من خلال الرابط weber.com/igrillsupport.

معلومات مهمة

تفضل بزيارة الرابط weber.com/igrillsupport لمعرفة المزيد عن توافق الجهاز، واللغات التي يدعمها التطبيق WEBER iGRILL، ودليل المستخدم الكامل متضمناً مقاطع فيديو الإعداد التعليمية، وأفكار عظيمة ملهمة للشي. يرجى قراءة دليل المستخدم الكامل - وخاصة معلومات السلامة - قبل استخدام المشواة WEBER iGRILL 2 لأول مرة، واتباع التعليمات أثناء استخدام الجهاز.

الاستخدام المقصود

استخدم هذا الجهاز في قياس درجة حرارة العناصر المشوية ومراقبتها. أي استخدام غير الموصوف قد يسبب تلفاً. إن الجهة المصنّعة أو بائع التجزئة غير مسؤولين قانوناً عن أي تلفيات تنشأ عن استخدام غير صحيح. عند استخدام المشواة iGRILL 2، تجنب ترك الشواء الخاص بك دون صيانة واتباع جميع التعليمات الواردة في دليل مالك المشواة.


ملاحظة: الجهاز لا يستخدمه أطفال أو أشخاص ذوو ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية.

ملاحظة: المشواة iGRILL 2 والبطاريات غير مصممة لتحمل السخونة العالية. إذا كان السطح أسخن من أن يمكن لمسه، فإنه أسخن من أن تتحملة المشواة WEBER iGRILL 2 والبطاريات.

ملاحظة: لا تمزج بطاريات قديمة مع جديدة. لا تمزج بطاريات قلووية مع قياسية أو قابلة لإعادة الشحن.

استخدام مجس اللحم

تحذير: خطر الإصابة! المجسات حادة جداً. يرجى توخي الحذر عند تناول المجسات.

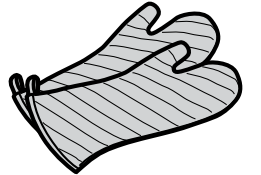

تحذير: خطر الحروق! تناول المجسات من دون وقاية اليدين سيؤدي إلى حروق شديدة. إن مؤشرات المجسات الملوثة غير مصممة للمسها بأيدي عارية أثناء استخدام المشواة، حيث إنها غير معزولة حراريًا. لذا يرجى ارتداء قفازات واقية من السخونة أثناء استخدام هذا المنتج طيلة الوقت لتفادي الإصابة بحرق.




ملاحظة مهمة: عند استخدام المجسات، تأكد من توجيه السلك إلى حيث لن يتعرض لألسنة لهب أو درجات حرارة تتجاوز 380 درجة مئوية. وتجنب تعرض المجسات لدرجات حرارة أقل من 30- درجة مئوية. ذلك أن درجات الحرارة الأقل من 30- درجة مئوية أو الأعلى من 300 درجة مئوية لن تُعرض في التطبيق وستسبب في اختفاء المجس من الاتصال.

نظّف المجسات قبل أول استخدام. غسل المجسات في غسالة الأطباق غير آمن. لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات كاشطة في تنظيف المجسات. امسح المجسات بفضة رطبة أو ممسحة صحية. اتّخذ الاحتياطات وتأكد من عدم تعرض أسلاك المجسات للبلل، وكذلك منطقة توصيل أسلاك المجسات بالمجس.

ذلك أن المجسات ليست صامدة للماء ويمكن أن ينتج تلف عن التعرض للماء. لا تغمر أبدًا المجسات في الماء.

متطلبات التخلص

هذا المنتج ينبغي عدم التخلص منه في النفايات المنزلية العادية. يُلزم المستخدم بأخذ الأجهزة إلى نقطة تجميع معينة للتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية من أجل ضمان التخلص المتوافق بيئيًا.

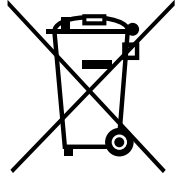

تحذير: التخلص من البطاريات! لا تتخلص أبدًا من البطاريات في نار مكشوفة. دائمًا التخلص من البطاريات بما يتوافق مع القوانين المحلية.



مواصفات فنية

نطاق التردد (ميغاهرتز): 2402.0 - 2480.0 ميغاهرتز

طاقة الخرج (واط): 0.0012 واط

إعلان المطابقة

المشواة 2 iGRILL

1. اسم العلامة التجارية: WEBER

اسم الطراز: iGRILL 2

رقم الطراز: 7221

وصف المنتج: مقياس حرارة لاسلكي يعمل بالتقنية Bluetooth للشبي

2. الجهة المُصنَّعة: Weber-Stephen Products LLC. 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA

3. نحن، شركة Weber-Stephen Products LLC، التي موقعها في 1415 S Roselle Road، Palatine IL، 60067، USA، أصدرنا إعلان المطابقة هذا على مسؤوليتنا وحدنا.

4. الغاية من الإعلان: المشواة 2 iGRILL WEBER، التي تتضمن جهاز إرسال، ومجسين، وبطارتين قلويتين (مقاس AA).

5. الغاية من الإعلان الموصوف أعلاه المطابقة مع تشريع الاتحاد ذي الصلة بالمناسقة:

التوجيه 2014/53/EU بشأن المعدات اللاسلكية:

السلامة/الصحة

التوجيه 2012/19/EU بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

التوجيه 2011/65/EU بشأن تقييد استعمال مواد خطيرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية

اللائحة رقم 1907/2006 بشأن تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وتقييد استعمالها

اللائحة (المجلس الأوروبي) رقم 1935/2004 بشأن المواد والسلع المصممة لملامسة الأغذية، قرار المجلس الأوروبي 9 (2013) CM/Res بشأن المعادن والسبائك المستخدمة في المواد والسلع التي تلامس الأغذية

6. المقاييس المتناسقة:

السلامة/الصحة:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:62479:2010

EN 62479:2010

التوافق الكهرومغناطيسي:

EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09

EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

اللاسلكي:

EN 300 328 V1.8.1:2012-06

7. غير منطبق

8. الغاية من هذا الإعلان تتأدى باستخدام برنامج وتطبيق ممكن في جهاز ذكي يتصل به البرنامج.

9. وقعه لصالح شركة Weber-Stephen Products LLC،

Palatine, IL USA ونيابة عنها في 2 يوليو، 2017



Ralph N. Ten Bruin

Ralph N. Ten Bruin، المدير العالمي للشؤون التنظيمية

الجهة المستوردة:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124

Berlin 10117

هاتف: 0-(+49) 307554184

الجهة المصنعة:

Weber-Stephen Products LLC

S. Roselle Road 1415

6266-Palatine, IL 60067

USA

جهات الاتصال بخدمة العملاء:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218

Ingelheim, DEUTSCHLAND

هاتف: 0 6132 8999 (+49)

info-de@weberstephen.com

,DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG

GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen France SAS

,C.S. 80322 - 95617

Cergy Pontoise Cedex, FRANCE

هاتف: 810 19 32 37 (+33)

service.consommateurs@weberstephen.com

FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

.Weber-Stephen Polska Sp. z o.o

506-Ul. Minerska 29 lok.1, 04

Warszawa, POLSKA

هاتف. 22 392 04 69 (+48)

info-pl@weberstephen.com

PL

Weber-Stephen Nordic ApS

,Bøgildsmindevej 23, DK-9400

Nørresundby, DANMARK

هاتف: 99 36 30 10 (+45)

info@weberstephen.dk

DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti

İstoç Töptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31

Mahmutbey/Güneşli / İstanbul 34219

هاتف: +90 212 659 64 80 Pbx

فاكس: +90 212 659 64 83

TR

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

,10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick

Hammersmith, London W6 8DL, UK

هاتف: +44 (0) 203 630 1500

customerserviceuk@weberstephen.com

GB, IE

العلامة اللغوية Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ملك شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لتلك العلامات من شركة Weber-Stephen LLC يكون بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تُخصّص مالكيها المعنيين.

