




BRUGERVEJLEDNING

Indholdsfortegnelse


Kassens indhold.	3
Quick Start-vejledning	4
Vigtig information.....	13
Tiltænkt brug	13
Brug af temperaturføler	13
Krav til bortskaffelse.....	14
Tekniske specifikationer.....	14
Overensstemmelseserklæring	15

Kassens indhold

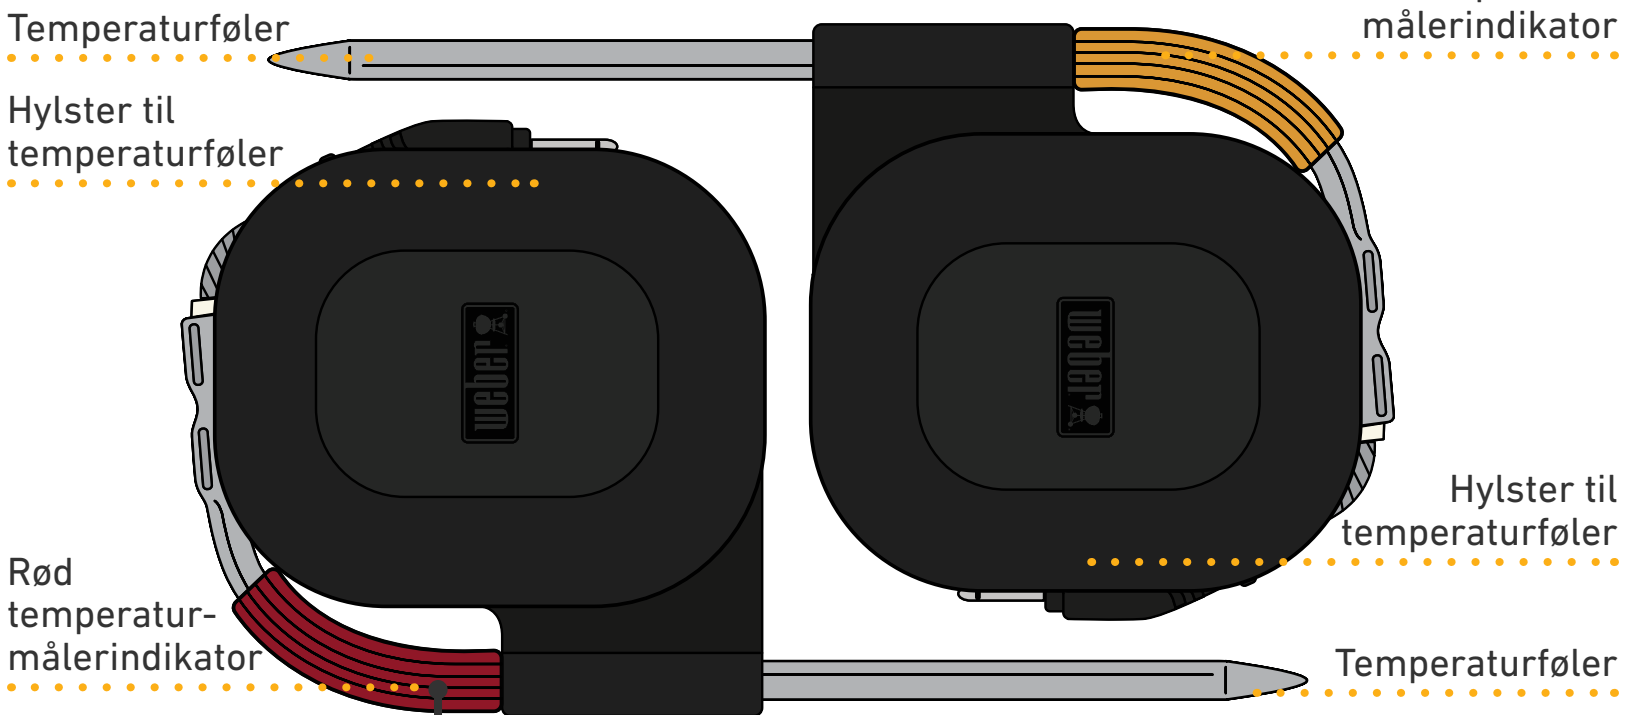


ADVARSEL!

Temperaturføleren bliver varm. Brug grillhandsker.

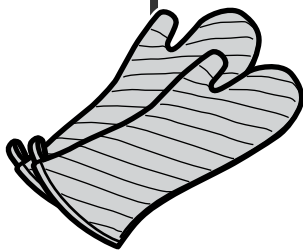

Selvklebende, magnetisk skive

klæber til en ikke-magnetisk overflade til lodret montering af base

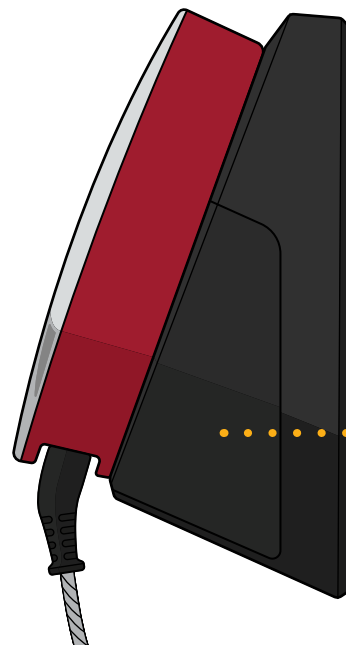

valgfri lodret montering


Quick Start-vejledning

1



Adskil iGRILL 2 fra basen.


2

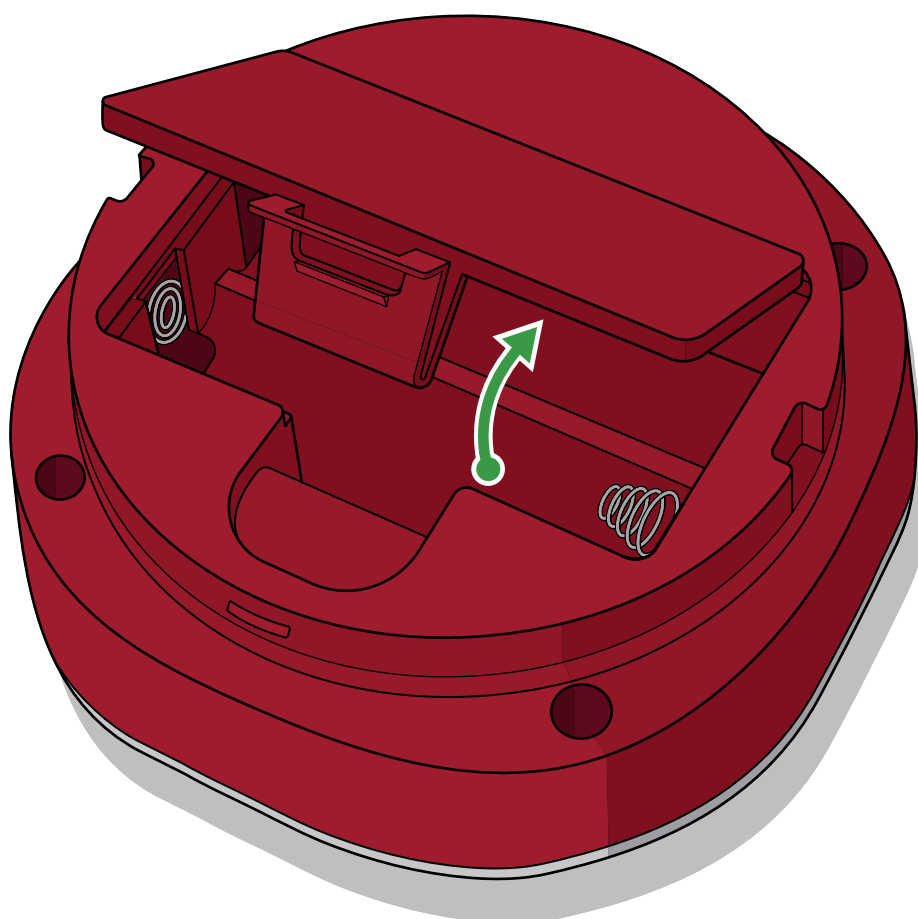

Fjern batteridækslet på undersiden af iGRILL 2.

3

AA (2)

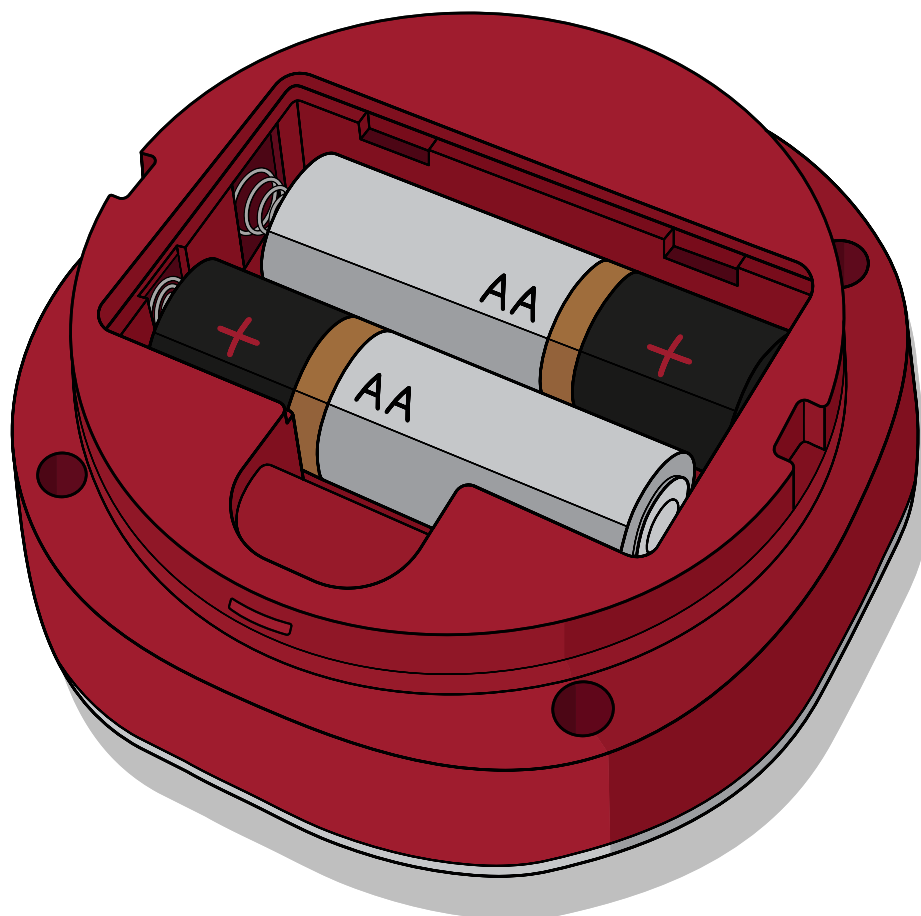

Indsæt de to AA-batterier, der leveres med iGRILL 2.



ADVARSEL: Bortskaffelse af batterier


Kast aldrig batterier på åben ild. Bortskaf altid batterier i overensstemmelse med lokal lovgivning.



Når batterierne er sat i, vises "On" automatisk på iGRILL 2, og du hører et bip.

Når du ikke er ved at indsætte eller udskifte batterier, skal enheden tændes ved at trykke på tænd/sluk-knappen én gang. Du skal ikke holde den nede.

5

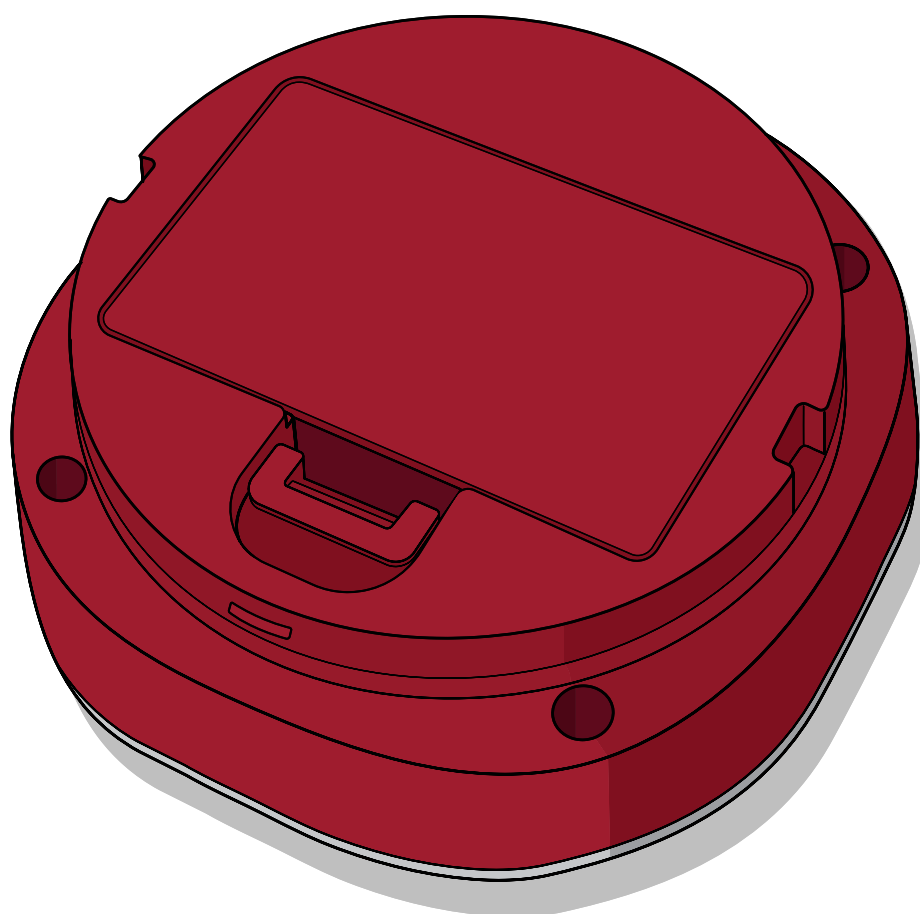

Sæt batteridækslet på plads igen.

6



Klik iGRILL 2 tilbage på basen.

7



Download WEBER iGRILL-appen. Aktivér Bluetooth® på din smartphone eller tablet under "Indstillinger".

8



Tilslut en eller flere temperaturfølere til portene.



ADVARSEL: Risiko for forbrændinger

Hvis du håndterer temperaturfølerne uden grillhandsker, kan det medføre alvorlige forbrændinger. Bær altid grillhandsker, når du bruger dette produkt, så du undgår at blive forbrændt.

9



Åbn WEBER iGRILL-appen på din smartphone eller tablet. Følg parringsvejledningen i appen.

Du er nu klar til at bruge iGRILL 2.

Find yderligere oplysninger og grillinspiration på weber.com/igrillsupport.

Vigtig information

Besøg weber.com/igrillsupport for at læse mere om kompatible enheder og understøttede sprog i WEBER iGRILL-appen, og find den fuldstændige brugervejledning med ny inspiration til din grillning. Læs hele vejledningen, især sikkerhedsoplysningerne, inden du bruger WEBER iGRILL 2 første gang. Følg anvisningerne, når du bruger enheden.

Tiltænkt brug

Brug dette produkt til at måle og overvåge temperaturen på den mad, du griller og/eller grillristens temperatur. Enhver anden brug end den beskrevne kan forårsage skade. Producenten eller forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for skader, som skyldes forkert brug. Din iGRILL 2 skal altid være under opsyn, når du bruger den, og du skal altid følge anvisningerne i den medfølgende brugervejledning.


Bemærk: Enheden må ikke anvendes af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner.

Bemærk: iGRILL 2 og batterierne er ikke designet til at modstå høj varme. Hvis overfladen er for varm at røre ved, er den for varm for WEBER iGRILL 2 og batterierne.

Bemærk: Bland aldrig gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske batterier, standardbatterier og genopladelige batterier.

Brug af temperaturføler

ADVARSEL: Risiko for personskade! Temperaturfølerne er meget skarpe. Vær forsigtig, når du håndterer dem.

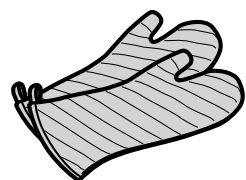

ADVARSEL: Risiko for forbrændinger Håndtering af temperaturfølerne uden grillhandsker kan medføre alvorlige forbrændinger. Undgå at berøre de farvede temperaturfølerindikatorer med hånden, når du bruger grillen, da de ikke er varmeisolerede. Brug altid beskyttelseshandsker, når du bruger dette produkt, så du undgår at blive forbrændt.




Vigtigt: Når du bruger temperaturfølere, skal du sørge for at føre kablet, så det ikke udsættes for ild eller temperaturer over 380 °C.

Sørg også for, at temperaturfølerne ikke udsættes for temperaturer under -30 °C. Temperaturer under -30 °C eller over 300 °C vises ikke i appen og kan medføre, at du mister forbindelsen til temperaturføleren.

Rengør temperaturfølerne inden brug. Temperaturfølerne tåler ikke maskinopvask. Brug ikke kemiske eller slibende rengøringsmidler til rengøring af temperaturfølere. Temperaturfølere skal aftørres med en fugtig klud eller renseserviet. Sørg for, at kablet til temperaturføleren og det område, hvor kablet går ind i temperaturføleren, ikke bliver våde.

Temperaturfølerne er ikke vandtætte og kan tage skade, hvis de udsættes for vand. Nedsenk aldrig temperaturfølere i vand.

Krav til bortskaffelse

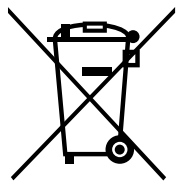

Produktet bør ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Brugeren er forpligtet til at tage udstyret med til et indsamlingssted til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre miljøvenlig bortskaffelse.



ADVARSEL: Bortskaffelse af batterier Kast aldrig brugte batterier på åben ild. Bortskaf altid batterier i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Tekniske specifikationer

Frekvensområde (MHz): 2.402 - 2.480 MHz

Udgangseffekt: 2,43 dBm

Overensstemmelseserklæring

iGRILL 2

1. **Mærke:** WEBER
Modelnavn: iGRILL 2
Modelnummer: 7221
Produktbeskrivelse: Trådløst grilltermometer med Bluetooth
2. **Producent:** Weber-Stephen Products LLC. 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA
3. Vi, Weber-Stephen Products LLC, beliggende på adressen 1415 S. Roselle Road, Palatine, IL 60067, USA, udsteder hermed denne overensstemmelseserklæring på eget ansvar.
4. **Genstand for erklæringen:** WEBER iGRILL 2, som indeholder en transmitter, to temperaturfølere og to alkaliske batterier (AA).
5. Genstanden for den ovenfor beskrevne erklæring er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

Rådets direktiv 2014/53/EU om radioudstyr (RED):

Sikkerhed/sundhed

Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS 2)

Forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

Forordning (EC) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og Europarådets resolution CM/Res (2013)9 om metaller og legeringer, der bruges i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

6. **Harmoniserede standarder:**

Sikkerhed/sundhed:

EN 62368-1:2014 / A11:2017

EN 62479:2010; Rådets henstilling 1999/519/EF

EMC:

Udkast, EN 301 489-17 V3.2.0

Udkast, EN 301 489-1 V2.2.0

Radio:

EN 300 328 V2.1.1

7. **N/A**

8. Genstanden for denne erklæring fungerer ved hjælp af software og en smartphone- eller tabletkompatibel app, som softwaren er forbundet med.
9. Underskrevet for og på vegne af Weber-Stephen Products LLC Palatine, Illinois, USA den 27. august 2018

Ralph N. Ten Bruin

Ralph N. Ten Bruin, Global Director of Regulatory Affairs



Producent:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importør:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124
10117 Berlin
Telefon: (+49) 307554184-0

Kontakt kundeservice:

Weber-Stephen France SAS

C.S. 80322 - 95617,
Cergy Pontoise Cedex, FRANKRIG
Telefon: (+33) 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218
Ingelheim, TYSKLAND
Telefon: (+49) 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen Nordic ApS

Bøgildsmindevej 23, DK-9400,
Nørresundby, DANMARK
Telefon: (+45) 99 36 30 10
info@weberstephen.dk
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506
Warszawa, POLEN
Telefon: (+48) 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com
PL

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick,
Hammersmith, London W6 8DL, UK
Telefon: +44 (0) 203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com
GB, IE

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti
İstoç Toptancılar ÇarşısıC Blok 4. Kat No: 31
34219 Mahmutbey/Güneşli
İstanbul, TYRKIET
Telefon: +90 212 659 64 80 Pbx
Fax: +90 212 659 64 83
TR

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker tilhørende Weber-Stephen Products LLC sker under licens. Andre varemærker og mærkenavne tilhører deres respektive ejere.

