




MANUALE UTENTE

Indice

Contenuto della confezione	3
Istruzioni per l'avviamento rapido	4
Informazioni importanti	13
Uso previsto	13
Uso della sonda	13
Requisiti per lo smaltimento.....	14
Specifiche tecniche	14
Dichiarazione di conformità	15

Contenuto della confezione

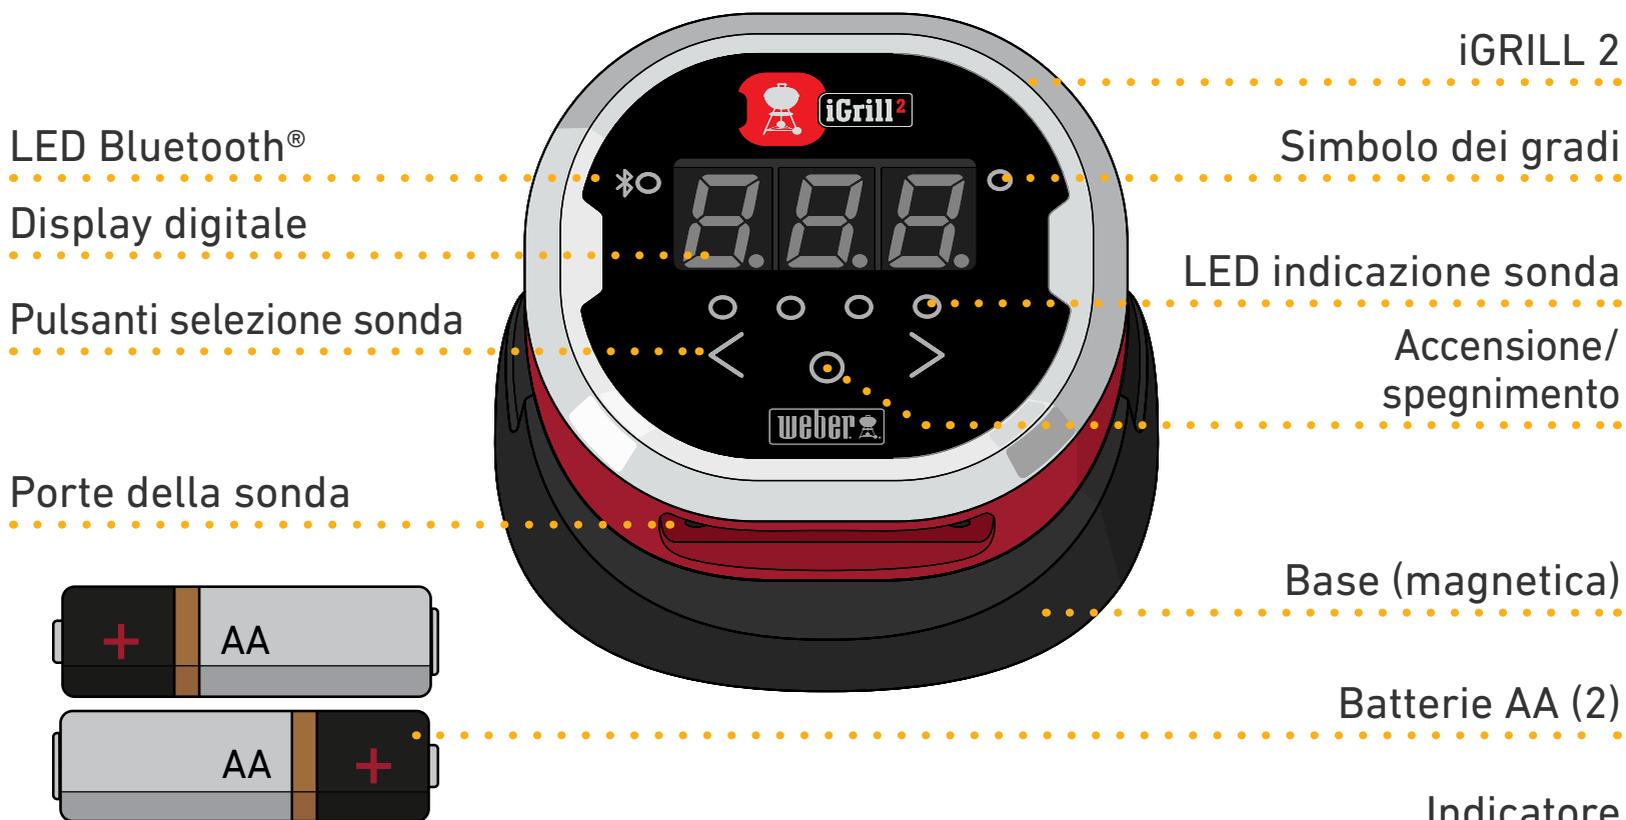

LED Bluetooth®

Display digitale

Pulsanti selezione sonda

Porte della sonda

iGRILL 2

Simbolo dei gradi

LED indicazione sonda

Accensione/
spegnimento

Base (magnetica)

Batterie AA (2)


Indicatore
sonda giallo



Sonda di temperatura

Avvolgi-sonda

Indicatore
sonda
rosso

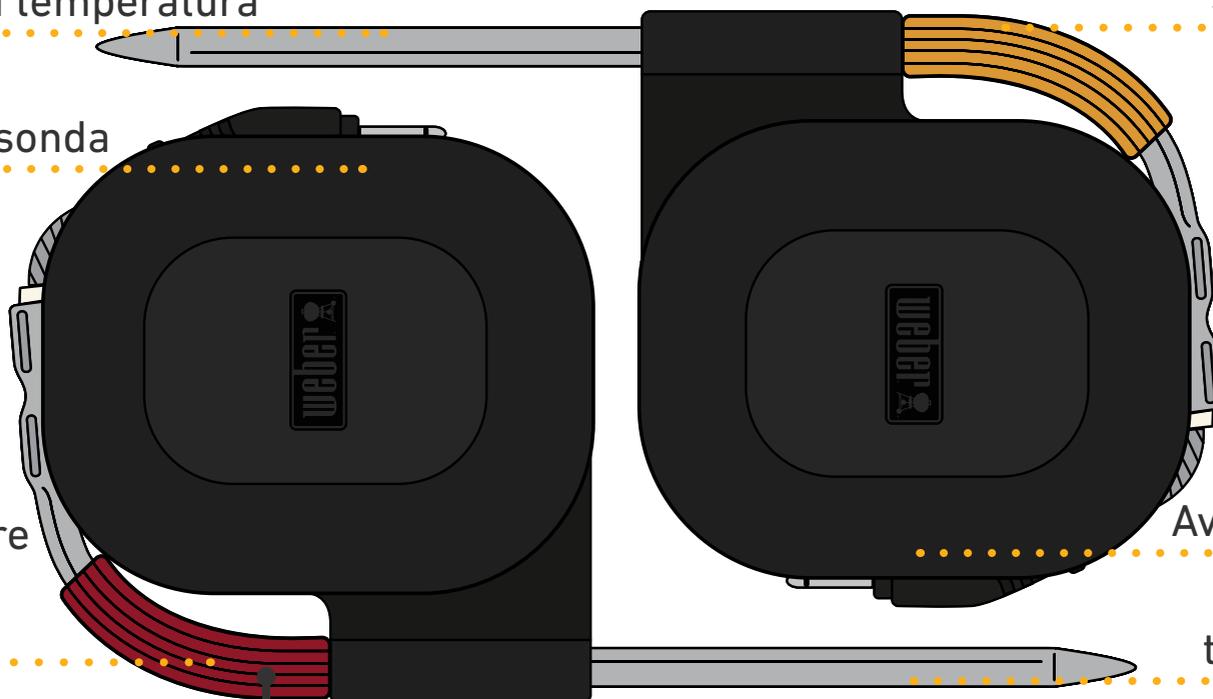


Avvolgi-sonda

Sonda di
temperatura




AVVERTENZA!

La sonda diventa molto calda.
Utilizzare guanti.

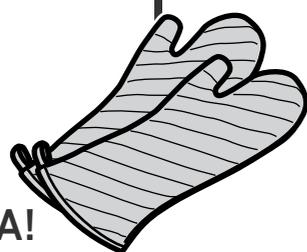

Disco magnetico opzionale

aderisce alle superfici non
magnetiche per il montaggio
verticale

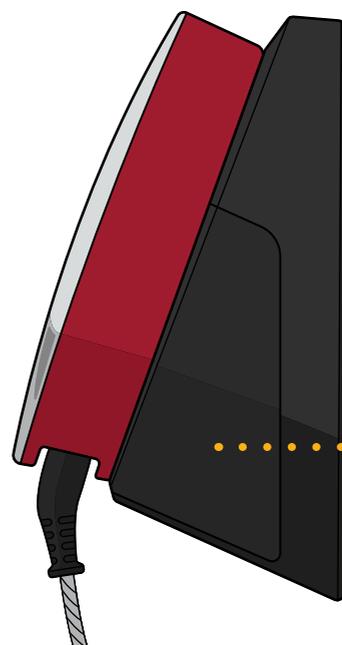

montaggio
verticale opzionale


Istruzioni per l'avviamento rapido

1



Separare l'iGRILL 2 dalla base.


2

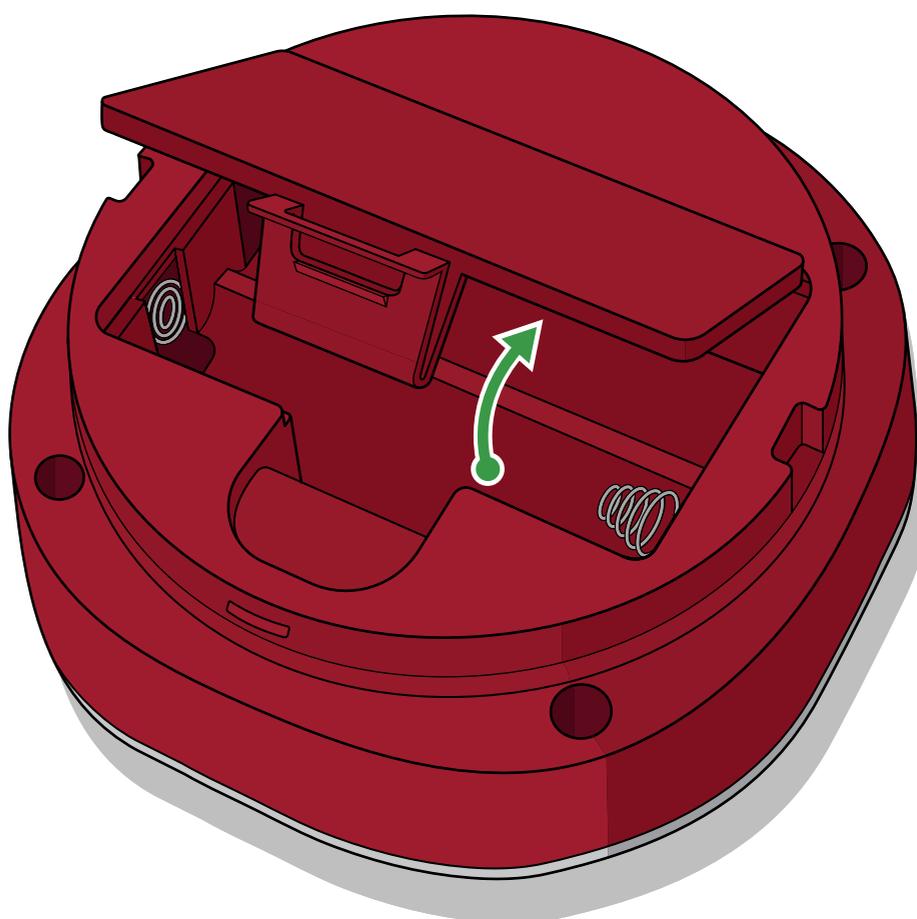

Sulla base dell'iGRILL 2, rimuovere lo sportello delle batterie.

3

2 - AA

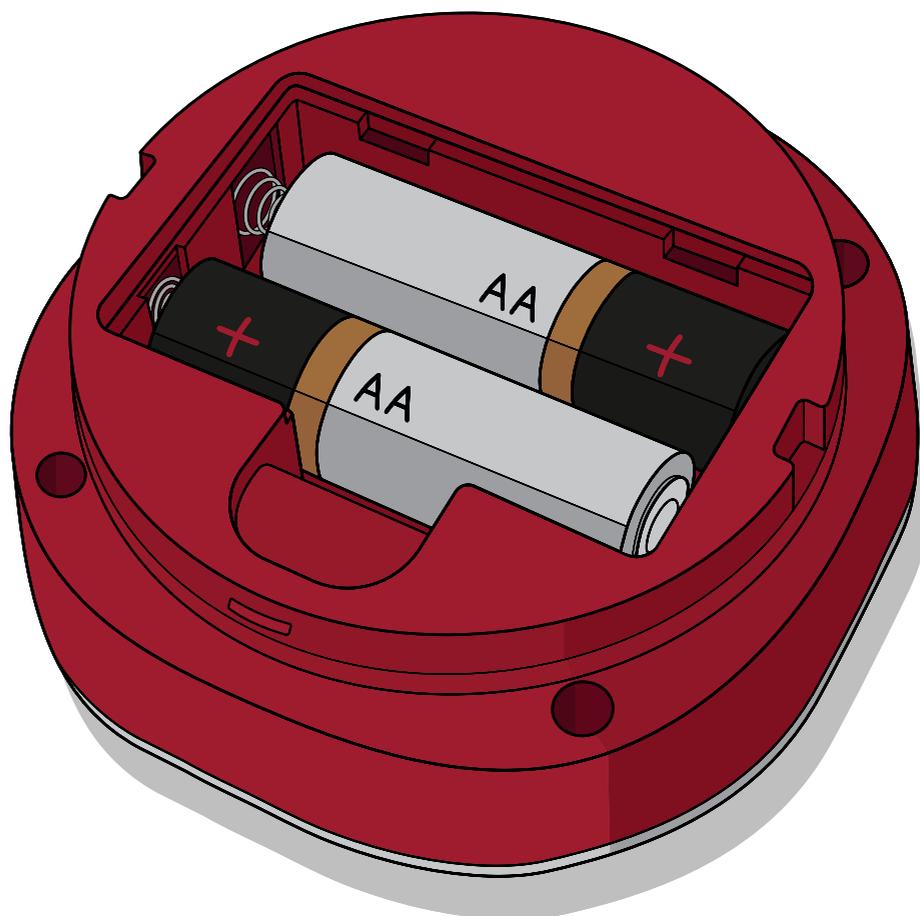

Inserire le due batterie AA fornite con l'iGRILL 2.



AVVERTENZA: smaltimento della batteria!


Non smaltire mai le batterie incenerendole. Smaltire sempre le batterie in conformità con le leggi locali.



Dopo aver inserito le batterie, l'iGRILL 2 visualizzerà automaticamente "On" ed emetterà un singolo segnale acustico.

Per gli avvii successivi, quando non si inseriscono o si sostituiscono le batterie, l'unità deve essere accesa premendo una sola volta il pulsante di accensione. Senza tenerlo premuto.

5

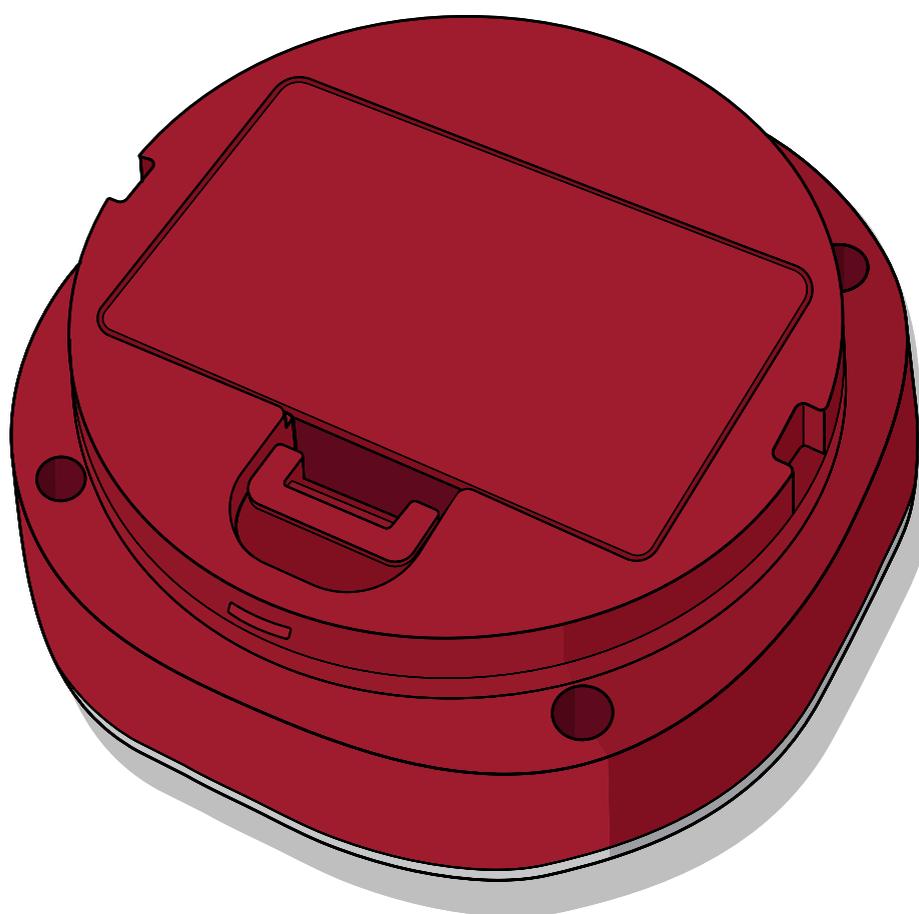

Rimontare lo sportello delle batterie.

6



Rimontare l'iGRILL 2 sulla sua base.

7



Scaricare l'app WEBER iGRILL.
Abilitare Bluetooth® sul proprio
smart device in "Impostazioni".

8



Inserire una o più sonde nelle porte.



AVVERTENZA: pericolo di ustioni!

La manipolazione delle sonde di temperatura senza protezione per le mani può causare gravi ustioni. Per prevenire ustioni, indossare guanti termoresistenti durante l'uso di questo prodotto.



Lanciare l'app WEBER iGRILL sul proprio smart device. Seguire le istruzioni per l'abbinamento nell'app. Ora è possibile utilizzare l'iGRILL 2.

Ulteriori informazioni e idee per l'uso del barbecue sono disponibili su weber.com/igrillsupport.

Informazioni importanti

Visita weber.com/igrillsupport per ulteriori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, le lingue supportate nell'app WEBER iGRILL e una guida utente completa con tante idee e ricette. Leggere la guida, soprattutto le informazioni di sicurezza, prima di utilizzare il WEBER iGRILL 2 e seguire le istruzioni quando si usa il dispositivo.

Uso previsto

Utilizzare questo dispositivo per misurare e monitorare la temperatura del cibo cucinato sul barbecue. Un uso diverso da quello descritto può causare danni. Il produttore o il rivenditore non sono responsabili per danni derivanti da un uso improprio. Quando si utilizza un iGRILL 2, non lasciare mai il barbecue incustodito e seguire tutte le istruzioni contenute nella Guida utente del barbecue.

Nota: il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.

Nota: l'iGRILL 2 e le batterie non sono progettati per un uso a temperature estremamente elevate. Se la superficie è troppo calda al tatto, sarà troppo calda anche per il WEBER iGRILL 2 e le batterie.

Nota: non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme. Non utilizzare insieme batterie alcaline, standard o ricaricabili.

Uso della sonda di temperatura

AVVERTENZA: rischio di lesioni! Le sonde di temperatura sono molto affilate. Fare attenzione quando si maneggiano le sonde.



AVVERTENZA: pericolo di ustioni! La manipolazione delle sonde senza protezione per le mani può causare gravi ustioni. Gli indicatori della sonda colorati non devono essere toccati a mani nude durante l'uso con il barbecue, in quanto non sono isolati dal calore. Per prevenire ustioni, indossare guanti termoresistenti durante l'uso di questo prodotto.




Nota importante: quando si utilizzano le sonde, accertarsi di instradare il cavo in aree in cui non sarà esposto a fiamme o a temperature superiori a 380°C. Evitare di esporre le sonde a temperature inferiori a -30°C. Temperature inferiori a -30°C o superiori a 300°C non saranno visualizzate sull'app e anche la connessione della sonda non sarà più visualizzata.

Pulire le sonde prima del primo utilizzo. Le sonde non sono lavabili in lavastoviglie. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti abrasivi per pulire le sonde. Pulire le sonde con un panno umido o una salvietta. Fare attenzione a non bagnare il cablaggio delle sonde e anche i punti di collegamento tra i cavi e le sonde.

Le sonde non sono impermeabili e l'esposizione all'acqua potrebbe danneggiarle. Non immergere mai le sonde nell'acqua.

Requisiti per lo smaltimento

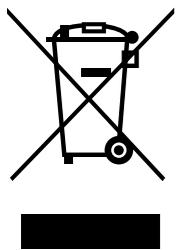

Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Al fine di assicurare uno smaltimento ecocompatibile, l'utente deve portare i dispositivi presso un punto di raccolta designato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



AVVERTENZA: smaltimento della batteria! Non smaltire mai le batterie incenerendole. Smaltire sempre le batterie in conformità con le leggi locali.

Specifiche tecniche

Gamma di frequenza (MHz): 2402.0 - 2480.0 MHz

Potenza in uscita: 2,43 dBm

Dichiarazione di conformità

iGRILL 2

1. **Nome del marchio:** WEBER
Nome del modello: iGRILL 2
Numero del modello: 7221
Descrizione del prodotto: Termometro Bluetooth Wireless per barbecue
2. **Produttore:** Weber-Stephen Products LLC. 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA
3. La società Weber-Stephen Products LLC, con sede a 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA, rilascia questa dichiarazione di conformità sotto la sua unica responsabilità.
4. **Oggetto della dichiarazione:** WEBER iGRILL 2 contenente un trasmettitore, due sonde e due batterie alcaline (AA).
5. L'oggetto della dichiarazione sovradescritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione comunitaria:

Direttiva 2014/53/EU Direttiva sulle apparecchiature radio (RED):

Sicurezza/Salute

Direttiva 2012/19/EU Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)

Direttiva 2011/65/EU Restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS 2)

Regolamento n. 1907/2006 Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 Materiali e articoli destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, Risoluzione del Consiglio d'Europa CM/Res (2013) 9 sui Metalli e le leghe utilizzate nei materiali e negli articoli destinati al contatto alimentare

6. **Standard armonizzati:**

Sicurezza/Salute:

EN 62368-1:2014 / A11:2017

EN 62479:2010; Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE

EMC:

Bozza EN 301 489-17 V3.2.0

Bozza EN 301 489-1 V2.2.0

Radio:

EN 300 328 V2.1.1

7. **N/A**

8. L'oggetto di questa dichiarazione utilizza un software e un'app abilitata per smart device al quale il software si connette per funzionare.
9. Firmato per e a nome di Weber-Stephen Products LLC, Palatine, IL USA il 27 agosto 2018

Ralph N. Ten Bruin

Ralph N. Ten Bruin, Global Director of Regulatory Affairs



Produttore:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importatore:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124
10117 Berlino
Tel.: (+49) 307554184-0

Contatti assistenza clienti:

Weber-Stephen France SAS

C.S. 80322 - 95617,
Cergy Pontoise Cedex, FRANCIA
TÉL: (+33) 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218
Ingelheim, GERMANIA
TEL: (+49) 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen Nordic ApS

Bøgildsmindevej 23, DK-9400,
Nørresundby, DANIMARCA
TEL: (+45) 99 36 30 10
info@weberstephen.dk
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506
Warszawa, POLONIA
TEL. (+48) 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com
PL

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick,
Hammersmith, London W6 8DL, UK
TEL: +44 (0) 203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com
GB, IE

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti
İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31
34219 Mahmutbey/Güneşli / İstanbul
Tel: +90 212 659 64 80 Pbx
Fax: +90 212 659 64 83
TR

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e Weber-Stephen Products LLC utilizza questi marchi su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

