



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Satura rādītājs

Komplektācijā iekļautās daļas	3
Īsie norādījumi	4
Svarīga informācija	13
Paredzētais lietojums	13
Tausta lietošana	13
Likvidēšanas prasības	14
Tehniskās specifikācijas.....	14
Atbilstības deklarācija.....	15

Komplektācijā iekļautās daļas


iGRILL 2

Bluetooth® gaismas diode

Digitālais displejs

Tausta pārslēgšanas pogas

Tausta pieslēgvietas

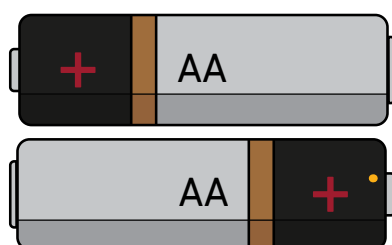


Temperatūras tausts

Tausta apvalks

Sarkans tausta indikators




BRĪDINĀJUMS!
Tausts sakarst.
Lietojiet cimdus.

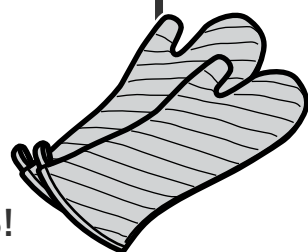

Izvēles magnētiskais disks

Tas pievelkas nemagnētiskai virsmai, nodrošinot pietiprināšanu vertikālā stāvoklī.

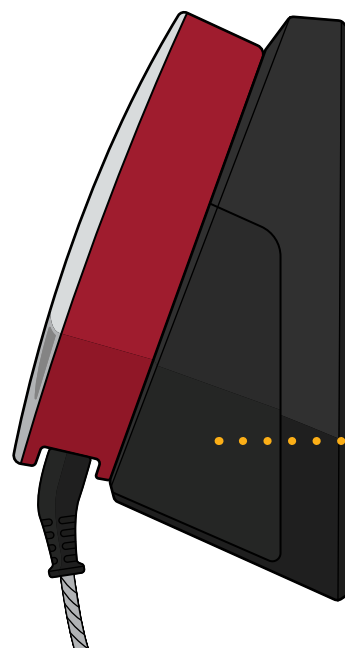

Izvēles vertikāla stāvokļa stiprinājums

Grādu simbols

Tausta indikatora gaismas diodes

Barošanas poga

Pamatne (magnētiska)

AA tipa baterijas (2)

Dzeltens tausta indikators

Tausta apvalks

Temperatūras tausts


Īsie norādījumi

1



Atdaliet iGRILL 2 no pamatnes.


2

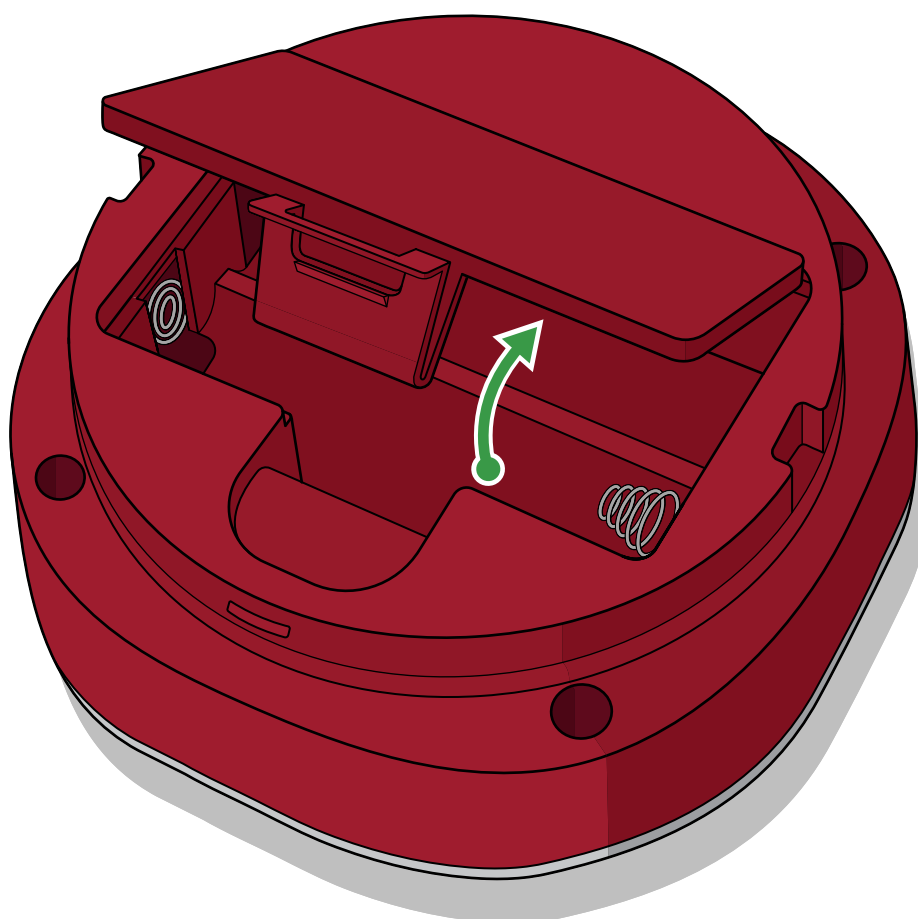

Noņemiet iGRILL 2 apakšdaļā esošo bateriju nodalījuma vāciņu.

3

2 AA tipa
baterijas

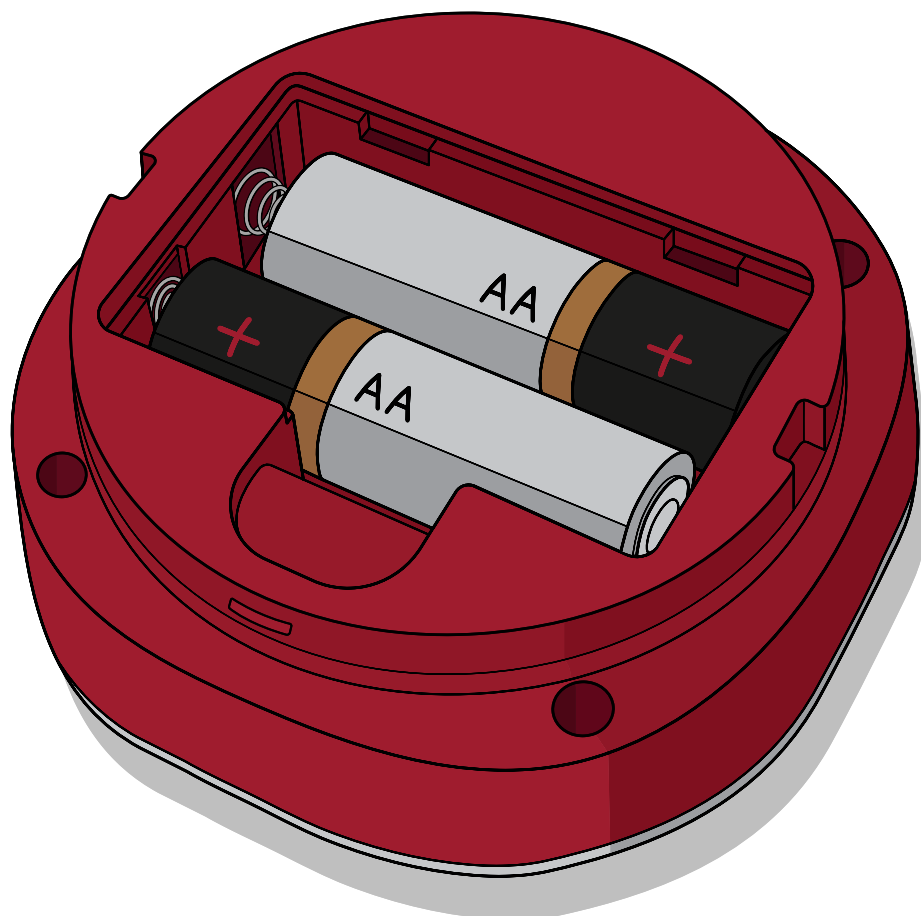

Ievietojiet divas AA tipa
baterijas, kas ir iekļautas
iGRILL 2 komplektācijā.



BRĪDINĀJUMS! Bateriju likvidēšana!


Nekad nemetiet baterijas atklātā ugunī. Vienmēr
likvidējiet baterijas saskaņā ar vietējiem likumiem.



Pēc bateriju ievietošanas iGRILL 2 displejā tiek automātiski parādīts teksts "On" (ieslēgts) un atskan viens skaņas signāls.

Ja neievietojat vai nomaināt baterijas, ierīce ir jāieslēdz, vienu reizi nospiežot barošanas pogu. Neturot to nospiestu.

5

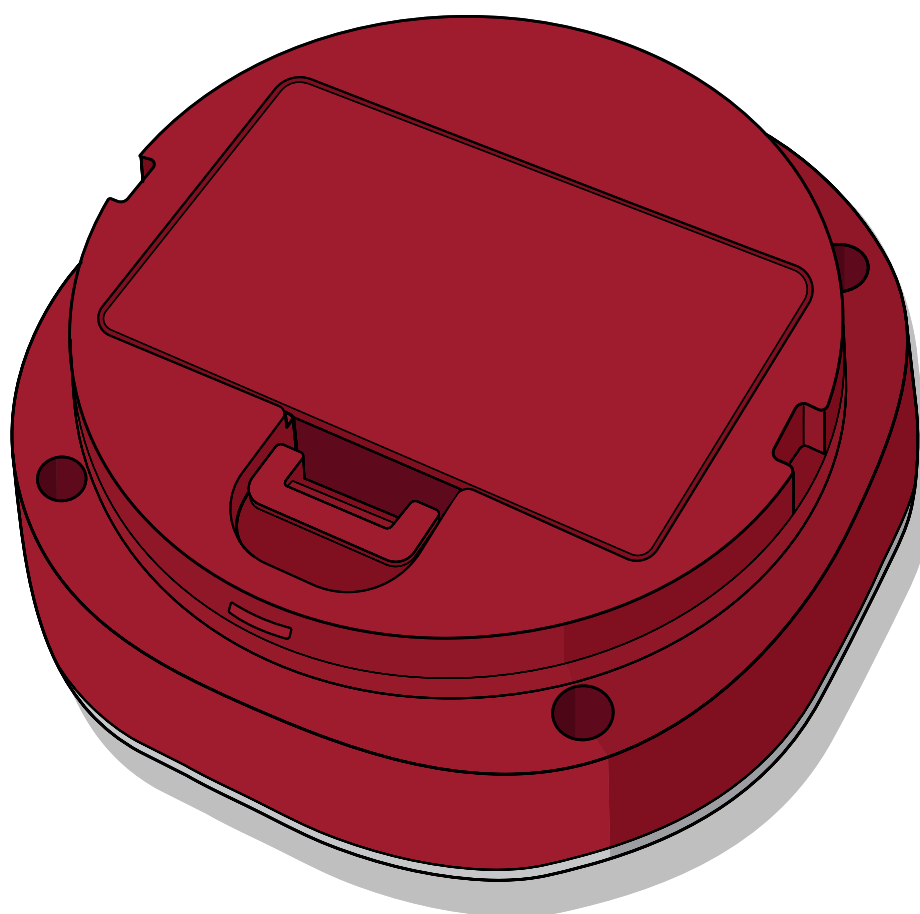

Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu.

6



Piestipriniet iGRILL 2 atpakaļ
pie pamatnes.

7



Lejupielādējiet programmu Weber iGRILL. Pēc tam viedierīces iestatījumu sadaļā iespējojiet Bluetooth® savienojumu.

8



Pievienojiet pieslēgvietām vienu vai vairākus taustus.



BRĪDINĀJUMS! Apdegumu risks!

Rīkošanās ar temperatūras taustiem, neizmantojot roku aizsarglīdzekļus, izraisīs nopietnus apdegumus. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr šī izstrādājuma lietošanas laikā nēsājiet attiecīgus aizsargcimdus.



Viedierīcē palaidiet programmu Weber iGRILL. Izpildiet programmā redzamos norādījumus par savienošanu pārī.

Tagad varat lietot iGRILL 2.

Papildinformācija un padomi grilēšanai ir atrodami vietnē weber.com/igrillsupport.

Svarīga informācija

Apmeklējiet vietni weber.com/igrillsupport, lai uzzinātu vairāk par ierīču saderību, lietotnē WEBER iGRILL atbalstītajām valodām, skatītu visu lietotāja rokasgrāmatu ar lieliskām grilēšanas idejām. Pirms Weber iGRILL 2 pirmās lietošanas reizes izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu, īpašu uzmanību pievēršot informācijai par drošību, un ierīces lietošanas laikā ievērojiet rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Paredzētais lietojums

Izmantojiet šo ierīci, lai mērītu un uzraudzītu grilēto produktu temperatūru. Ierīces lietošana jebkādā citā veidā, izņemot norādīto, var izraisīt bojājumus. Ražotājs vai mazumtirgotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas ir radušies nepareizas lietošanas dēļ. Lietojot iGRILL 2, nekādā gadījumā neatstājiet grilu nepieskatītu un ievērojiet visus grila īpašnieka rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Piezīme. Ierīci nedrīkst lietot bērni vai personas ar samazinātām fiziskām, maņas vai garīgām spējām.

Piezīme. iGRILL 2 un baterijas nav paredzēti lielam karstumam. Ja virsma ir pārāk karsta un tai nevar pieskarties, tā ir pārāk karsta arī Weber iGRILL 2 un bateriju novietošanai.

Piezīme. Nelietojiet vienlaikus gan vecās, gan jaunās baterijas. Nelietojiet vienlaikus sārma, standarta vai lādējamās baterijas.

Temperatūras tausta izmantošana

BRĪDINĀJUMS! Traumu risks! Temperatūras tausti ir ļoti asi. Rīkojoties ar taustiem, ievērojiet piesardzību.



BRĪDINĀJUMS! Apdegumu risks! Rīkošanās ar taustiem, neizmantojot roku aizsarglīdzekļus, izraisīs nopietnus apdegumus. Grila lietošanas laikā nedrīkst ar kailām rokām pieskarties krāsainajiem taustu indikatoriem, jo tiem nav siltumizolācijas. Lai negūtu apdegumus, lietojot šo izstrādājumu, vienmēr izmantojiet karstumizturīgus cimdus.




Svarīga piezīme. Kad lietojat taustus, noteikti novietojiet vadu vietā, kur tas nav pakļauts liesmām vai temperatūrai, kas pārsniedz 380 °C. Nepakļaujiet taustus temperatūrai, kas ir zemāka nekā -30 °C. Temperatūra, kas ir zemāka nekā -30 °C vai augstāka nekā 300 °C, netiek parādīta programmā un izraisa savienojuma ar taustu pārtraukšanu.

Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet taustus. Tausti nav paredzēti mazgāšanai trauku mazgājamajā mašīnā. Taustu tīrīšanai nedrīkst izmantot ķīmiskos līdzekļus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Noslaukiet taustus ar mitru dvieli vai higiēnas salveti. Uzmanieties, lai nesamitrinātu taustu vadojumu un vadojuma un tausta savienojuma vietu.

Tausti nav ūdensnecaurlaidīgi, un ūdens iedarbība var izraisīt taustu bojājumus. Nekādā gadījumā neiegremdējiet taustus ūdenī.

Likvidēšanas prasības

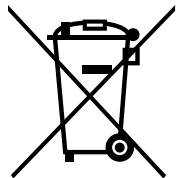

Šo izstrādājumu nedrīkst izmest parastajos sadzīves atkritumos. Lietotājam ir jānogādā ierīces īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas centrā, lai likvidētu ierīces videi draudzīgā veidā.



BRĪDINĀJUMS! Bateriju likvidēšana! Nekad nemetiet baterijas atklātā ugunī. Vienmēr atbrīvojieties no baterijām saskaņā ar vietējiem likumiem.

Tehniskās specifikācijas

Frekvenču diapazons (MHz): 2402,0–2480,0 MHz

Izejas jauda: 2,43 dBm

Atbilstības deklarācija

iGRILL 2

- Zīmola nosaukums:** WEBER
Modeļa nosaukums: iGRILL 2
Modeļa numurs: 7221
Izstrādājuma apraksts: Bluetooth bezvadu termometrs grilēšanai
- Ražotājs:** Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, ASV
- Mēs, uzņēmums Weber-Stephen Products LLC, kura birojs atrodas 1415 S. Roselle Rad, Palatine IL, 60067, ASV, izsniedzam šo atbilstības deklarāciju uz savu vienpersonisku atbildību.
- Deklarācijas objekts:** WEBER iGRILL 2, kas sastāv no raidītāja, diviem taustiem un divām (AA tipa) sārma baterijām.
- Iepriekš aprakstītais deklarācijas objekts atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības saskaņošanas tiesību aktiem.

Direktīva 2014/53/ES: Radioiekārtu direktīva (RED)

Drošība/veselība

Direktīva 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)

Direktīva 2011/65/EK par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS 2)

Regula Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, Eiropas Padomes rezolūcija CM/Res (2013)9 par metāliem un sakausējumiem, kas tiek izmantoti saskarei ar pārtikas produktiem paredzētos materiālos un izstrādājumos

6. **Saskaņotie standarti**

Drošība/veselība:

EN 62368-1:2014 / A11:2017

EN 62479:2010; Padomes ieteikums 1999/519/EK

EMS:

Projekts EN 301 489-17 V3.2.0

Projekts EN 301 489-1 V2.2.0

Radio:

EN 300 328 V2.1.1

7. **NAV PIEMĒROJAMS**

- Šīs deklarācijas objekts darbojas, izmantojot programmatūru un viedierīces programmu, ar kuru tiek veidots programmatūras savienojums.
- Parakstīts 2018. gada 27. augustā Weber-Stephen Products LLC, Palatine, IL USA vārdā

Ralph N. Ten Bruin

Ralph N. Ten Bruin, Regulatīvo lietu nodaļas starptautiskais vadītājs



Ražotājs:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
ASV

Importētājs:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124
10117 Berlin
Tāl. nr.: (+49) 307554184-0

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija:

Weber-Stephen France SAS

C.S. 80322-95617,
Cergy Pontoise Cedex, FRANCIJA
TĀLR. NR.: (+33) 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218
Ingelheim, VĀCIJA
TĀLR.: (+49) 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen Nordic ApS

Bøgildsmindevej 23, DK-9400,
Nørresundby, DĀNIJA
TĀLR. NR.: (+45) 99 36 30 10
info@weberstephen.dk
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506
Warszawa, POLIJA
TĀLR. NR. (+48) 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com
PL

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

10th Floor — Metro Building, 1 Butterwick,
Hammersmith, London W6 8DL, LIELBRITĀNIJA
TĀLR. NR.: +44 (0) 203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com
GB, IE

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Ştiİstoç Toptancılar
Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31
34219 Mahmutbey/Güneşli/İstanbul
Tāl. nr.: +90 212 659 64 80 Pbx
Fakss: +90 212 659 64 83
TR

Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums Weber-Stephen Products LLC izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

