

ar




دليل المستخدم


جدول المحتويات

3	محتويات الصندوق
4	تعليمات بدء التشغيل السريع
14	معلومات مهمة
14	الاستخدام المقصود
14	استخدام المجس
15	متطلبات التخلص
15	مواصفات فنية
16	إعلان المطابقة

محتويات الصندوق

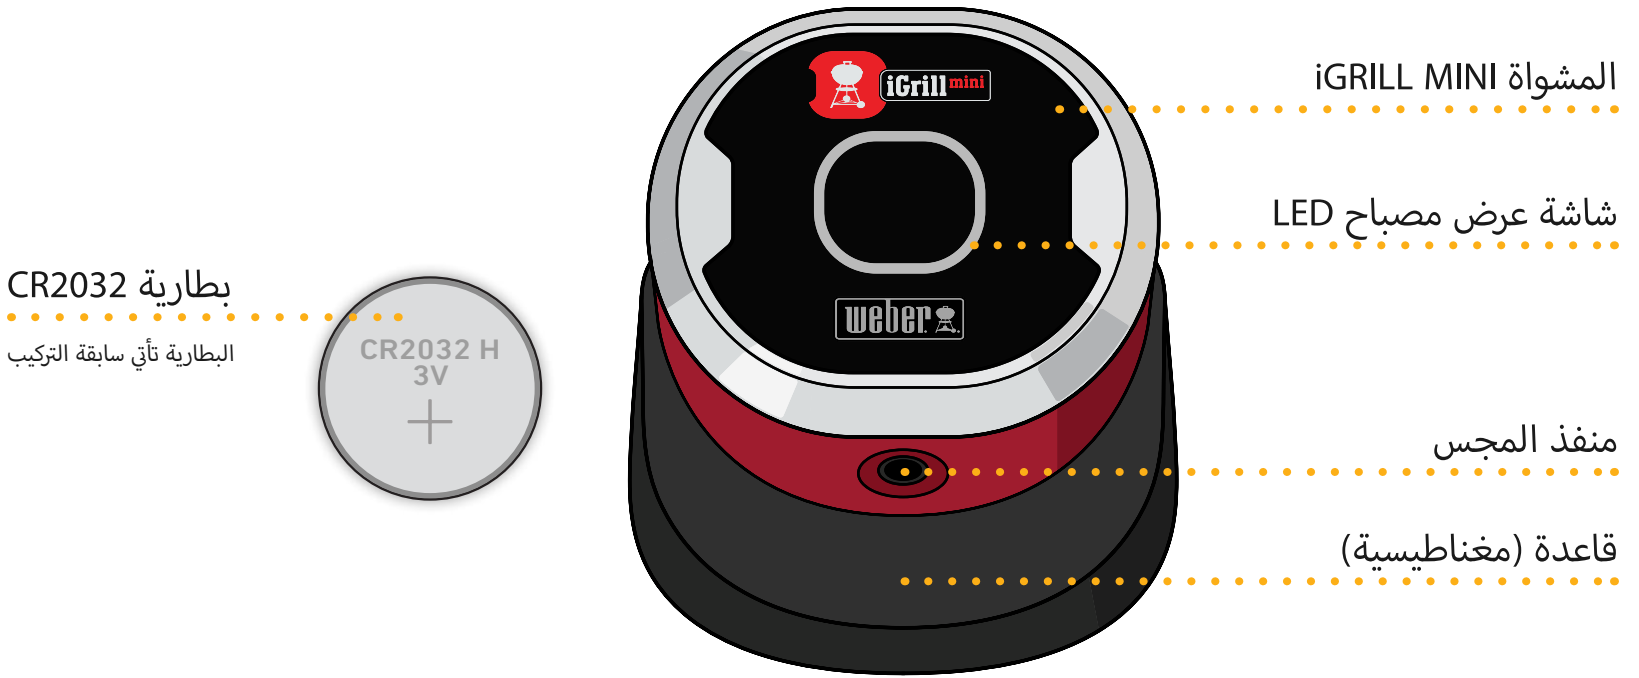


مؤشر مجس ملوّن

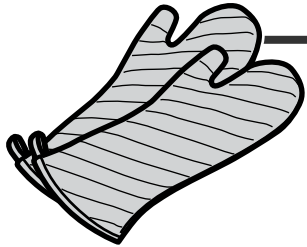

تحذير!

المجس يسخن.
استخدم قفازات
مقاومة للحرارة.


غلاف المجس

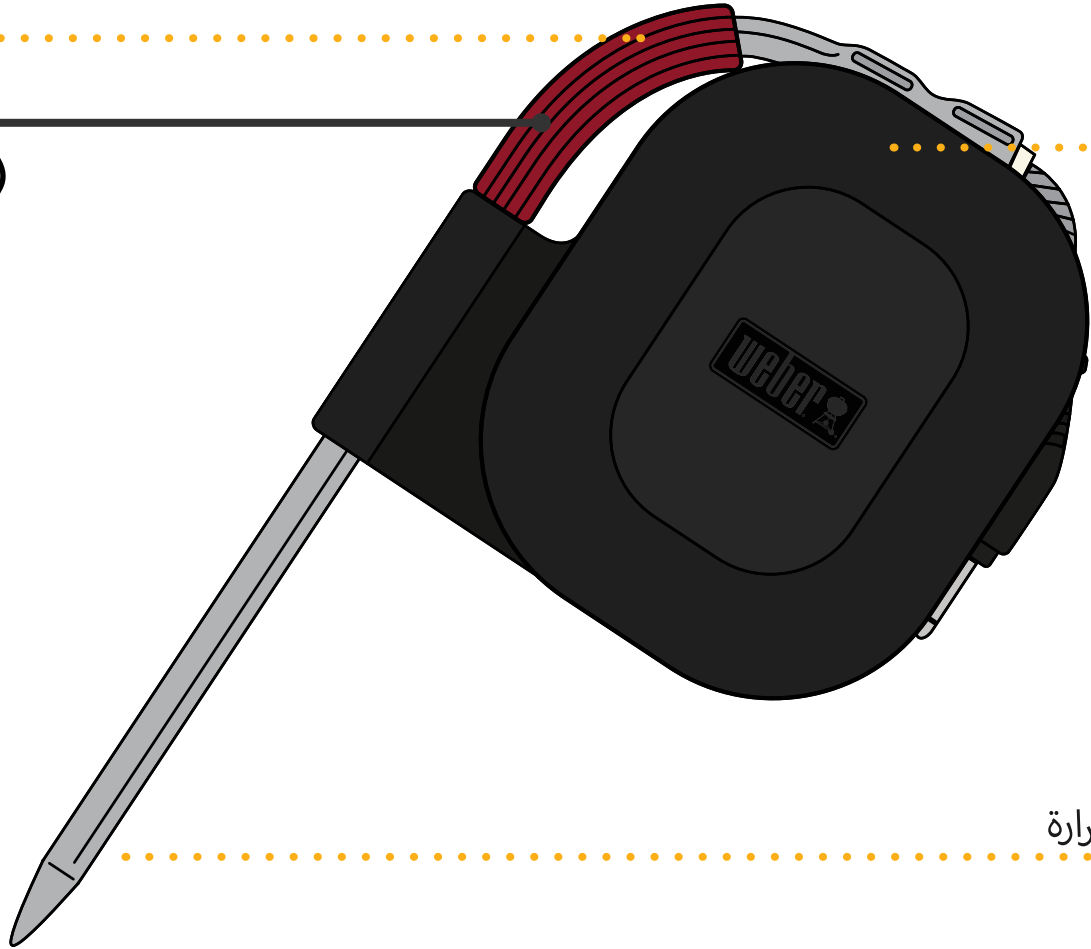

مجس درجة الحرارة

القرص المغناطيسي الاختياري

يلتصق بالسطح غير المغناطيسي من أجل
التركيب الرأسي

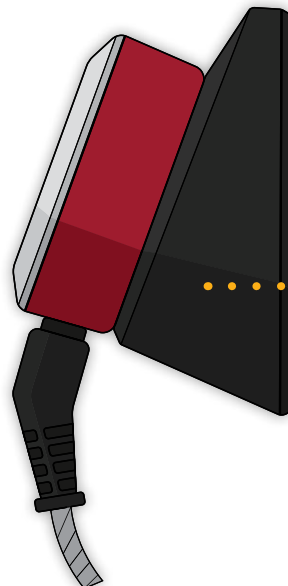


التركيب الرأسي الاختياري

تعليمات البدء السريع

1



افصل المشواة iGRILL MINI عن القاعدة.

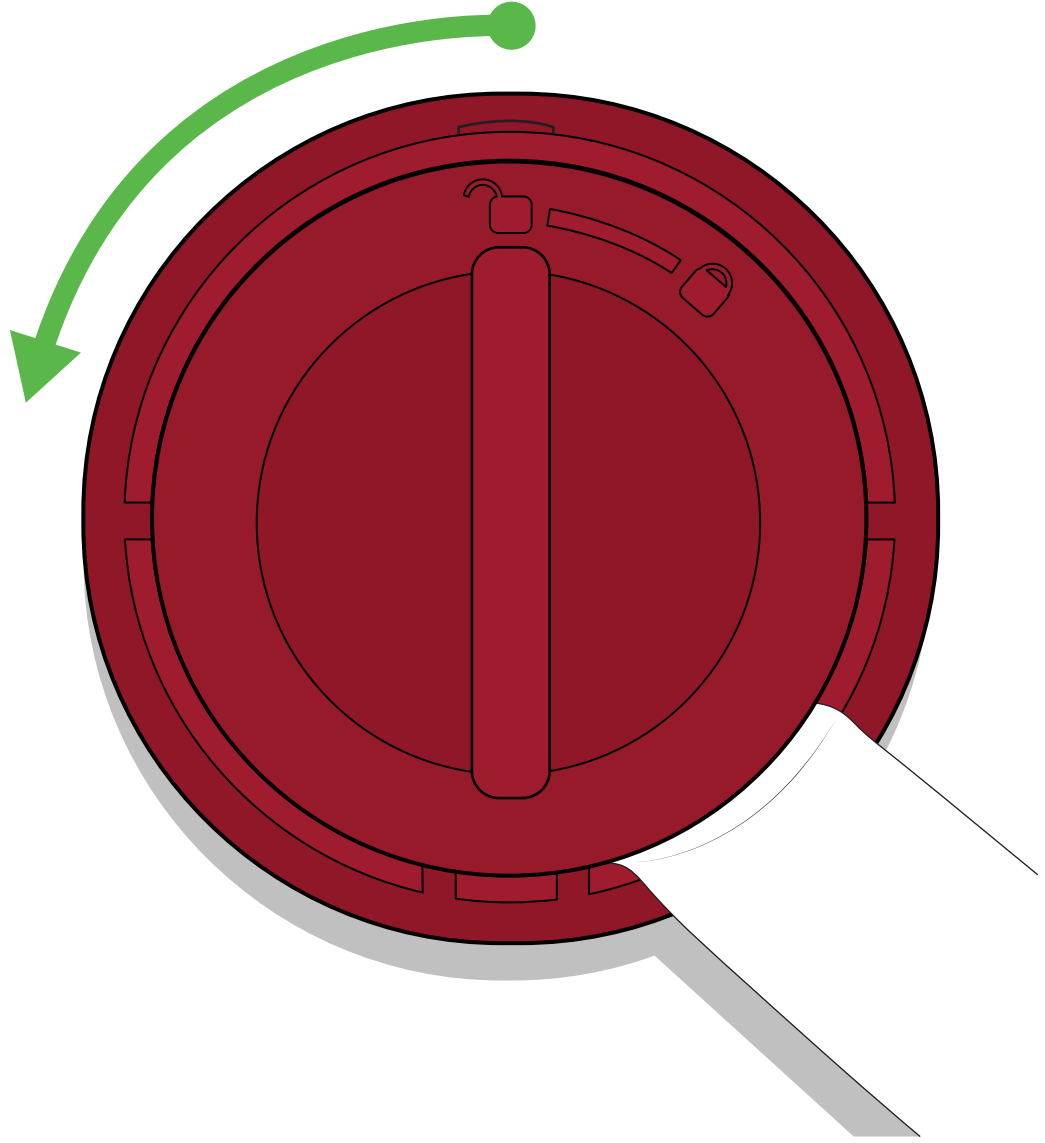

إِخْلَعْ بَابَ الْبَطَّارِيَّةِ مِنْ جَانِبِ الْمَشْوَاةِ iGRILL MINI
الْأَسْفَلَ مِنْ خِلَالِ بَرْمِهِ عَكْسَ اتِّجَاهِ دَوْرَانِ عِقَارِبِ السَّاعَةِ.

بطارية CR2032




إِخْلَعِ البَطَّارِيَّةَ مِنْ خِلَالِ الشَّرِيْطِ الْوَرْتِي.


تحذير: التخلص من البطاريات!

لا تتخلص أبدًا من البطاريات في نار مكشوفة. دائمًا تخلص من البطاريات بما يتوافق مع القوانين المحلية.



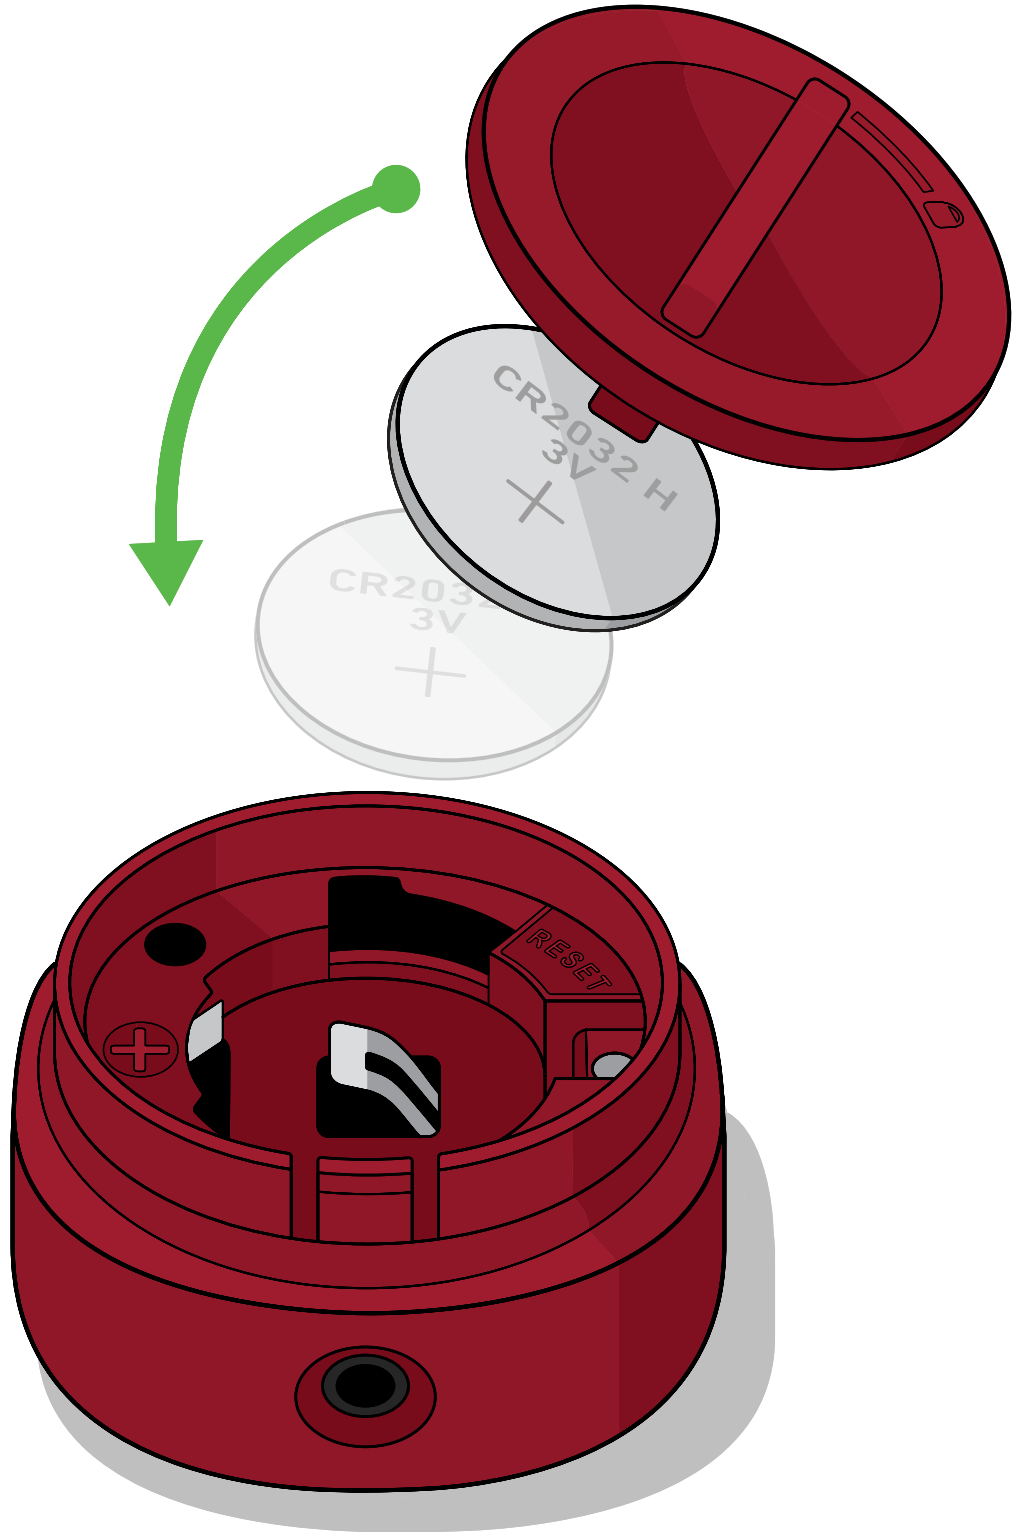

تأكد أن البطارية في مكانها الصحيح، والجانب الموجب لأعلى، بعدئذ استبدل باب البطارية.

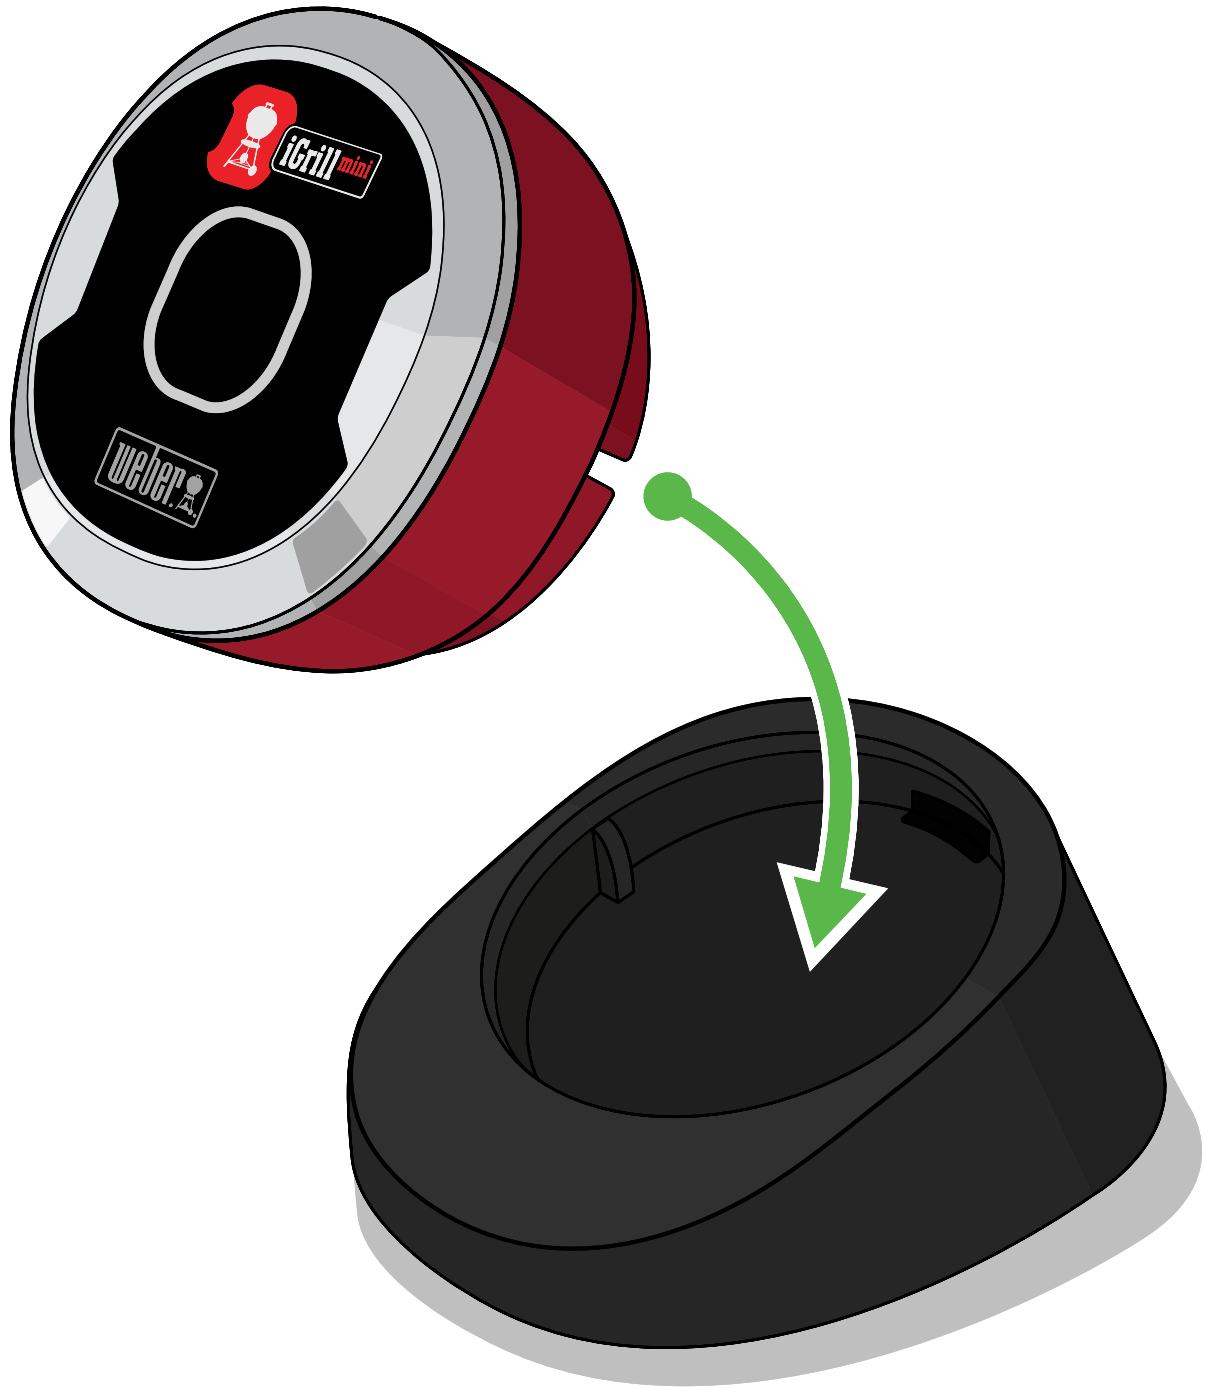

رُدّ المشواة iGRILL MINI إلى مكانها في القاعدة.



نَزِّلْ التَّطْبِيقَ WEBER iGRILL.
بَعْدَ تَمَكُّنِ التَّقْنِيَةِ Bluetooth®
فِي جِهَازِكَ الَّذِي مِنْ "إِعْدَادَاتِ".




قم بتوصيل مجس درجة الحرارة في المنفذ.

تحذير: خطر الحروق!

تناول مجسات درجة الحرارة من دون وقاية اليدين سيؤدي إلى حروق شديدة. لذا يرجى ارتداء قفازات واقية من السخونة أثناء استخدام هذا المنتج طيلة الوقت لتفادي الإصابة بحرق.



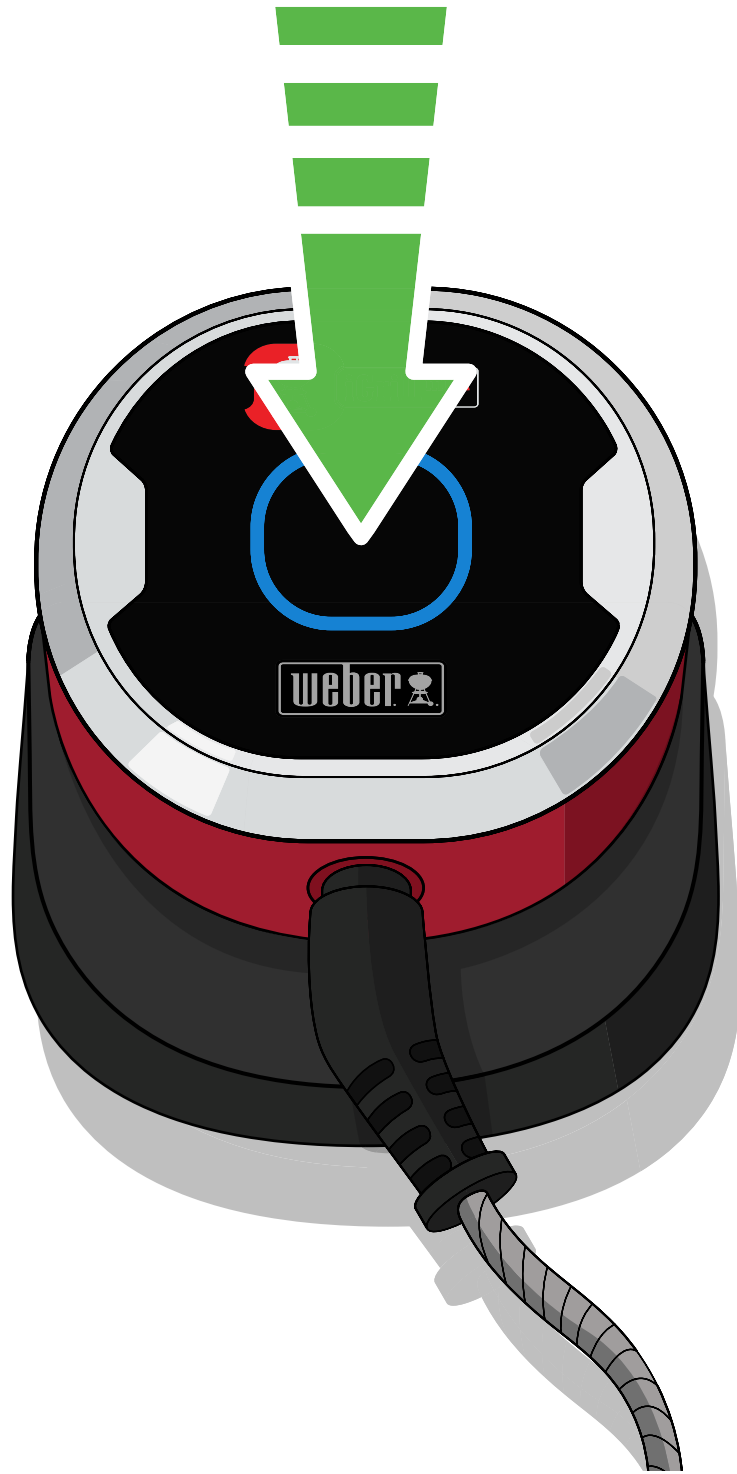


اضغط على زر التشغيل وحرّره سريعًا لتشغيل المشواة iGrill Mini. ستعرض الشاشة ألوانًا مختلفة، ثم تومض باللون الأزرق أثناء انتظار الإقران.



ابدأ تشغيل التطبيق WEBER iGRILL في جهازك الذكي.
اتبع تعليمات الإقران المضمّنة في التطبيق.
أنت الآن جاهز لاستخدام مشواتك iGRILL MINI.

يمكن الاطلاع على معلومات إضافية وأفكار للشئ على الموقع weber.com/igrillsupport.

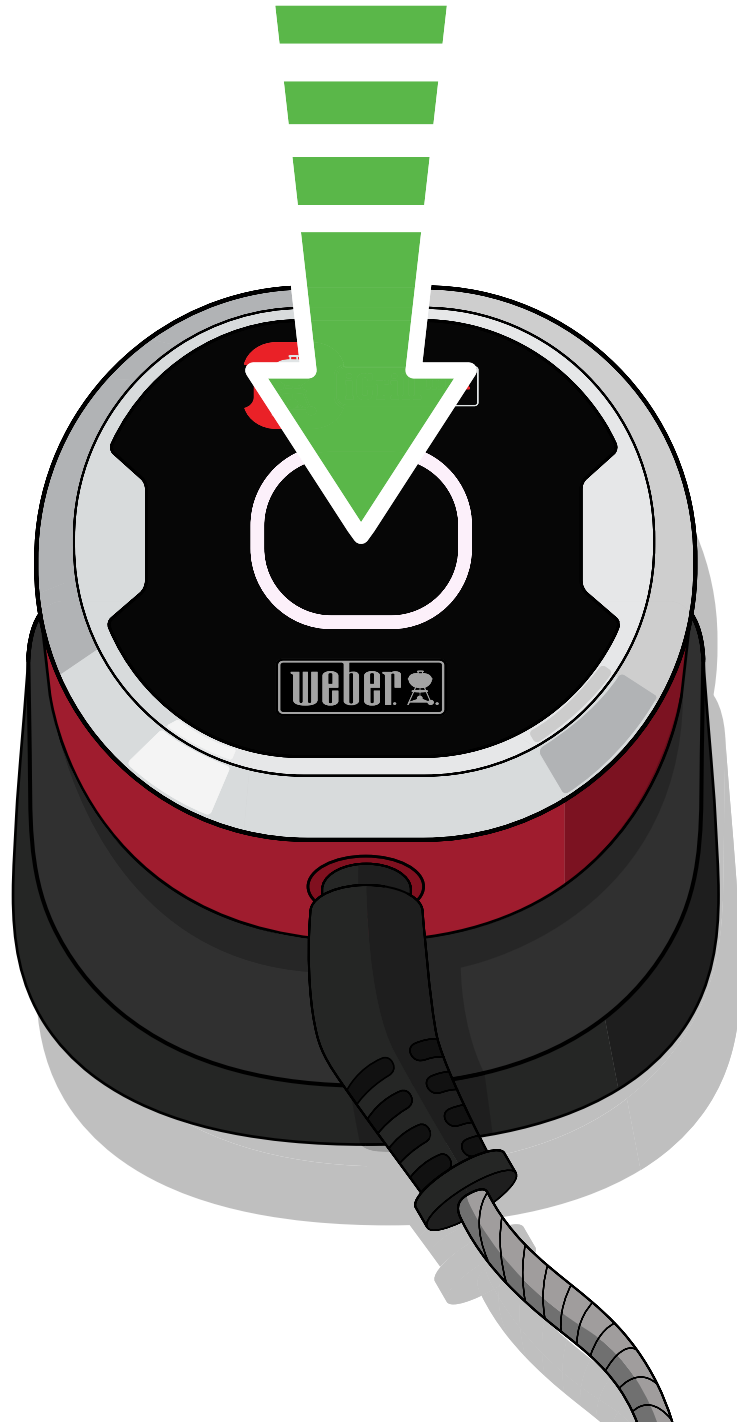

لإيقاف تشغيل المشواة iGRILL MINI،
اضغط على زر الطاقة لأسفل حتى
ظهور ضوء أبيض على شاشة العرض.

معلومات مهمة

تفضل بزيارة weber.com/igrillsupport لمعرفة المزيد حول توافق الجهاز، واللغات المدعومة في تطبيق WEBER iGRILL، ودليل المستخدم الكامل متضمنًا أفكار عظيمة ملهمة للشي. يرجى قراءة دليل المستخدم الكامل - وخاصة معلومات السلامة - قبل استخدام المشواة WEBER iGRILL MINI لأول مرة، واتباع التعليمات أثناء استخدام الجهاز.

الاستخدام المقصود

استخدم هذا الجهاز في قياس درجة حرارة العناصر المشوية ومراقبتها. أي استخدام غير الموصوف قد يسبب تلفًا. إن الجهة المصنّعة أو بائع التجزئة غير مسؤولين قانونًا عن أي تلفيات تنشأ عن استخدام غير صحيح. عند استخدام المشواة iGRILL الصغيرة، تجنب ترك الشواء الخاص بك دون صيانة واتباع جميع التعليمات الواردة في دليل مالك المشواة.


ملاحظة: الجهاز لا يستخدمه أطفال أو أشخاص ذوو ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية.

ملاحظة: المشواة iGRILL MINI والبطارية غير مصممة لتحمل السخونة العالية. إذا كان السطح أسخن من أن يمكن لمسه، فإنه أسخن من أن تتحملة المشواة WEBER iGRILL MINI والبطارية.

استخدام مجس درجة الحرارة

تحذير: خطر حدوث إصابات! مجسات الحرارة حادة جدًا. يُرجى توخي الحذر عند التعامل مع المجسات.

تحذير: خطر الحروق! تناول المجس من دون وقاية اليدين سيؤدي إلى حروق شديدة. إن مؤشرات المجسات الملونة غير مصممة للمسها بأيد عارية أثناء استخدام المشواة، حيث إنها غير معزولة حراريًا. لذا يرجى ارتداء قفازات واقية من السخونة أثناء استخدام هذا المنتج طيلة الوقت لتفادي الإصابة بحرق.

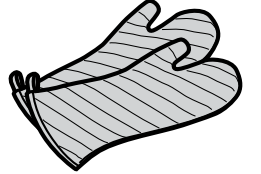

ملاحظة مهمة: عند استخدام المجس، تأكد من توجيه السلك إلى حيث لن يتعرض لألسنة لهب أو درجات حرارة تتجاوز 380 درجة مئوية. وتجنب تعرض المجس لدرجات حرارة أقل من 30- درجة مئوية. ذلك أن درجات الحرارة الأقل من 30- درجة مئوية أو الأعلى من 300 درجة مئوية لن تُعرض في التطبيق وستتسبب في اختفاء المجس من الاتصال.


نظّف المجس قبل أول استخدام. غسل المجس في غسالة الأطباق غير آمن. لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات كاشطة في تنظيف المجس. امسح المجس بفضة رطبة أو ممسحة صحية. اتّخذ الاحتياطات وتأكد من عدم تعرض أسلاك المجس للبلل، وكذلك منطقة توصيل الأسلاك بالمجس.

ذلك أن المجس ليس صامدًا للماء ويمكن أن ينتج تلف عن التعرض للماء. لا تغمر أبدًا المجس في الماء.

متطلبات التخلص

هذا المنتج ينبغي عدم التخلص منه في النفايات المنزلية العادية. يُلزم المستخدم بأخذ الأجهزة إلى نقطة تجميع معينة للتخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية من أجل ضمان التخلص المتوافق بيئيًا.

تحذير: التخلص من البطاريات! لا تتخلص أبدًا من البطاريات في نار مكشوفة. دائمًا تخلص من البطاريات بما يتوافق مع القوانين المحلية.

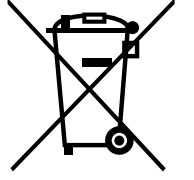

تحذير: لا تبتلع البطارية، خطر التعرض لحروق كيميائية.

يحتوي هذا المنتج على بطارية خلوية على شكل عملة معدنية/زر. في حالة ابتلاع البطارية الخلوية التي على شكل عملة معدنية/زر، يمكن أن تتسبب في حدوث حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط ويمكن أن تؤدي للوفاة. احتفظ بالبطاريات الجديدة والمستخدممة بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا لم تنغلق حجرة البطارية بشكل آمن، فتوقف عن استخدام المنتج واحتفظ به بعيدًا عن الأطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتلاع البطاريات أو تم وضعها داخل أي جزء من الجسم، فتوجه على الفور للحصول على الرعاية الطبية العاجلة.



مواصفات فنية

نطاق التردد (ميغاهرتز): 2402.0 - 2480.0 ميغاهرتز

طاقة الخرج: 0.56 ديسيبل ميلي واط

إعلان المطابقة

المشواة iGRILL MINI

1. اسم العلامة التجارية: WEBER
اسم الطراز: iGRILL MINI
رقم الطراز: 7220
وصف المنتج: مقياس حرارة لاسلكي يعمل بالتقنية Bluetooth للشبي
2. الشركة المُصنَّعة: Weber-Stephen Products LLC. 1415 S. Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA
3. نحن، شركة Weber-Stephen Products LLC، التي موقعها في USA، 60067، Palatine IL، 1415 S Roselle Road، أصدرنا إعلان المطابقة هذا على مسؤوليتنا وحدنا.
4. الغاية من الإعلان: المشواة WEBER iGRILL MINI، التي تتضمن جهاز إرسال، ومجس لحوم واحد، وبطارية خلوية مستديرة (CR2032).
5. الغاية من الإعلان الموصوف أعلاه المطابقة مع تشريع الاتحاد ذي الصلة بالمناسقة:
التوجيه 2014/53/EU بشأن المعدات اللاسلكية:
السلامة/الصحة
التوجيه 2012/19/EU بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية
التوجيه 2011/65/EU بشأن تقييد استعمال مواد خطرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية
اللائحة رقم 1907/2006 بشأن تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وإصدار التراخيص لها وتقييد استعمالها
اللائحة (المجلس الأوروبي) رقم 1935/2004 بشأن المواد والسلع المصممة لملامسة الأغذية، قرار المجلس الأوروبي 9 (2013) CM/Res بشأن المعادن والسبائك المستخدمة في المواد والسلع التي تلامس الأغذية
6. **المقاييس المتناسقة:**
السلامة/الصحة:
EN 62368-1:2014 / A11:2017
EN 62479:2010؛ توصيات المجلس EC/1999/519
التوافق الكهرومغناطيسي:
مسودة EN 301 489-17 V3.2.0
مسودة EN 301 489-1 V2.2.0
اللاسلكي:
EN 300 328 V2.1.1
7. **غير منطبق**
8. الغاية من هذا الإعلان تتأدى باستخدام برنامج وتطبيق ممكن في جهاز ذكي يتصل به البرنامج.
9. وقعه لصالح شركة Weber-Stephen Products LLC, Palatine, IL USA ونيابة عنها في 27 أغسطس، 2018

Ralph N. Ten Bruin

Ralph N. Ten Bruin، المدير العالمي للشؤون التنظيمية



الجهة المستوردة:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124

Berlin 10117

هاتف: 0-(+49) 307554184

الجهة المصنعة:

Weber-Stephen Products LLC

S. Roselle Road 1415

6266-Palatine, IL 60067

USA

جهات الاتصال بخدمة العملاء:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218

Ingelheim, DEUTSCHLAND

هاتف: 0 6132 8999 (+49)

info-de@weberstephen.com

,DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG

GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen France SAS

,C.S. 80322 - 95617

Cergy Pontoise Cedex, FRANCE

هاتف: 810 19 32 37 (+33)

service.consommateurs@weberstephen.com

FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

.Weber-Stephen Polska Sp. z o.o

506-Ul. Minerska 29 lok.1, 04

Warszawa, POLSKA

هاتف. 22 392 04 69 (+48)

info-pl@weberstephen.com

PL

Weber-Stephen Nordic ApS

,Bøgildsmindevej 23, DK-9400

Nørresundby, DANMARK

هاتف: 99 36 30 10 (+45)

info@weberstephen.dk

DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti

İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31

Mahmutbey/Güneşli / İstanbul 34219

هاتف: +90 212 659 64 80 Pbx

فاكس: +90 212 659 64 83

TR

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

,10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick

Hammersmith, London W6 8DL, UK

هاتف: +44 (0) 203 630 1500

customerserviceuk@weberstephen.com

GB, IE

العلامة اللغوية Bluetooth® والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ملك شركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لتلك العلامات من شركة Weber-Stephen LLC يكون بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تُخصّص مالكيها المعنيين.

