



使用手冊

# 目錄

<b>包裝盒內容物</b>	3
<b>快速入門說明</b>	3
<b>開始</b>	4
Weber iGrill 應用程式	4
更換電池	5
電源開與關	5
連線	6
中斷連線	6
安裝固定	7
探針使用	8
探針捲線器的使用	9
<b>使用 iGrill Mini</b>	9
智慧型 LED	9
距離感測器	10
自訂與預設警示	10
設定烹煮	11
重新命名探針	13
計時器工具	13
全球工具	13
圖形工具	13
<b>問題排解</b>	14
<b>免責聲明</b>	17
<b>法規</b>	18

# 包裝盒內容物

在 iGrill Mini 包裝盒中，您會找到：

- 1 台 iGrill Mini
- 1 顆鈕釦電池 (已安裝)
- 1 根肉類探針
- 1 個探針彩色標示 (紅色)
- 1 個探針捲線器
- 1 個選配的磁盤
- 快速入門指南

## 快速入門說明

1. 從 App Store® 或 Google Play™ 下載 Weber iGrill 應用程式，並在下列其中一個相容的裝置上使用：
  - iPhone® (4S 或更新的版本)。
  - iPad® (第 3 代與或新的版本)
  - iPad mini™ (各代產品)。
  - iPod touch® (第 5 代或更新的版本)。
  - 配備 Bluetooth® 4.0，並執行 Android™ 軟體版本 4.3 或更新版的 Android™ 裝置。
2. 在智慧型裝置的「Settings」中啟用 Bluetooth®。
3. 一手握緊底座，另一手輕輕地將 iGrill Mini 頂部往上拉，讓 iGrill Mini 與底座分開。
4. 在 iGrill Mini 底面，以逆時鐘方向扭開電池門。移除電池拉環。確定電池已就位，並蓋上電池門。

5. 將 iGrill Mini 頂部扣回其底座。
6. 將專業肉類探針插入 iGrill Mini 的探針埠。
7. 迅速壓一下位於面板中央的電源按鈕。顯示面板會亮起白色燈光，表示 iGrill Mini 電源已經開啟。
8. 開啟 Weber iGrill 應用程式，並連線到您的 iGrill Mini。在應用程式上方的黑色工具列，點選 iGrill 圖示。在裝置管理員中選擇 iGrill Mini。
9. 您的 iGrill Mini 現在已經可以使用了！

# 開始

## Weber iGrill 應用程式

Weber iGrill 應用程式可以讓您善加利用 iGrill Mini 的所有功能與自訂化設定。Weber iGrill 應用程式與以下裝置相容：

- iPhone® (4S 或更新的版本)。
- iPad® (第 3 代與或更新的版本)
- iPad mini™ (各代產品)。
- iPod touch® (第 5 代或更新的版本)。
- 配備 Bluetooth® 4.0，並執行 Android™ 軟體版本 4.3 或更新版的 Android™ 裝置。

您的裝置必須配備 iOS 7 + 或 Android™ 4.3 版或更新版，才能使用 Weber iGrill 應用程式。請造訪 App Store® or Google Play™ 並搜尋「Weber iGrill App」，下載免費的 Weber iGrill 應用程式。

下載應用程式之後，您可以存取教學影片、逐步教學與疑難排解的常見問題集等連結。

# 更換電池

若要更換您的 iGrill Mini 電池，請依照以下步驟：

- 一手握緊底座，另一手輕輕地將 iGrill Mini 頂部往上拉，讓 iGrill Mini 與底座分開。
- 在 iGrill Mini 底面，以逆時鐘方向扭開電池門。
- 更換 CR2032 鈕釦電池，您可以至當地藥妝店的特殊電池區購買。
- 確定電池已就定位，並蓋上電池門。

## 電源開與關

若要開啟 iGrill Mini 電源，請依照這些步驟：

- 迅速壓一下位於面板中央的電源按鈕。
- 智慧型 LED 會閃爍藍燈，表示正在等候配對。

若要關閉 iGrill Mini 電源，請依照這些步驟：

- 按住位於面板中央的電源按鈕數秒。
- 智慧型 LED 將會亮白燈，之後便會熄滅。

自動關機：

- 如果沒有安裝探針，而且沒有與智慧型裝置配對，iGrill Mini 將持續開機五分鐘，之後才會自動關機。
- 如果已經安裝了探針，但是沒有與智慧型裝置配對，iGrill Mini 將持續開機維持八小時，之後才會自動關機。
- 如果已經與智慧型裝置配對，即使沒有連接探針，iGrill Mini 將持續開機，一直到電池耗盡才會關機。

## 連線

若要將您的 iGrill Mini 連線到 iPhone®, iPad®, iPod touch® 或 Android™ 裝置，請依照以下步驟：

- 開啟「Settings」。
- 點選 Bluetooth®。
- 將 Bluetooth® 設定為「On」。
- 在開啟 Bluetooth 後，將 iGrill Mini 放置於您的智慧型裝置旁邊，並開啟 WeberiGrill 應用程式。您的智慧型裝置將自動辨識任何可用的 iGrill 產品，並顯示於「Available Products」下拉清單中。點選應用程式右上角的白色 iGrill 圖示，可以檢視「Available Products」。
- 從「Available Products」下拉清單中選擇您的 iGrill Mini。之後會出現要求您接受配對的提示。在接受之後，您的智慧型裝置將與 iGrill Mini 配對，這樣您就可以開始配置您的設定，並開始烹煮！

若要連接另一個 iGrill Mini 或其他的 iGrill 產品至您的 iPhone®, iPad®, iPod touch® 或 Android™ 裝置，請依照以下步驟：

- 在開啟 Bluetooth 後，將 iGrill Mini 或其他的 iGrill 產品放置於您的智慧型裝置旁邊，並開啟 WeberiGrill 應用程式。
- 點選畫面上方的黑色列，會出現「Available Products」的下拉清單，並選擇您想要與智慧型裝置配對的產品。您的智慧型裝置將出現配對要求。接受之後，您的智慧型裝置將與其他的產品配對，這樣您就可以開始配置您的設定。並開始燒烤！

## 中斷連線

若要中斷您的 iGrill Mini 連接到 iPhone®, iPad®, iPod touch® 或 Android™ 裝置的連線，請依照以下步驟：

- 在開啟 Bluetooth 後，將 iGrill Mini 放置於您的智慧型裝置旁邊，並開啟 Weber iGrill 應用程式。您的智慧型裝置將自動辨識任何可用的 iGrill 產品，與之前連線過的 iGrill 產品。點選畫面右上角的 3 條線或點，會在「Available Products」下拉清單中顯示。
- 如果您的 iGrill Mini 已經連線成功，將會列於「Connected Devices」下方。
- 您可以在產品的名稱上（例如 iGrill Mini）向左滑動，會出現「Disconnect」選項。
- 點選「Disconnect」。


## 安裝固定

- iGrill Mini 的底部是磁性的，方便定位於烤架、煙囪型烤爐冷涼的部分，或其他磁性表面。
- iGrill Mini 可以從底部取出，旋轉 180° 後重新放回底座，讓使用者有二種不同的檢視角度。
- iGrill Mini 選配的磁盤，其中一面具有黏性。這讓 iGrill Mini 可以磁吸的方式固定於非磁性表面。磁盤的表面有保護罩，可以避免刮傷。

若要固定您的磁盤，請依照以下步驟：

- 徹底清潔磁盤要附著的表面，才能確保黏合可以成功。
- 移除磁盤上的包覆黏膠的薄膜。
- 將磁盤黏著在您想要附著的表面。
- 讓磁盤附著於該表面達 6-12 小時，再將您的 iGrill Mini 固定到磁盤上。
- 將您的 iGrill Mini 放置於磁盤上。

## NOTE

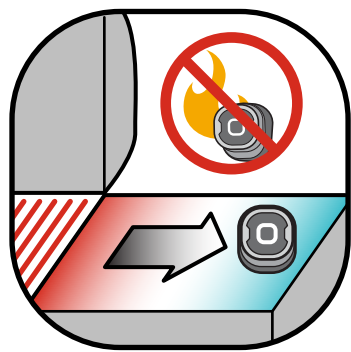

磁性底座的設計並沒有防高溫的設計，所以必須放置在冷涼的表面上。如果表面過熱而無法觸碰，則表示該表面不適合放置 iGrill Mini 底座！

## 探針使用

- 肉類探針一定要插入烹煮物品的中央部位，才能取得精確的溫度讀數。
- 在使用標準肉類探針時，探針配線務必要避免暴露於火焰或超過 300°C 的溫度下。探針應該避免 -30°C 以下的溫度。
- 在使用的專業肉類探針時，探針配線務必要避免暴露於火焰或超過 380°C 的溫度下。探針應該避免 -50°C 以下的溫度。
- 選購的專業周溫探針應該扣在烤架、煙囪型烤爐或烤爐中的烤網之間。確保探針的尖端不會碰觸到烤網。而且務必要避免探針配線暴露於火焰或超過 380°C 的溫度下，也不可以暴露於 -50°C 以下的溫度。
- iGrill Mini 所附的探針捲線器可以方便儲存您的探針，捲線器具有磁性，在未使用時，可以儲存於您的 iGrill Mini 之下。

## NOTE

探針的彩色標示用於與應用程式內的探針作視覺的辨識，僅為裝飾用途。彩色標示並沒有耐高溫的安全設計。



## NOTE

探針應該以濕布或濕紙巾往下擦拭乾淨。不可使用洗碗機清洗探針。切勿讓探針配線沾濕。

務必避免探針配線以及配線與探針接合的區域沾到水。探針並不防水，沾到水可能會造成損壞。切勿將探針放入水中。

溫度低於  $-30^{\circ}\text{C}$  或高於  $300^{\circ}\text{C}$  時，將無法顯示於 Weber iGrill 應用程式，且會造成探針的連線消失。

## 探針捲線器的使用

將您的探針捲起來：

- 握住探針捲線器，將扣件的部分置於您視線的左下方，讓探針捲線器的中央圖示明顯可見。
- 將探針卡入探針捲線器的扣件中，探針的針體要循著探針捲線器的輪廓捲入，探針與探針捲線器的配線通道之間要預留 1.27 公分的間隔。探針的尖端應該向下指。
- 以順時鐘方向的方向，沿著探針捲線器捲起探針配線。
- 到達探針配線末端的接頭時，即可插入探針捲線器的配線通道內，固定住捲線器。

## 使用 iGrill Mini

### 智慧型 LED

iGrill Mini 上的智慧型 LED 會出現顏色，顯示連線探針的溫度讀數。下列是您會在智慧型 LED 上看到的所有燈號組合，與其相關的意義：

## 連接

- 白燈恆亮：電源關閉或重設完成。
- 藍燈恆亮：確認配對新的裝置。
- 藍燈閃爍：等待配對或沒有設定警示。

## 峰值預設

- 綠燈恆亮：初始溫度。
- 黃燈恆亮：距離目標溫度 9°C。
- 橘燈恆亮：距離目標溫度 3°C。
- 紅燈閃爍：已達到目標溫度。
- 紅燈恆亮：已達到目標溫度，且確認警示。

## 範圍預設

- 綠燈恆亮：範圍內溫度。
- 紅燈閃爍：範圍外溫度。

## 距離感測器

使用 Bluetooth® Smart 可以讓 iGrill Mini 感測已配對的智慧型裝置是否移入或移出範圍。iGrill Mini 將在以下的距離自動甦醒與休眠，以節省電力：

- 休眠 ~ 距離 10 公尺。
- 甦醒 ~ 距離 1.5 公尺。

\*距離感測功能取決於 Bluetooth® 訊號強度。訊號強度受到許多因素的影響，包括智慧型裝置與環境因素，例如住家的牆壁與地板。

## 自訂與預設警示

管理 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 警示：

如果您聽不到 Weber iGrill 應用程式的警示，請嘗試以下步驟：

- 開啟 iOS 裝置上的「Settings」。
- 點選「Notification Center」。
- 在「Include」部分中尋找並點選 Weber iGrill。
- 啟用「Notifications」與「Sounds」。

### 管理 Android™ 裝置警示：

- 開啟裝置上的「Settings」。
- 尋找「Apps」並搜尋 Weber iGrill 應用程式。也有可能位於「Application Manager」。
- 請確定通知已啟用。

#### NOTE

請確定智慧裝置的音量大小已適當設定，且裝置的震動開關並未啟動。如果聲音設定為關閉或是較小聲時，可能無法聽到警示聲響。

## 設定烹煮

Weber iGrill 應用程式可以設定許多種肉類與烹煮溫度的預設警示。點選預設警示即可設定。您也可以自定任何想要的溫度警示。預設有二種不同的方式：

- 峰值：當探針溫度達到設定的溫度峰值時，警示會響起。
- 範圍：當探針溫度超出設定的最高溫度或低於最低溫度時，警示會響起。

### 不同肉類的預設警示

Weber iGrill 應用程式可以預設溫度，選擇您想要的溫度與肉類的熟度。

- 在已連線探針的溫度顯示處的右方，有「Set Up Cook」的選項，點選之。
- 之後進入「Set」烹煮畫面，可以在這裡選擇烹煮的肉類。
- 在選取肉類之後，就可以「Select Your Doneness」。
- 之後會導向「Start Cooking」畫面。這裡可以「Customize」探針的名稱或顏色，並反映在探針儀表板的畫面中。您也可以選擇偏好的「ProbeView」。
- 點選畫面上方的「Start Cooking」！

## 預警通知

- 點選畫面右上角的 3 條線或點。
- 點選「Product Settings」。
- 您會在頁面底部看到「Pre-Alarm」。點選「>」。
- 您可以在這裡開啟或關閉此通知，並設定想要的「Pre-Alarm」溫度。
- 在選取選項之後，點選畫面右上角的「Save」確認。
- 您也可以點選「Pre-Alarm Notification」旁邊的紅色工作列，關閉此功能。

### NOTE

**預警通知：**在食物接近最後想要的溫度時，會收到通知／警示。預設的預-警是在食材溫度達到設定溫度前 6° 會響起，不過也可以自行在裝置上設定為 3°、6°、9° 與 11°C。此功能包含在 Weber iGrill 應用程式。

您可以在應用程式中確認預警通知，或是按 iGrill Mini 上的按鈕進行確認。

## 重新命名探針

在目前顯示溫度的左方有「Probe #」的選項，可以點選重新命名探針：

- 在「Probe Name」下方命名您的探針。
- 必要時從「Probe Color Indicator」中選擇探針的顏色。
- 完成時點選「Save」。

## 計時器工具

計時器工具讓使用者設定計時器。在計時器時間到時會發出警示聲。

### 若要建立新的計時器：

- 點選位於畫面右上角的 iGrill 標誌，然後點選「Timers」。
- 點選「Create New」以建立新的計時器。
- 增加計時器名稱。
- 使用滾輪設定您想要的時間長度。
- 點選應用程式右上角的「Save」。滑至「Timers」功能表，開始計時。

## 全球工具

全球工具會顯示 Weber iGrill 應用程式的其他使用者。點選使用者的標示，會顯示使用者發表的訊息與圖片。參考世界各地其他廚師的作品，點燃您下一次烹煮或燒烤冒險的想法。

\*只有透過 Facebook® 的分享，您才會顯示在「全球工具」上。

## 圖形工具

Weber iGrill 應用程式的圖形工具會在您烹煮時，顯示探針溫度的變化。

點選圖形，取得更詳細的烹煮概況。在圖形下方點選「更多」。您會看到將圖形匯出為 CSV 檔案的選項，或是清除圖形歷程的選項。

清除圖形歷程會移除有關烹煮的所有資料。

## 問題排除

以下資訊包含一些 iGrill Mini 最常見的疑難排解。若您需要進一步的協助，請審閱 iGrill Mini 常見問題集網頁，網址：[support.weber.com](http://support.weber.com)，或聯絡我們的 iGrill 支援團隊，電子郵件位址：[support@weberstephen.com](mailto:support@weberstephen.com)。您也可以來電尋求進一步的協助，電話：+1 800 446-1071。

### 我的 iGrill Mini 無法開機。

如果您的 iGrill Mini 是全新的，請確定您已移除了位於電池室的塑膠拉環，讓電池可以接觸到電源端子。若這並未解決問題，或是您的 iGrill Mini 並不是全新的，請前往當地藥妝店特殊電池區，購買一顆全新的 CR2032 鈕釦電池來更換舊的電池。

如果仍然無法開啟 iGrill Mini，請聯絡我們的 iGrill 支援團隊要求協助，電子郵件位址：[support@weberstephen.com](mailto:support@weberstephen.com) 或打電話給我們：+1 800 446-1071。

### 我的 iGrill Mini 無法與我的智慧型裝置配對。

#### iPhone®、iPad® 或 iPod touch®：

若 iGrill Mini 出現於您的 Bluetooth® 設定，而且狀態是「Not Connected」，請依照 Bluetooth® 設定功能表執行這些步驟：

- 點選 iGrill Mini 裝置名稱右方藍色的 (i)。
- 選擇「Forget this Device」。
- 關閉智慧裝置上的 Bluetooth®。
- 將智慧裝置完全關機。
- 一手握緊底座，另一手輕輕地將 iGrill Mini 頂部往上拉，讓 iGrill Mini 與底座分開。
- 在啟動的狀態下，移除 iGrill Mini 電池蓋，並以迴紋針或探針壓住重設按鈕約，直到燈環亮白燈為止。

- 確定電池就定位，重新蓋上電池蓋。
- 啟動智慧裝置，再重新開啟 Bluetooth®。
- 點一下應用程式右上角黑色工具列的 iGrill 圖示。從「Available Devices」下拉清單中選擇您的 iGrill Mini。您的智慧型裝置將與 iGrill Mini 配對，這樣您就可以開始配置您的設定，並開始烹煮！

## Android™ 裝置：

若 iGrill Mini 裝置出現於您的 Bluetooth® 設定中，但是並未顯示於 Weber iGrill 應用程式，請依照 Bluetooth® 設定功能表執行這些步驟：

- 點選裝置右方的圖示，並點選「unpair」。
- 關閉智慧裝置上的 Bluetooth®。
- 將智慧裝置完全關機。
- 一手握緊底座，另一手輕輕地將 iGrill Mini 往上拉，讓 iGrill Mini 與底座分開。
- 在啟動的狀態下，移除 iGrill Mini 電池門，並以迴紋針壓住重設按鈕約五秒，然後蓋上電池門。
- 啟動智慧裝置，再重新開啟 Bluetooth®。
- 點一下應用程式右上角黑色工具列的 iGrill 圖示。從下拉-功能表中選擇您的 iGrill Mini。您的裝置將與 iGrill Mini 配對，這樣您就可以開始配置您的設定，並開始烹煮！

如果您的 Android™ 與 Bluetooth 配對有斷斷續續的問題，並想要從應用程式重新啟動 Bluetooth：

- 點選位於應用程式底部的「More」。
- 點選「Support」。
- 在得到提示時，點選「Restart Android™ Bluetooth®」與「Restart」，您 Android™ 裝置上的 Bluetooth® 將會重新啟動，之後就可以進行配對了。

如果您在 Bluetooth® 設定中看不到 iGrill Mini 裝置，請確定您正在使用 Weber iGrill 應用程式，因為 iGrill Mini 的配對與連線都是經由應用程式進行的。如果您遇到更進一步的問題，請聯絡我們的 iGrill 支援團隊以取得更進一步的協助。

**我在 iPhone®、iPad® 或 iPod touch® 上執行 Weber iGrill 應用程式時，遇到問題。**

**Weber iGrill 應用程式需要在 iOS 7.0 或更新的版本上才能執行。**

若您在執行 Weber iGrill 應用程式時遇到問題，請嘗試依照以下的步驟解決任何可能在裝置上發生的問題：

- 請確定 iGrill Mini 已經透過 Bluetooth® 與您的智慧裝置成更配對，且溫度探針插入到機組。
- 點選智慧裝置的「Home」按鈕。
- 在「Home」畫面下，再點選二次「Home」按鈕。首頁會縮小，畫面會出現所有在智慧裝置上執行的應用程式。
- 尋找 Weber iGrill 應用程式。
- 將 Weber iGrill 應用程式圖像往上滑，關閉現有的工作階段。
- 點選智慧裝置上的「Home」按鈕，關閉「Multitasking Bar」。
- 點選「Home」畫面中應用程式圖示，重新開啟 Weber iGrill 應用程式。



**我在 Android™ 裝置上執行 Weber iGrill 應用程式時，遇到問題。**

**Weber iGrill 應用程式必須在 Android™ 4.3 或更新的版本才能執行。**

若您在 Android™ 裝置上執行 Weber iGrill 應用程式時，遇到問題，請嘗試依照以下的步驟解決任何可能發生在裝置上的問題：

- 請確定 iGrill Mini 已經透過 Bluetooth® 與您的智慧裝置成功配對，且溫度探針已插入到機組。
- 請前往應用程式管理員，並退出 Weber iGrill 應用程式。
- 點選應用程式圖示，重新開啟 Weber iGrill 應用程式。

如果在完成這些步驟之後，問題還是沒有解決，請聯絡您的 iGrill 支援團隊以取得更進一步的協助。

**我沒有可以和 iGrill Mini 配對的裝置，是否還可以繼續使用？**

不可以，iGrill Mini 並沒有面板可以顯示其溫度讀數，且必須在 Weber iGrill 應用程式與相容 Bluetooth® 的智慧裝置上使用。

## 免責聲明

兒童、身體、感官或心智能力有缺陷的人士，或缺乏經驗與知識的人士，不得使用該器材，除非是在他人監督或指導之下進行。

應該監督並指導兒童不得嬉玩該器材。

關於 Weber iGrill 應用程式的詳細說明，請下載從 Weber 網站：[www.weber.com](http://www.weber.com) 下載 Weber iGrill 應用程式使用手冊。

# 法規

## FCC 合規聲明：

此裝置符合 FCC 規則的第 15 部。操作須遵循下列兩個條件：

(1) 此裝置不得造成有害的干擾，而且 (2) 此裝置必須能夠承受任何可能收到的干擾，包括承受可能導致此裝置操作不良的干擾。

## 使用者資訊：

此設備已經過測試並確認符合 FCC 規則第 15 部等級 B 數位裝置的限制。這些限制之用意旨在規定住宅安裝時應提供適當之保護，以防範不良干擾。此設備會產生、使用及輻射出無線電頻率能量。若未根據指示安裝與使用，可能對無線電通訊造成有害的干擾。然而，我們並不保證在特定的安裝之下不會產生干擾。若透過關閉與開啟設備，發現本設備的確對無線電或電視收訊造成有害的干擾，使用者可以嘗試透過下列一或多種措施修正干擾：

- 重新定位或重新放置收訊的天線
- 拉長設備與接收器之間的距離
- 將設備接至不同插座上，讓設備與接收器各自使用不同的電路
- 洽詢經銷商或具相關經驗的無線電／電視技術人員尋求協助。

## 加拿大 - 加拿大工業部 (IC)

此裝置符合加拿大工業部豁免授權 RSS 標準。操作必須受限於下列兩個條件：

(1) 此裝置不得造成干擾，而且 (2) 此裝置必須能夠承受任何可能收到的干擾，包括承受可能導致此裝置操作不良的干擾。