



Bem-vindo ao




**GUIA DE INÍCIO  
RÁPIDO**




Transfira a aplicação  
gratuita Weber iGrill



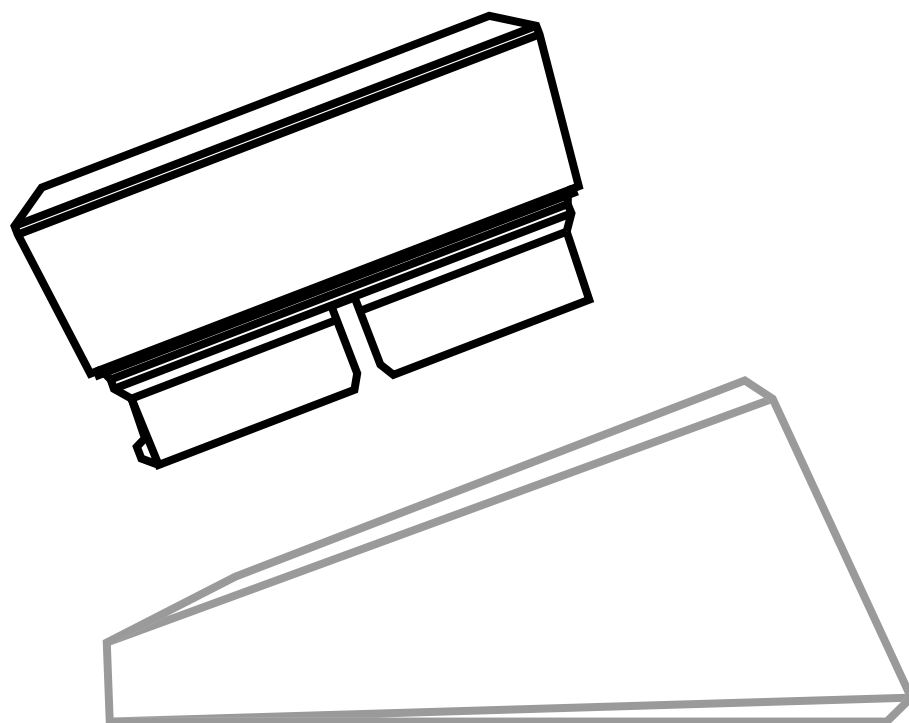


Remova a unidade superior da base, insira as pilhas

2

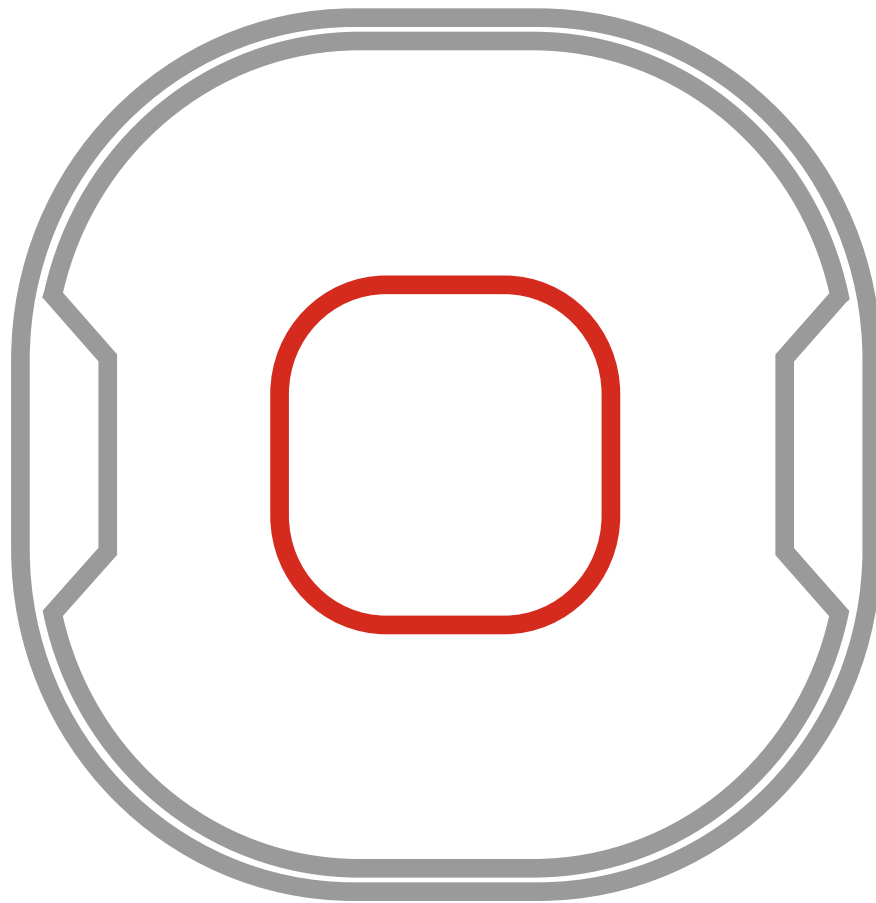

Pressione o botão de  
energia

3

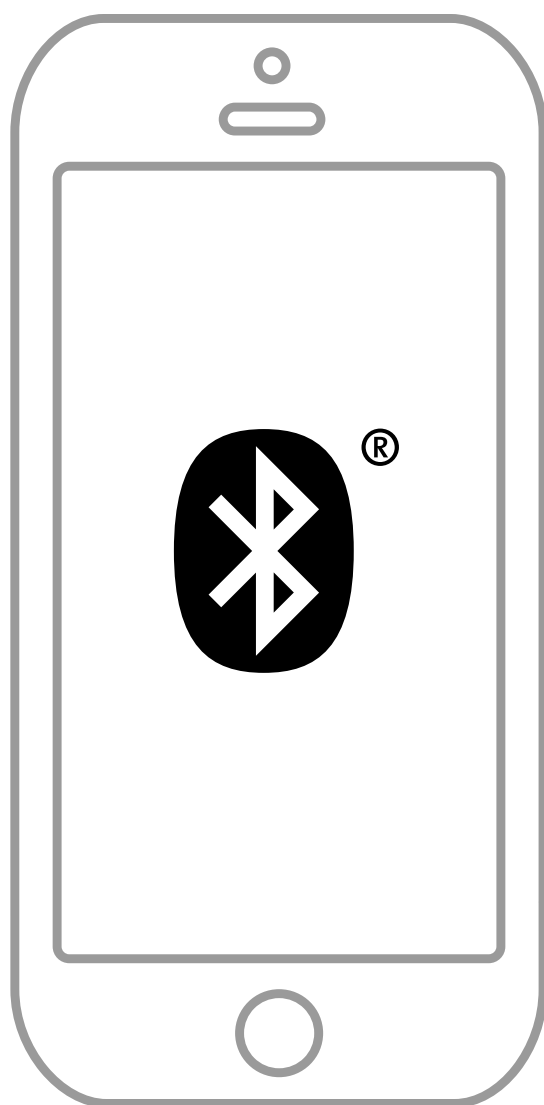


Inicie o App e conecte-se  
através do Bluetooth®


4

Conhecer seu



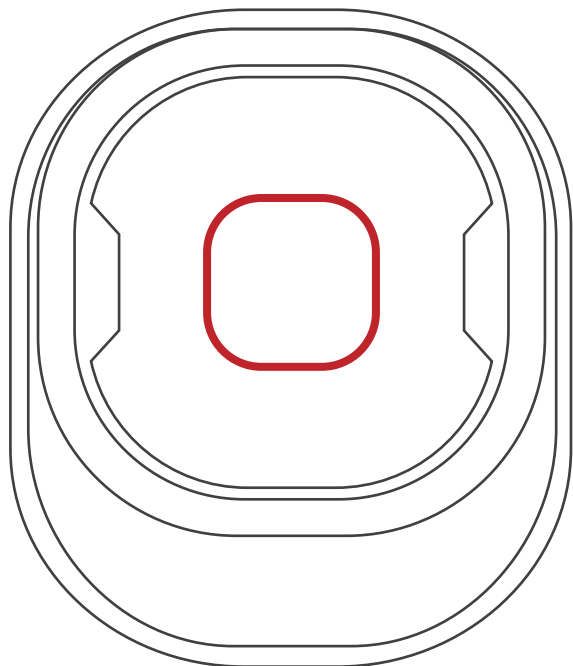


## Conexão



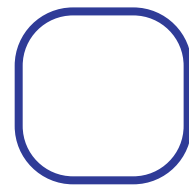


Piscando: Pronto para ajustar  
Parado durante 5 segundos:  
ajustado

## Máximo definido

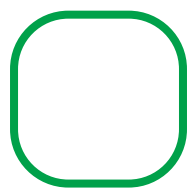


Inicial

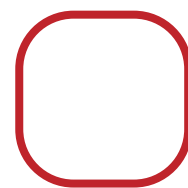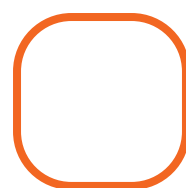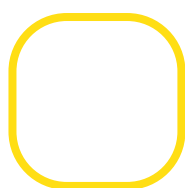


Alvo  
(Intermitente)

## Variação pré definida

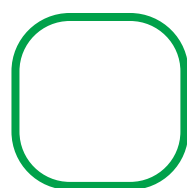


Dentro

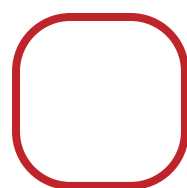

Para fora  
(intermitente)

# Lâmpadas de Leed inteligentes


Indica quando está ajustado, a progressão de temperatura e a temperatura fora da faixa

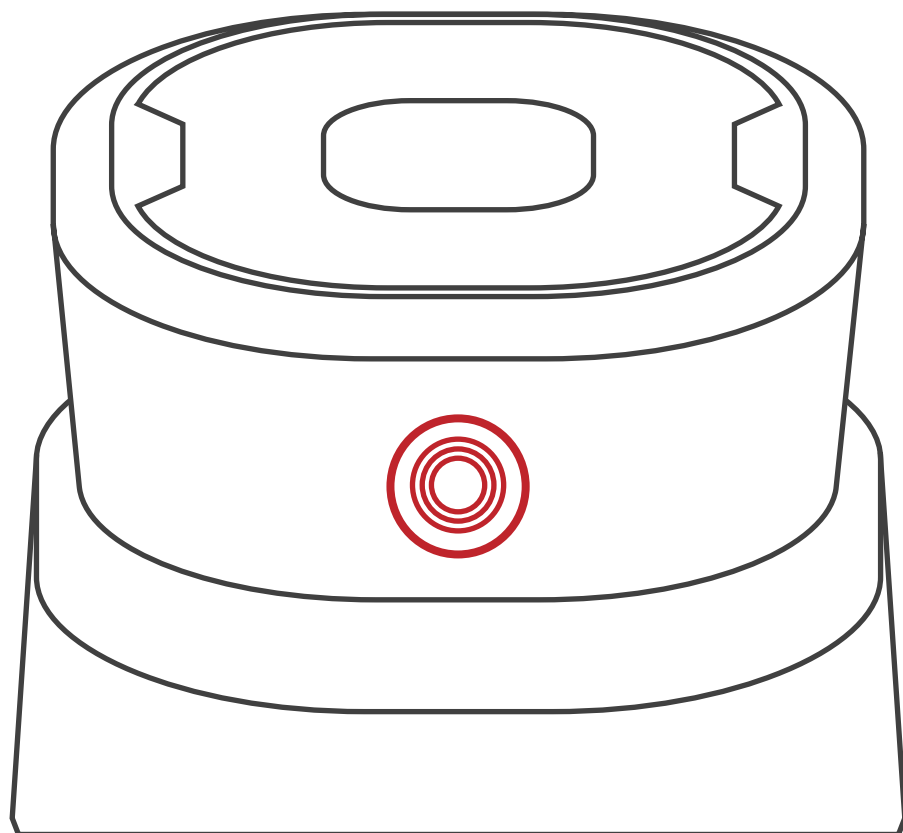

## Inserção da sonda

Um única sonda inserida para a refeição ou sonda de temperatura ambiente




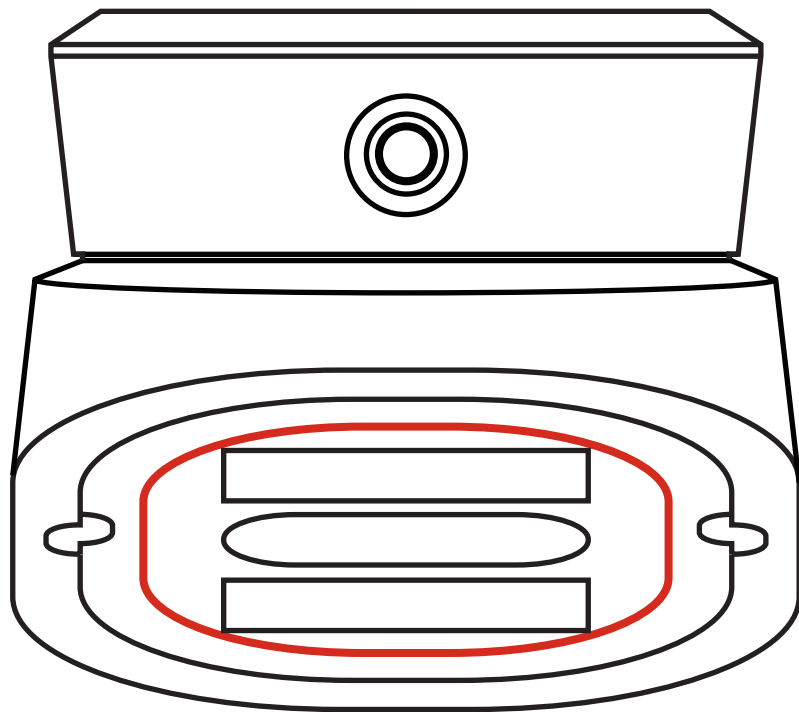


## Fixação Magnética

Coloque em qualquer lugar com um ímã embutido ou um disco magnético opcional

1

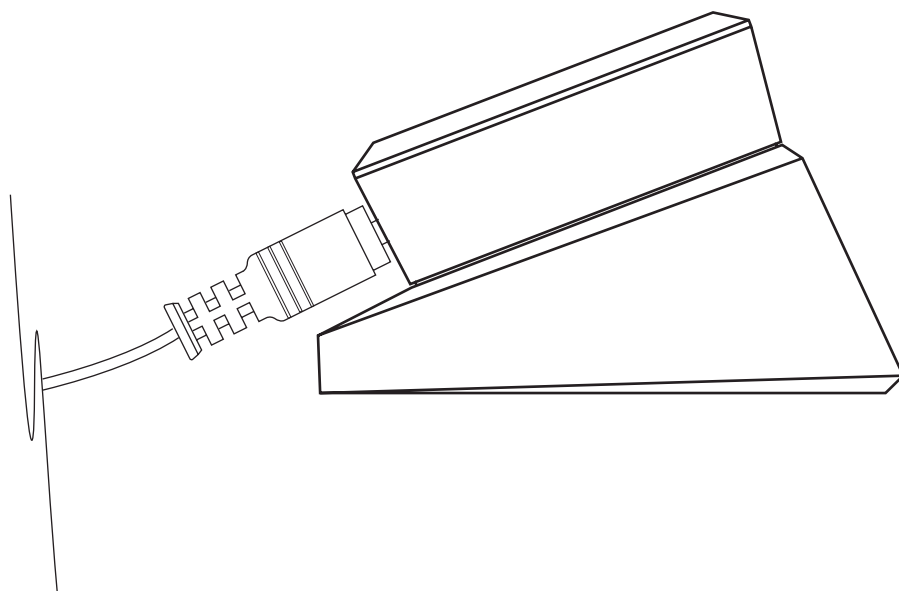


2

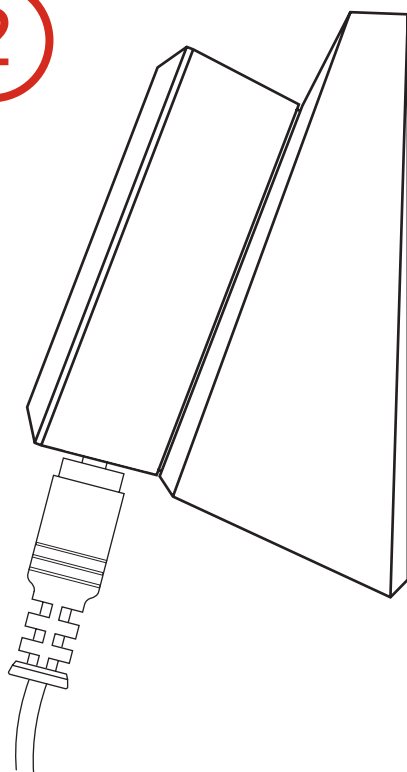


## 2 Posições de Visualização

Escolha a partir de duas posições de visualização, girando a unidade principal até por 180 graus

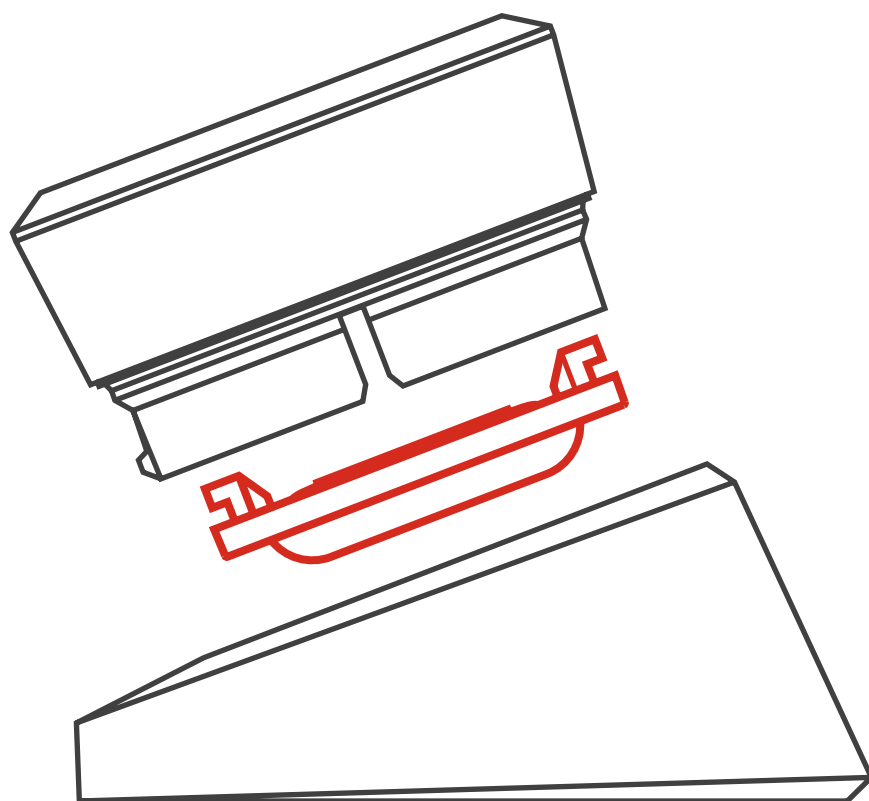


Tampa da bateria  
Gire para remover

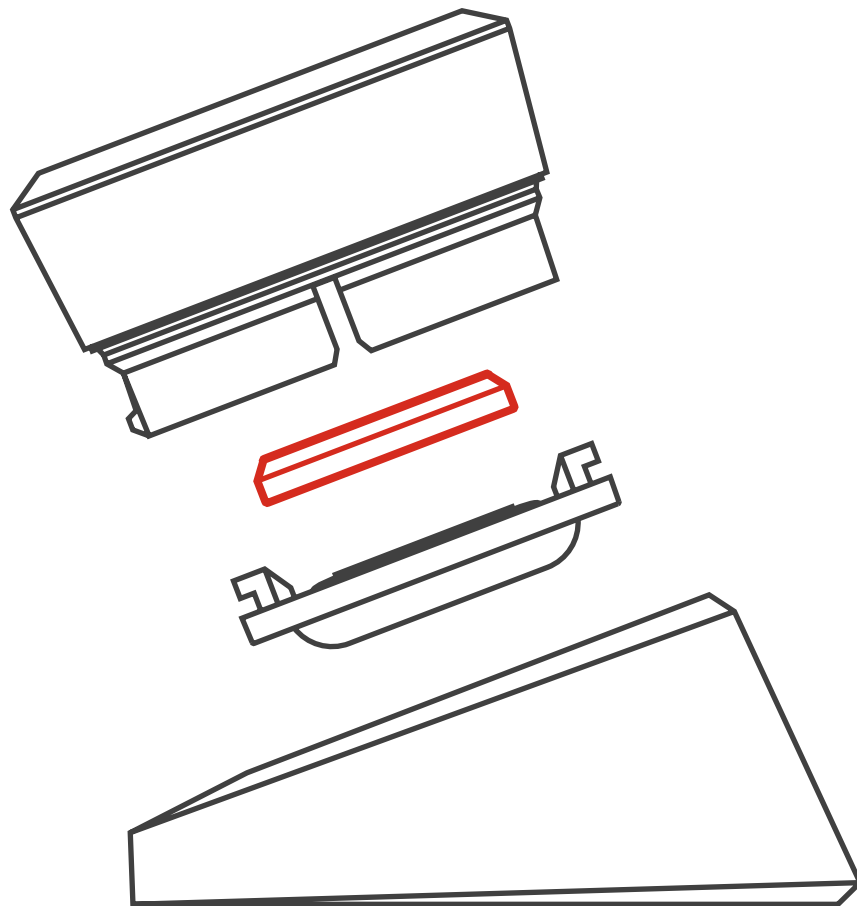


# Pilhas

Pilhas substituíveis de célula de moeda (coin cell) CR2032 (incluídas)

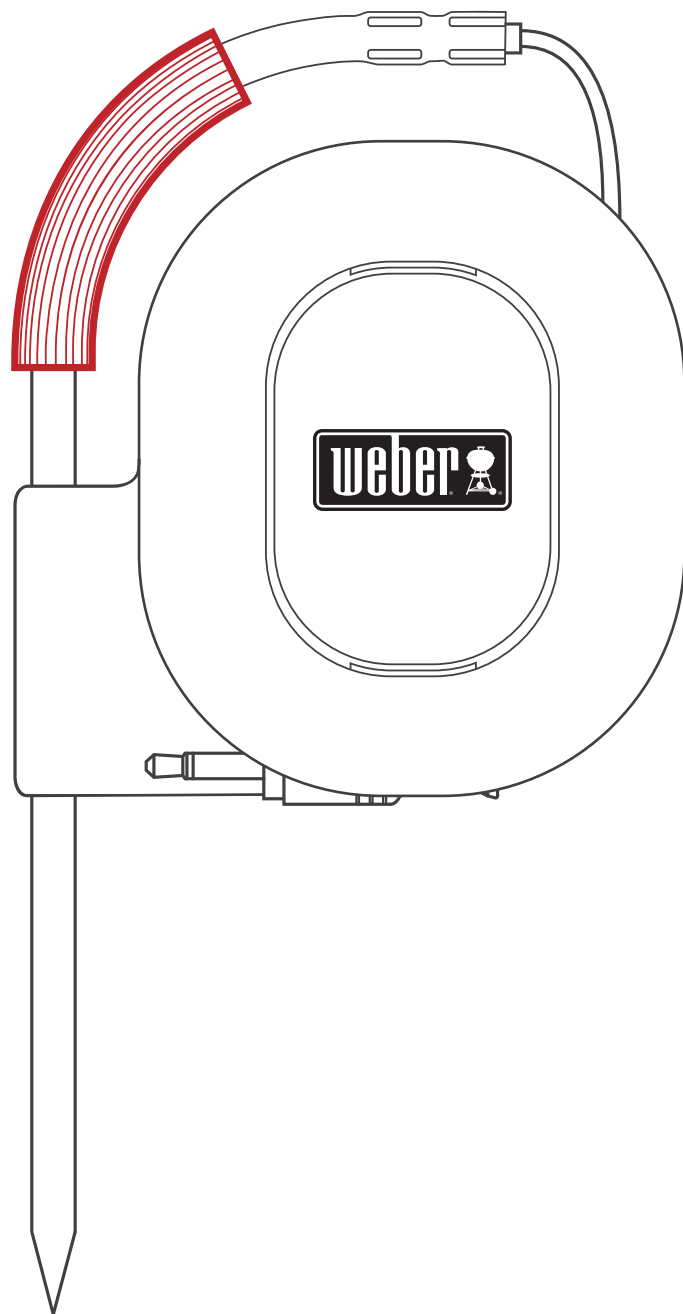

**Indicador de Sonda Colorido**  
Identifique facilmente cada sonda de  
leitura dentro do aplicativo

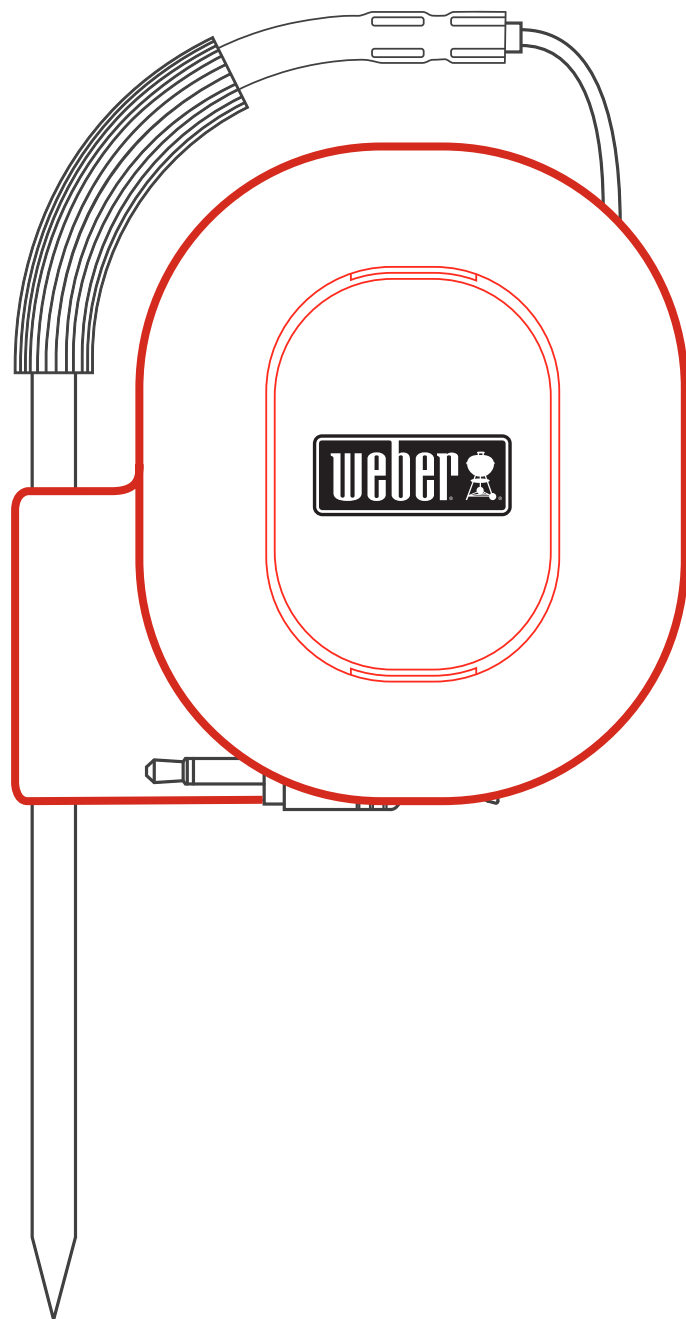


## Invólucro de Sonda

Embrulhe de forma ordenada e guarde as sondas na parte traseira do seu aparelho quando não estiver em uso

## AVISO

Indicadores de sonda coloridos não se destinam a ser usados como alças de segurança térmica. Sondas não são laváveis em máquina.

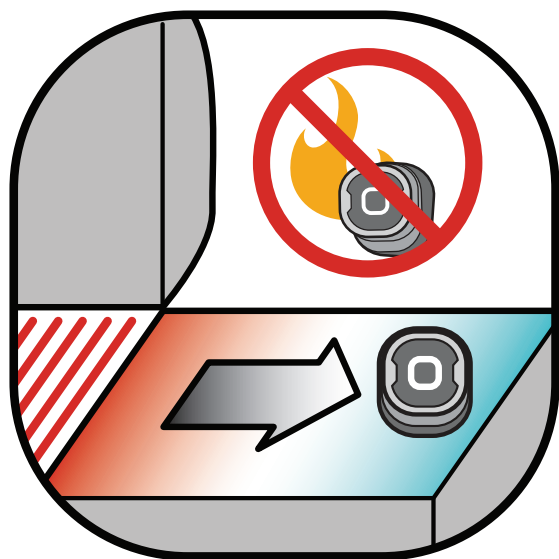

**AVISO:** A base magnética não foi desenvolvida para suportar calor em excesso e deve ser colocada em uma superfície fria. Se a superfície estiver muito quente para ser tocada, ela também estará muito quente para a base do Weber iGrill!

**Dispositivos de apoio:** O App requer um dispositivo Bluetooth Smart Ready. Confira em [support.weber.com/igrill-support](https://support.weber.com/igrill-support) para obter uma lista de dispositivos compatíveis.

### **Operation Is Subject To The Following Two Conditions:**

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

App Store is a service mark of Apple Inc. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc.

