



GWIDA GHALL-UTENT

Werrej

Kontenuti tal-Kaxxa..... 3

Struzzjonijiet għal Bidu ta' Malajr.....4.

Informazzjoni Importanti 13

 Użu Maħsub.....13

 Użu tas-Sonda.....13

 Rekwiziti tar-Rimi14

 Speċifikazzjonijiet Tekniċi14

Dikjarazzjoni ta’ Konformità 15

Kontenuti tal-Kaxxa

LED tal-Bluetooth®

Displej Digitali

Buttuni tal-Iltogiljar tas-Sonda

Ports tas-Sonda



iGRILL 2


Simbolu tal-Gradi

LEDs Indikaturi tas-Sonda

Ixgħel/Itfi

Baži (Manjetika)


Batteriji AA (2)

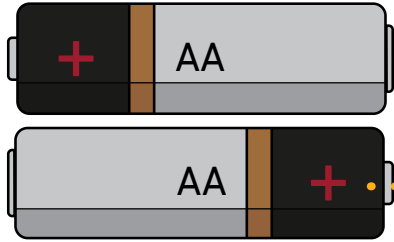

Sonda tat-Temperatura

Cover tas-Sonda

Indikatur tas-Sonda Kkukurit Aħmar

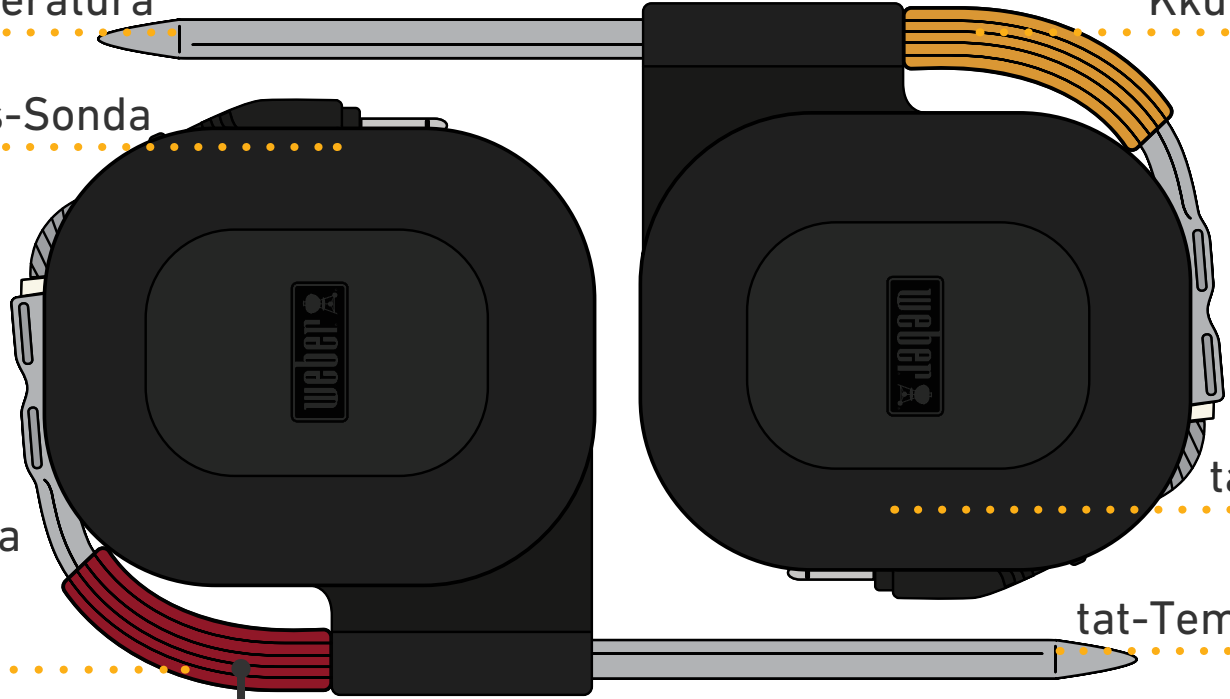


Indikatur tas-Sonda Kkukurit Isfar

Cover tas-Sonda

Sonda tat-Temperatura




TWISSIJA!
Is-Sonda ssir taħraq. Uża ingwanti.

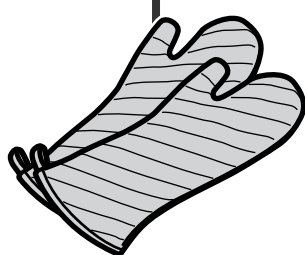

Diska Manjetika Fakultattiva

Təhel ma' superficje mhux manjetika għal immuntar vertikali

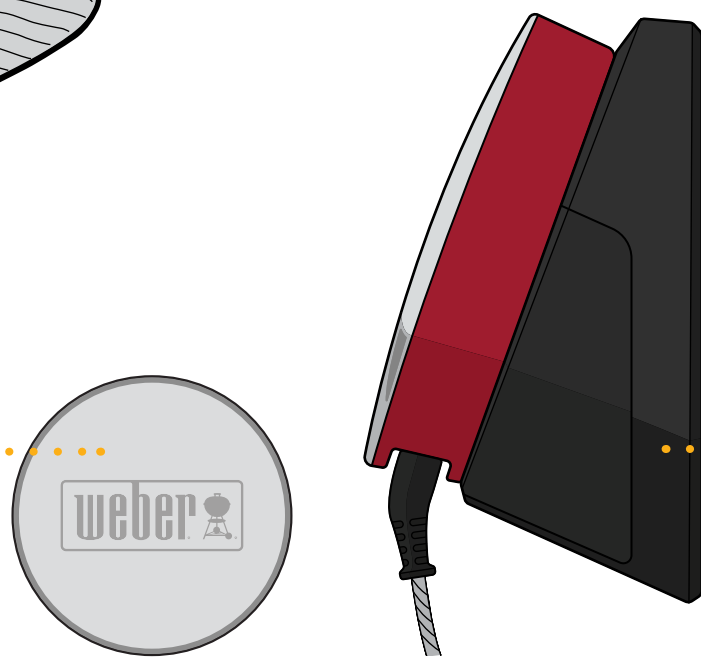

immuntar vertikali fakultattiv


Struzzjonijiet għal Bidu ta' Malajr

1



Issepara l-iGRILL 2 mill-baži.


2

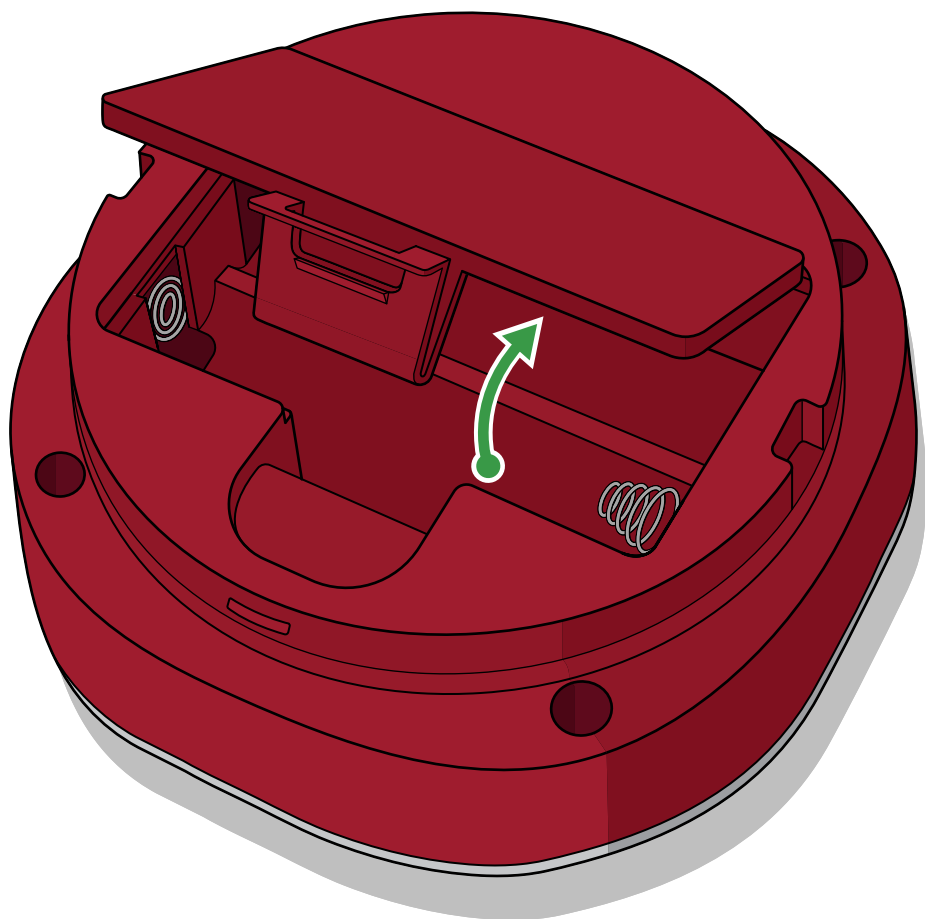

Negħhi l-bieba tal-batterija min-naħa t'isfel tal-iGRILL 2.

3

2 – AA

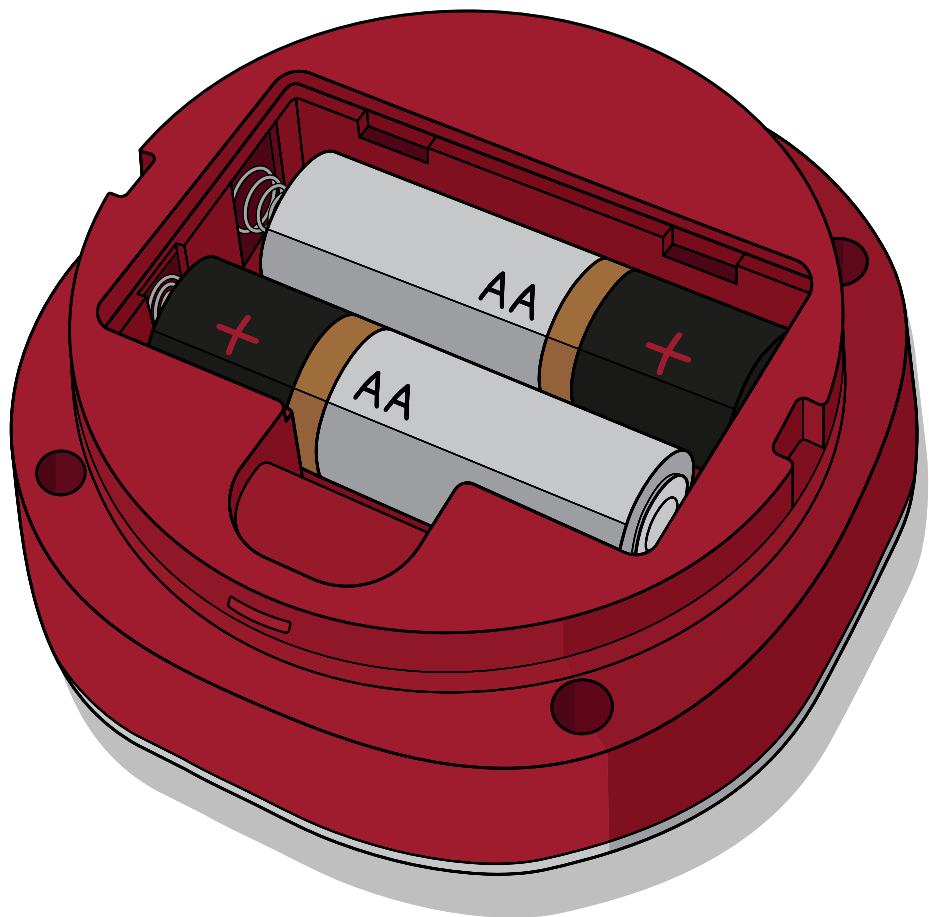

Dahħal iż-żewġ batteriji AA li jingħataw mal-iGRILL 2 tiegħek.



TWISSIJA: Rimi tal-Batteriji!


Qatt tarmi l-batteriji f'nar mikxuf.
Dejjem armi l-batteriji skont il-ligijiet lokali.



Wara li ddaħħal il-batteriji, l-iGRILL 2 awtomatikament ser juri “Mixgħul” u ser tinstema’ beep waħda.

Meta ma tkunx qiegħed iddaħħal jew tibdel il-batteriji, l-unità għandha tinxteghel billi tagħfas il-buttuna tal-enerġija darba. Tibqax tagħfasha.

5

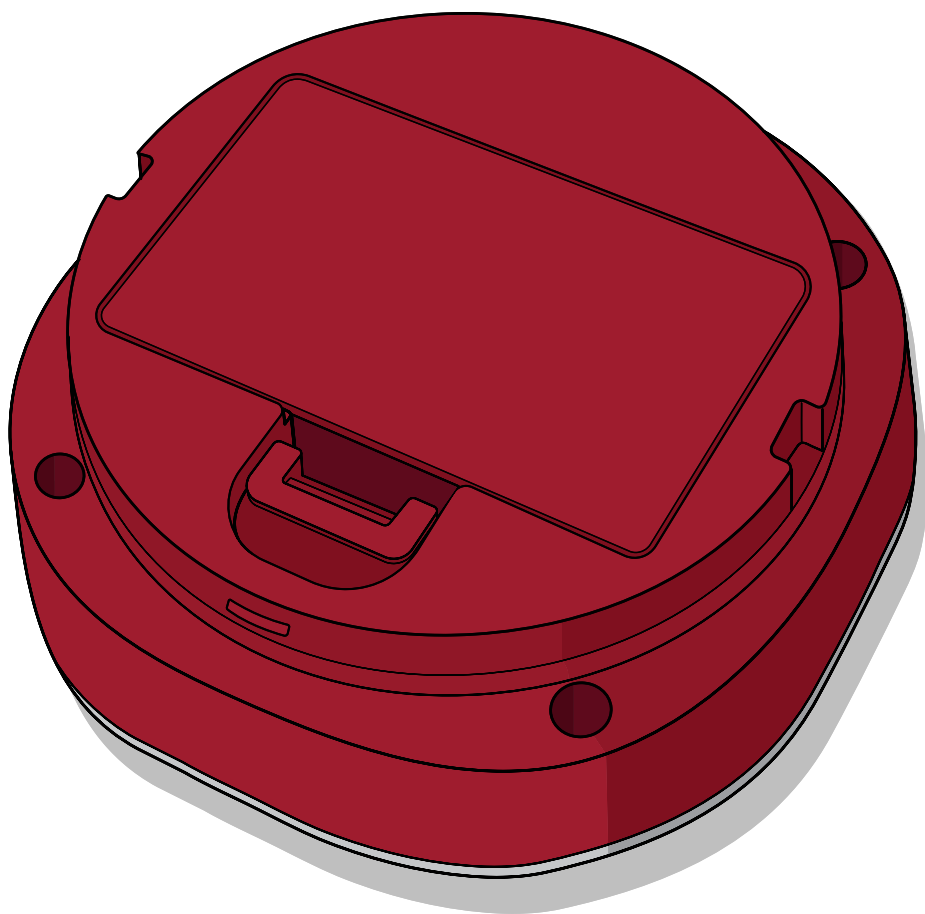

Erga' poġġi l-bieba tal-batterija.

6



Agħlaq l-iGRILL 2 lura fil-baži.



Niżżel l-Applikazzjoni WEBER iGRILL. Imbagħad, ixgħel il-Bluetooth® fuq it-tagħmir intelligenti tiegħek taħt “Settings”.



Qabbad sonda waħda jew aktar fil-ports.



TWISSIJA: Riskju ta' Ħruq!

Jekk tuża s-sondi tat-temperatura mingħajr protezzjoni tal-idejn dan jista' jirriżulta fi ħruq gravi. Jekk jogħġbok ilbes ingwanti protettivi kontra s-sħana l-ħin kollu waqt li tuża dan il-prodott biex tevita li tinħaraq.



Iftaħ l-Applikazzjoni WEBER iGRILL fuq it-tagħmir intelligenti tiegħek. Segwi l-istruzzjonijiet tal-akkoppjar fl-Applikazzjoni.

Int issa tista' tuża l-iGRILL 2 tiegħek.

Informazzjoni addizzjonali u ideat ispiranti għat-tisjir fuq il-barbikju jinstabu fuq weber.com/igrillsupport.

Informazzjoni Importanti

Žur weber.com/igrillsupport biex tiskopri iktar dwar il-kompatibilità tal-apparat, il-lingwi appoġġjati mill-WEBER iGRILL App, u gwida sħiħa għall-utent b'diversi ideat ispiranti għal ikel mixwi. Jekk jogħġbok aqra l-gwida sħiħa għall-utent – speċjalment l-informazzjoni dwar is-sigurtà – qabel tuża l-WEBER iGRILL 2 għall-ewwel darba, u segwi l-istruzzjonijiet waqt li tuża t-tagħmir.

Użu Maħsub

Uża dan it-tagħmir biex tkejjel u timmonitorja t-temperatura tal-oġġetti mixwija. Kwalunkwe użu ieħor differenti minn dak deskritt jista' jikkawża ħsara. Il-manifattur jew il-bejjiegħ bl-imnut mhumie x responsabbli għal ħsarat li jirriżultaw minn użu ħażin. Meta tuża iGRILL 2, qatt m'għandek tħalli l-grill waħdu u għandek issegwi l-istruzzjonijiet kollha fil-gwida għas-sidien tal-grill tiegħek.

Nota: It-tagħmir m'għandux jintuża minn tfal jew persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali limitati.

Nota: L-iGRILL 2 u l-batteriji mhumie x iddisinjati biex jissaportu sħana kbira. Jekk il-wiċċ ikun jaħraq wisq biex tmissu, ikun jaħraq wisq għall-WEBER iGRILL 2 u għall-batteriji.

Nota: Tħallatx batteriji qodma u ġodda. Tħallatx batteriji alkalini, standard jew rikarikabbli.

L-Użu tas-Sonda tat-Temperatura

TWISSIJA: Riskju ta' korriment! Is-sondi tat-temperatura jaqtgħu ħafna. Jekk jogħġbok oqgħod attent meta timmaniġġja s-sondi.




TWISSIJA: Riskju ta' Ħruq! L-immaniġġjar tas-sondi mingħajr protezzjoni għall-idejn ser jirriżulta fi ħruq serju. L-indikaturi tas-sonda kkuluriti mhumie x maħsuba li jintmessu bl-idejn waqt li tuża l-barbikju għaliex mhumie x iżolati għas-sħana. Jekk jogħġbok ilbes ingwanti protettivi kontra s-sħana l-ħin kollu waqt li tuża dan il-prodott biex tevita li tinħaraq.

Nota Importanti: Meta tuża s-sondi, kun żgur li tgħaddi l-wajer minn fejn ma jkunx espost għal fjammi jew għal temperaturi li jaqbzu t-380° C. Evita li tesponi s-sondi għal temperaturi taħt -30° C. Temperaturi taħt -30° C jew aktar minn 300° C mhux ser jintwerew fl-applikazzjoni u ser iwasslu sabiex is-sonda tisparixxi mill-konnessjoni.

Naddaf is-sondi qabel tużahom għall-ewwel darba. Is-sondi m'għandhomx jitqiegħdu f'magni tal-ħasil tal-platti. Tużax sustanzi kimiċi jew deterġenti tal-brix biex tnaddaf is-sonda. Imsaħ is-sondi b'xugaman imxarrab jew b'wipe sanitarja. Oqgħod attent, kun ċert li ma xxarrabx il-wajers tas-sondi kif ukoll il-post fejn il-wajers tas-sondi jiltaqgħu mas-sonda.

Is-sondi mhumie x reżistenti għall-ilma u esponiment għall-ilma jista' jirriżulta fi ħsara. Qatt tgħaddas is-sondi tiegħek fl-ilma.

Rekwiziti tar-Rimi

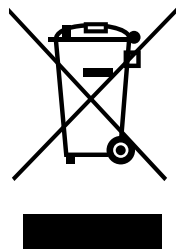

Il-prodott m'għandux jintrema mal-iskart domestiku ordinarju. L-utent hu obbligat li jieħu t-tagħmir għal punt ta' ġbir magħżul għar-rimi ta' apparat elettriku u elettroniku sabiex jiġi żgurat rimi ambjentalment kompatibbli.



TWISSIJA: Rimi tal-Batteriji! Qatt tarmi l-batteriji f'nar mikxuf. Dejjem armi l-batteriji skont il-liġijiet lokali.

Speċifikazzjonijiet Tekniċi

Medda ta' Frekwenzi (MHz): 2402.0 - 2480.0 MHz

Power tal-Ħruġ: 2.43 dBm

Dikjarazzjoni ta' Konformità

iGRILL 2

- Isem tal-Marka:** WEBER
Isem tal-Mudell: iGRILL 2
Numru tal-Mudell: 7221
Deskrizzjoni tal-Prodott: Termometru tal-Barbikju Mingħajr Fili bil-Bluetooth
- Manifattur:** Weber-Stephen Products LLC 1415 S Roselle Road, Palatine IL, 60067, l-Istati Uniti
- Aħna, il-kumpanija Weber-Stephen Products LLC, li tinsab 1415 S, Roselle Road, Palatine IL, 60067, l-Istati Uniti, qegħdin noħorġu din id-dikjarazzjoni ta' konformità taħt ir-responsabbiltà unika tagħna.
- Suġġett tad-Dikjarazzjoni:** WEBER iGRILL 2, li fih trażmettitur, żewġ sondi u żewġ batteriji alkalini (AA).
- Is-suġġett tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa f'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti dwar l-armonizzazzjoni tal-Unjoni:
Id-Direttiva 2014/53/UE dwar it-Tagħmir tar-Radju
Sigurtà/Saħħa
Id-Direttiva 2012/19/UE dwar Skart ta' Tagħmir Elettriku u Elettroniku (WEEE)
Id-Direttiva 2011/65/UE dwar ir-Restrizzjoni tal-Użu ta' Ċerti Sustanzi Perikoluż fit-Tagħmir Elettriku u Elettroniku (RoHS 2)
Ir-Regolament Nru 1907/2006 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH)
Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 27 ta' Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f'kuntatt ma' l-ikel ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa CM/Res (2013)9 dwar il-Metalli u l-Ligi Użati f'Materjali u Oġġetti li jiġu f'Kuntatt mal-lkel
- Standards armonizzati:**
Sigurtà/Saħħa:
EN 62368-1:2014 / A11:2017
EN 62479:2010; Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE
EMC:
Abbozz ta' EN 301 489-17 V3.2.0
Abbozz ta' EN 301 489-1 V2.2.0
Radju:
EN 300 328 V2.1.1
- Mhux Disponibbli**
- Is-suġġett ta' din id-dikjarazzjoni jaħdem bl-użu ta' softwer u applikazzjoni kompatibbli ma' tagħmir intelligenti li s-softwer jaqbad miegħu.
- Iffirmata għal u f'isem Weber-Stephen Products LLC, Palatine, IL USA fis-27 ta' Awwissu 2018

Ralph N. Ten Bruin

Ralph N. Ten Bruin, Direttur Globali tal-Affarijiet Regulatorji



Manifattur:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
l-Istati Uniti

Importatur:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124
10117 Berlin
Tel: (+49) 307554184-0

Kuntatti għas-Servizz tal-Klijenti:

Weber-Stephen France SAS

C.S. 80322 - 95617,
Cergy Pontoise Cedex, FRANCE
TÉL: (+33) 810 19 32 37
service.consommateurs@weberstephen.com
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218
Ingelheim, DEUTSCHLAND
TEL: (+49) 6132 8999 0
info-de@weberstephen.com
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen Nordic ApS

Bøgildsmindevej 23, DK-9400,
Nørresundby, DANMARK
TEL: (+45) 99 36 30 10
info@weberstephen.dk
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506
Warszawa, POLSKA
TEL. (+48) 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com
PL

**Weber-Stephen Products (Ir-Renju Unit)
Limited**

10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick,
Hammersmith, London W6 8DL, UK
TEL: +44 (0) 203 630 1500
customerserviceuk@weberstephen.com
GB, IE

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti
İstoç Toptancılar Çarşısı C Blok 4. Nru tal-Kat: 31
34219 Mahmutbey/Güneşli / İstanbul
Tel: +90 212 659 64 80 Pbx
Fax: +90 212 659 64 83
TR

Il-marka tal-kelma u l-logos ta' Bluetooth® huma trademarks irregistrati fil-proprietà ta' Bluetooth SIG, Inc. u kwalunkwe użu ta' dawn il-marki minn Weber-Stephen LLC isir taħt licenzja. Trademarks u ismijiet kummerċjali oħra huma daww tas-sidien rispettivi tagħhom.

